

Esquema de Montagem Certificado de Garantia

PRODUTO
KIT COZINHA ALINE

CÓDIGO
2000101

CORES

910 - ATACAMA/OFF-WHITE
911 - AMBAR/OFF-WHITE
913 - EBANO/OFF-WHITE

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



CERTIFICADO
GARANTIA

**90
DIAS**

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br).
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA CORE E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

REFERÊNCIA 910 Atacama/Off-White	REFERÊNCIA 911 Ambar/Off-White	REFERÊNCIA 913 Ebano/Off-White	Descrição - Medida (mm)	Qtde	CÓD	ACESSÓRIOS	QTDE
010120/900	010120/903		Base c/pé 1035x365x15	01	A	45000 Cavilha 6x30	38
010123/900	010123/903		Vista Frontal 1010x080x15	01	B	37013 Dispositivo Trapézio	04
010124/999	010124/999		Vista Traseira 1010x080x15	01	C	38006 Dobradiça	10
130624/900	130624/903		Lateral Gaveta 0350x095x12	04	D	38010 Fixador de Fundo	26
010121/900	010121/903		Prateleira 0670x270x15	01	E	38013 Cantoneira de Gaveta	04
010125/900	010125/903		Lateral Interna 0575x365x15	01	F	32006 Parafuso 3,5 x 12	85
010128/900	010128/903		Lateral Direita 0655x365x12	01	G	32050 Parafuso 3,5 x 25	04
010129/900	010129/903		Lateral Esquerda 0655x365x12	01	H	32005 Parafuso 4,0 x 45	26
411901/900	411901/903		Fundo Vertical Balcão 0600x344x03	01	I	32051 Parafuso 5,0 x 40	05
101901/900	101901/903		Fundo Gaveta Balcão 0355x301x03	02	J	37002 Porca Cilindrica 0,9 x 12	14
150103/900	150103/903		Fundo Horizontal Balcão 0686x300x03	02	K	32004 Prego 08x08	125
010127/900	010127/903		Tampo 1037x395x15	01	L	45002 Cola Sache	01
100924/900	100924/903		Lateral Direita Superior 1040x270x12	01	M	32048 Parafuso 3,0 x 30	22
100925/900	100925/903		Lateral Esquerda Superior 1040x270x12	01	O	46022 Botão Tapa Furo 05mm	12
150126/901	150126/901		Porta Balcão 0615x337x15	02	R	38004 Corrediça Metálica 350mm(JG)	02
010126/901	010126/901		Porta Armário 0509x403x15	02	S	40914 Pé Plástico PVC	05
200223/900	200223/903		Frente Gaveta 0337x168x15	02	T	32013 Parafuso 6,0 x 60	03
200225/900	200225/903		Contra Fundo 0277x080x15	02	X	37012 Bucha fixação 8mm	03
100927/900	100927/903		Base Armário 1010x270x15	01	W	38002 Cantoneira de Parede Luvimen	03
200238/900	200238/903		Porta Menor 0337x270x15	01			
444928/900	444928/903		Divisória do nicho 0270x210x15	01			
400941/999	400941/999		Suporte Balcão 0335x040x15	01			
100923/900	100923/903		Coluna 0391x060x15	01			
100921/900	100921/903		Base nicho 1010x270x15	01			
010130/900	010130/903		Chapéu Armário 1010x270x15	01			
100902/900	100902/903		Fundo nicho 1030x225x03	01			
100901/900	100901/903		Fundo Superior 1030x415x03	02			
210021/900	210021/903		Puxador de madeira	07			

aramoveis




Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

Dimensões do Produto

Largura: 1040 mm
Altura: 1880 mm
Profundidade: 400 mm

Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanho real para conferência




 Cavilha 6x30 38 pçs	 Dispositivo Trapézio - 04pçs	 Dobradiça 10 pçs	 Fixador de fundo 26 pçs	 Cantoneira de gaveta - 04pçs	 Parafuso 3,5 x 12 85 pçs
 Parafuso 3,5x25 18 pçs	 Parafuso 4,0x45 26 pçs	 Parafuso 5,0x40 05 pçs	 Porca Cilindrica 14 pçs	 Prego 08 x 08 125 pçs	
 01 pçs Cola sache	 Parafuso 3,0x30 22 pçs	 Tapa Furo 12 pçs	 Corrediça de metal 350MM (jg) - 02		
 Pé Plástico PVC 05 pçs	 Parafuso 6,0x60 03 pçs	 Bucha Fixação 8mm 03 pçs	 Cantoneira Parede 03 pçs		

É OBRIGATÓRIO A MONTAGEM DO PRODUTO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MONTADOR, SE ASSIM NÃO PROCEDER, O CONSUMIDOR PERDE A GARANTIA DO MESMO.

2000101

Página 01 / 05

GAVETAS

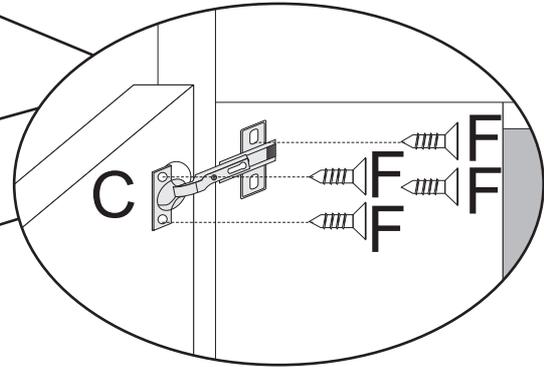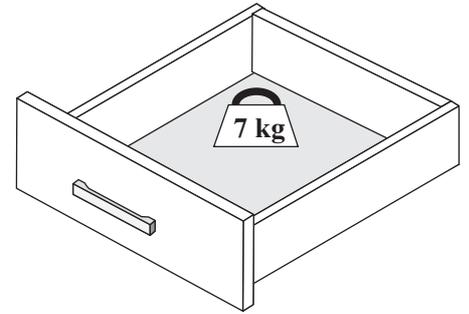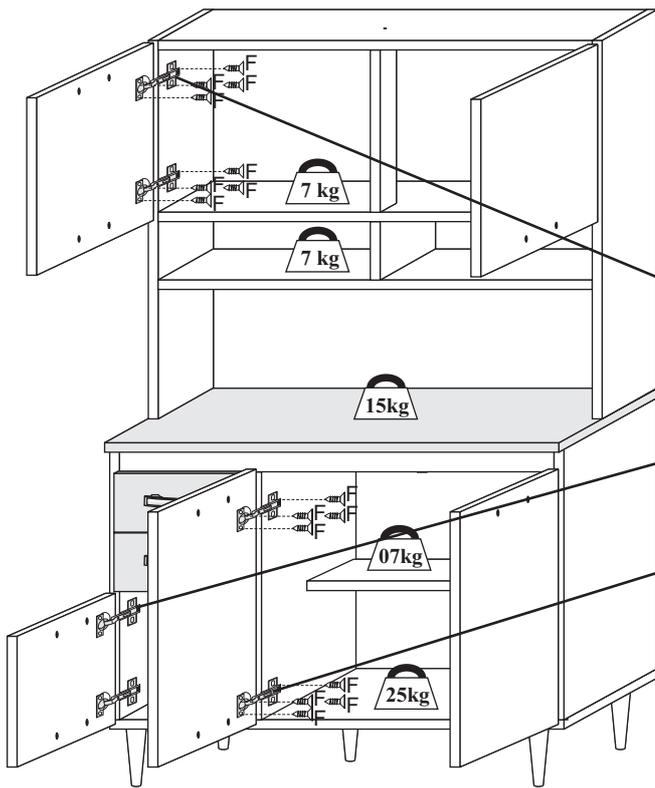

- Alinhar portas e fixar com dobradiças metálicas (C) usando parafuso 3,5x12 (F).

KG CARGA SUPORTÁVEL KG

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

VISÃO INTERNA



ASPECTO FINAL




Montando passo a passo


- 1° - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2° - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3° - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

1° Passo


Fixar pé plástico (S) na peça 010120 usando parafuso 5,0 x 40 (I).

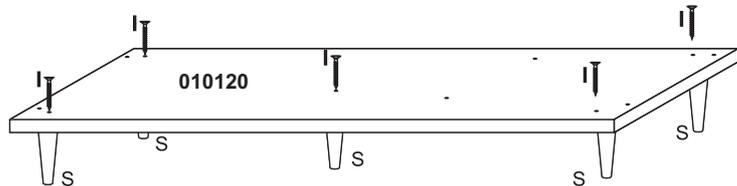

3° Passo Fixar peça 010128 nas peças 010121 usando cavilha(A) e na peça 010120 usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica(J).

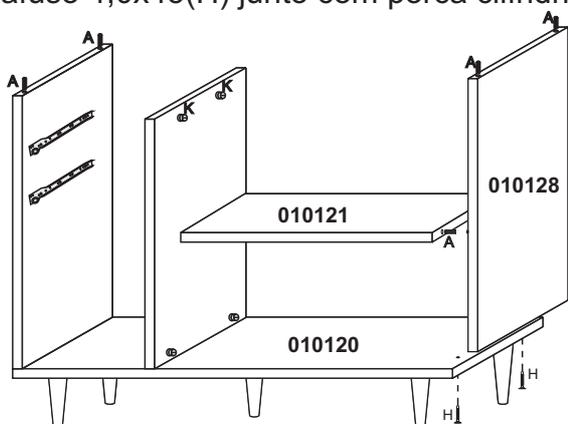


5° Passo Fixar fundos 150103 e 411901 usando prego 08 x 08 (K), fixador de fundo (D) e parafuso 3,5x12 (F). Na vista 010124 fixar com parafuso 3,5x12 (F).

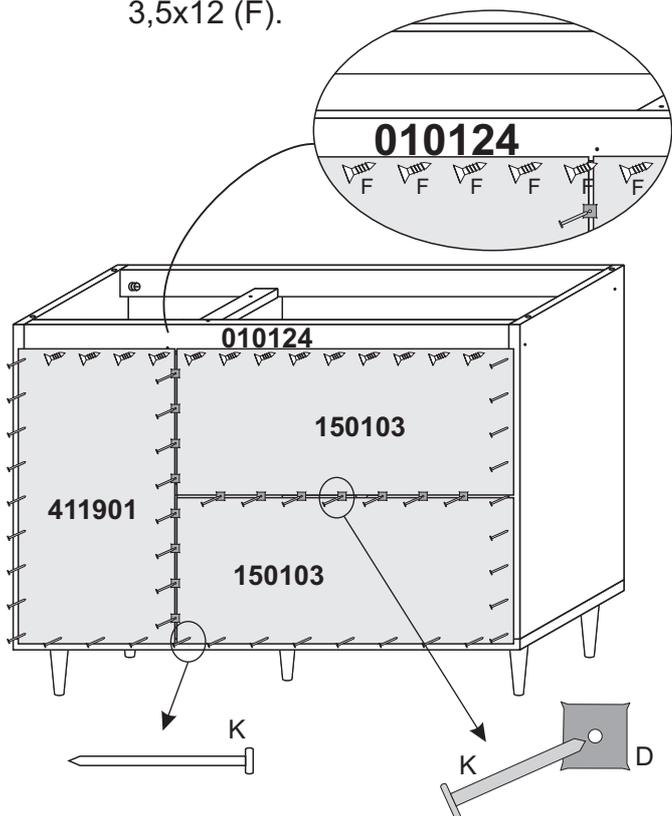


2° Passo

- Fixar peças 010129 e 010125 na peça 010120 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com porca cilíndrica (J).
- Fixar peça 010121 na peça 010125, usando cavilha (A).

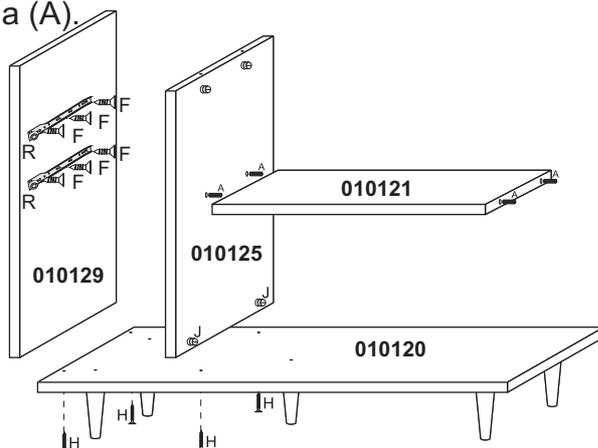


4° Passo

Fixar primeiramente as peças 010123 e 010124 na peça 400941 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com porca cilíndrica (J).

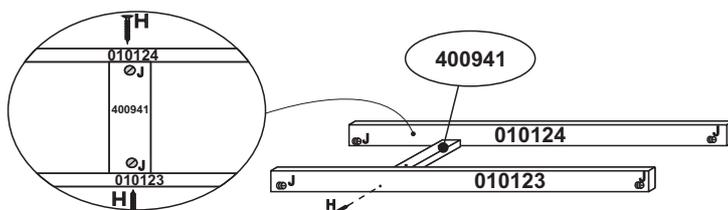


Após montado as peças 010124, 010123 e 400941, fixar nas peças 010128, 010125 e 010129 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com porca cilíndrica (J).

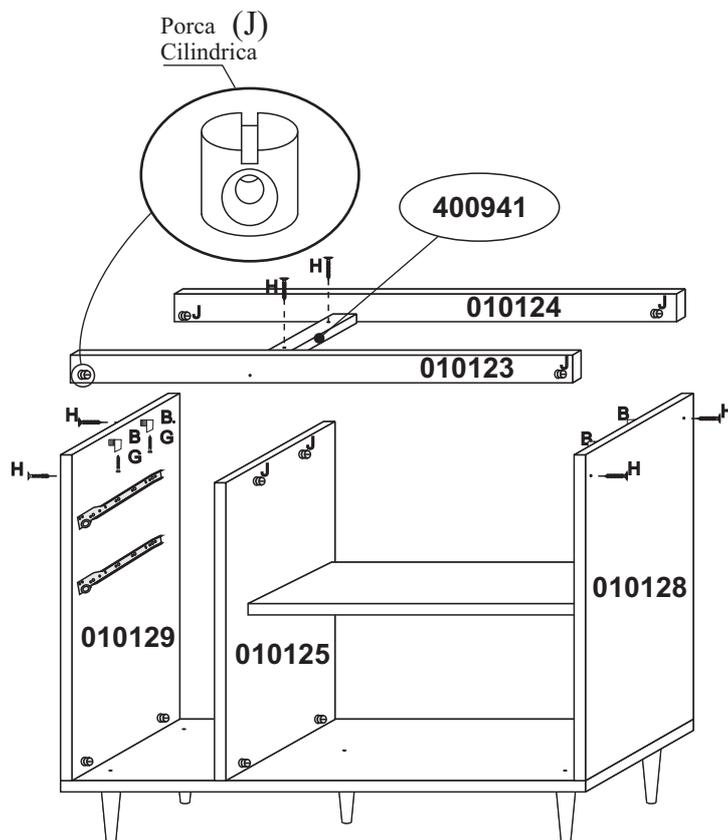


6º Passo

- Fixar peça 100924 na peça 010127 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 100921 na peça 100924 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 444928 na peça 100921 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 100923 na peça 100927 usando cavilha (A) e parafuso 4,0 x 45 (H) e ambas nas peças 444928 e 100924 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 010130 nas peças 100923, 100924 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 100925 nas peças 010127, 100921, 100927, 010130 usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45 (H).


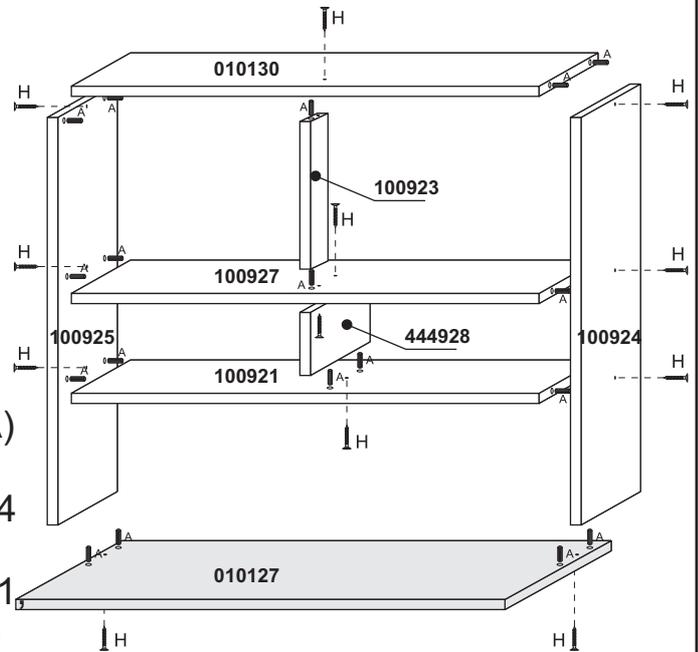


7º Passo


- Fixar os fundos 100901, 100902, com prego 8x8 (K), entre os fundos colocar fixador (D) junto com prego 8x8 (K).

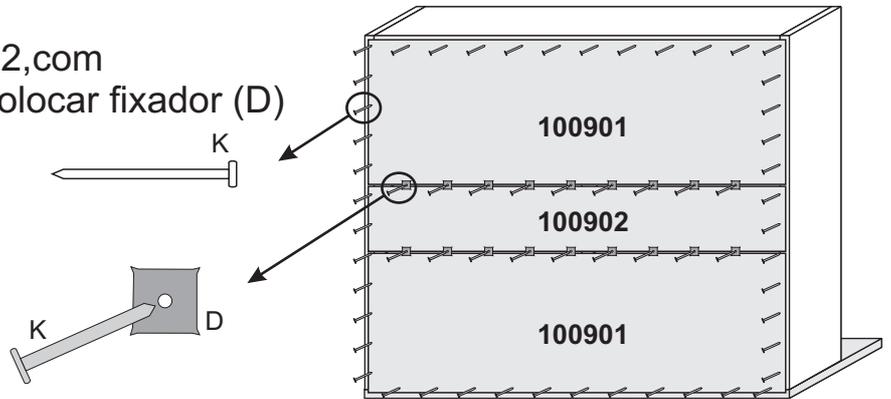

- Fixar a parte superior na inferior usando dispositivo trapézio (B) junto com parafuso 3,5x25 (G) e cavilha (A).

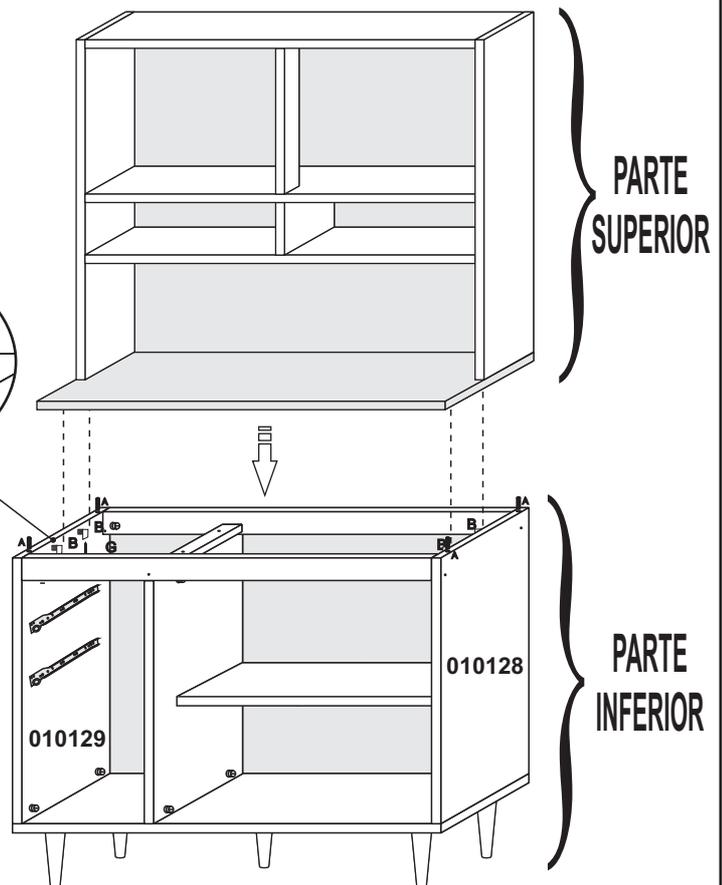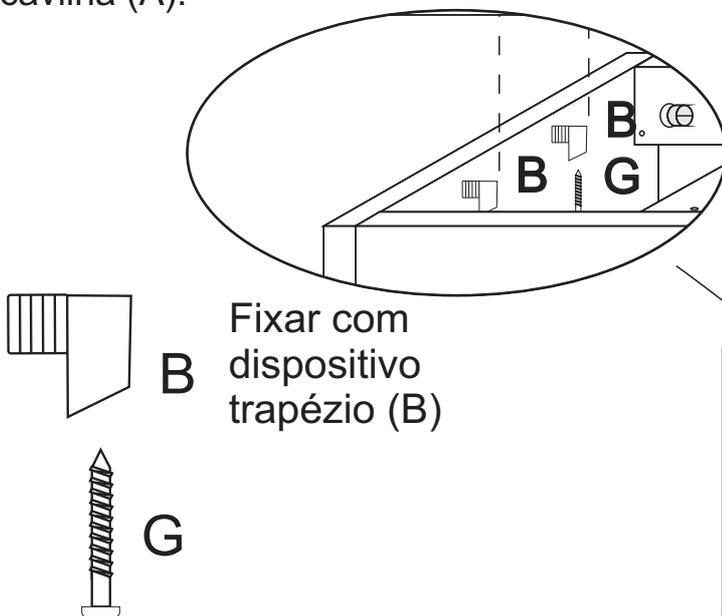


MONTAGEM DAS GAVETAS

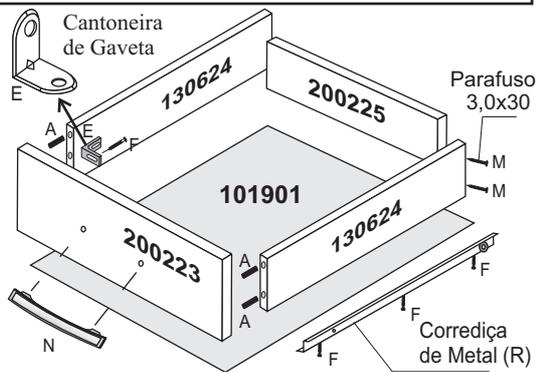

- 1 - Fixar as peças 130624 na peça 200223, usando cantoneira de gaveta(E) junto com parafuso 3,5x12(F) e Cavilha(A).
- 2 - Fixar a peça 200225 nas peças 130624 usando parafuso 3,0x30(M).
- 3 - Fixar o fundo gaveta 101901 no canal da peça 200223 fixar junto as corrediças metálicas(R) nas peças 130624, usando 03 parafusos 3,5x12(F) cada lado.
- 4 - Fixar o puxador (N) na peça 200223 junto com parafuso 3,5x25(G).

FIXAÇÃO DAS PORTAS

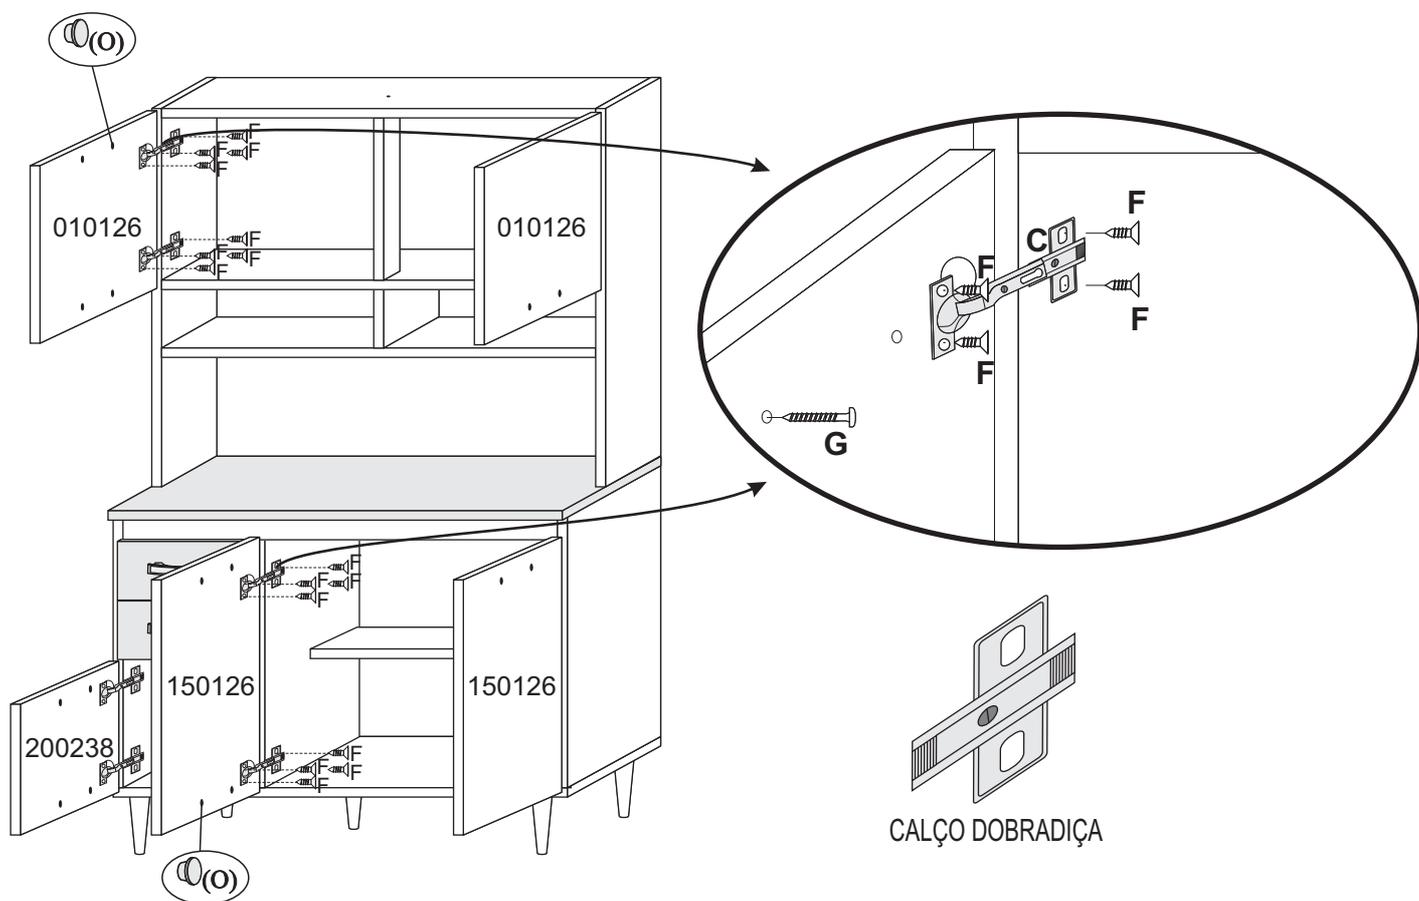

- Fixar as dobradiças nas portas 010126, 150126, 200238 usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar puxador (N) nas peças 010126, 150126, 200238 usando parafuso 3,5x25 (G).