


ESQUEMA DE MONTAGEM


PRODUTO
MULTIUSO FLORENÇA 02 PORTAS 1,45M

CÓDIGO
2000199

MARTELO

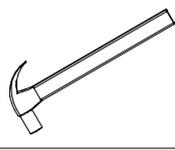

CHAVE PHILIPS

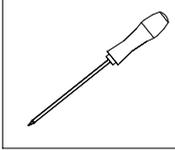

PARAFUSADEIRA



GARANTIA
90
DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFÊNCIA - 900 ATACAMA	REFERÊNCIA- 526 BRANCO	REFÊNCIA - 910 ATACAMA / OFF-WHITE	DESCRIÇÃO E MEDIDAS DE PEÇAS	QTDE.
199024/900	199024/526	199024/900	BASE - 0910 X 400 X 15	1
199025/900	199025/526	199025/900	TAMPO INFERIOR - 0630 X 400 X 15	1
199023/900	199023/526	199023/900	LATERAL ESQ - 1330 X 280 X 12	1
199027/900	199027/526	199027/900	DIVISORIA - 0280 X 140 X 12	1
199034-900	199034/526	199034-901	PORTA - 1167 X 305 X 12	2
199028/900	199028/526	199028/900	PRAT EXTERNA - 0268 X 268 X 12	3
199026/900	199026/526	199026/900	TAMPO SUPERIOR - 0700 X 300 X 15	1
199029/900	199029/526	199029/900	PRAT MENOR - 0600 X 300 X 12	2
199033/900	199033/526	199033/900	RODAPE FRONTAL - 0905 X 090 X 15	1
199032-999	199032/999	199032-999	RODAPE TRAS - 0869 X 090 X 15	1
199030/900	199030/526	199030/900	PRAT MAIOR - 0600 X 380 X 12	1
199036/900	199036/526	199036/900	PERFIL MADEIRA MAIOR - 0600 X 035 X 12	2
199035/900	199035/526	199035/900	PERFIL MADEIRA MENOR - 0140 X 035 X 12	1
199001/900	199001/526	199001/900	FUNDO SUP - 0292 X 158 X 03	1
199021/900	199021/526	199021/900	LATERAL DIR - 1175 X 380 X 12	1
199031/900	199031/526	199031/900	RODAPE MENOR - 0370 X 090 X 15	2
199022/900	199022/526	199022/900	LATERAL ESQ PORTA - 1175 X 380 X 12	1
199002/900	199002/526	199002/900	FUNDO MENOR - 0616 X 390 X 03	3
199003/900	199003/526	199003/900	FUNDO TRAS - 1360 X 284 X 03	1

CORES	
CÓD.	DESCRIÇÃO
910	- ATACAMA / OFFWHITE
526	- BRANCA
900	- ATACAMA

DIMENSÕES DO PRODUTO
ALTURA:1450mm
LARGURA:910mm
PROFUNDIDADE:400mm

ASPECTO FINAL

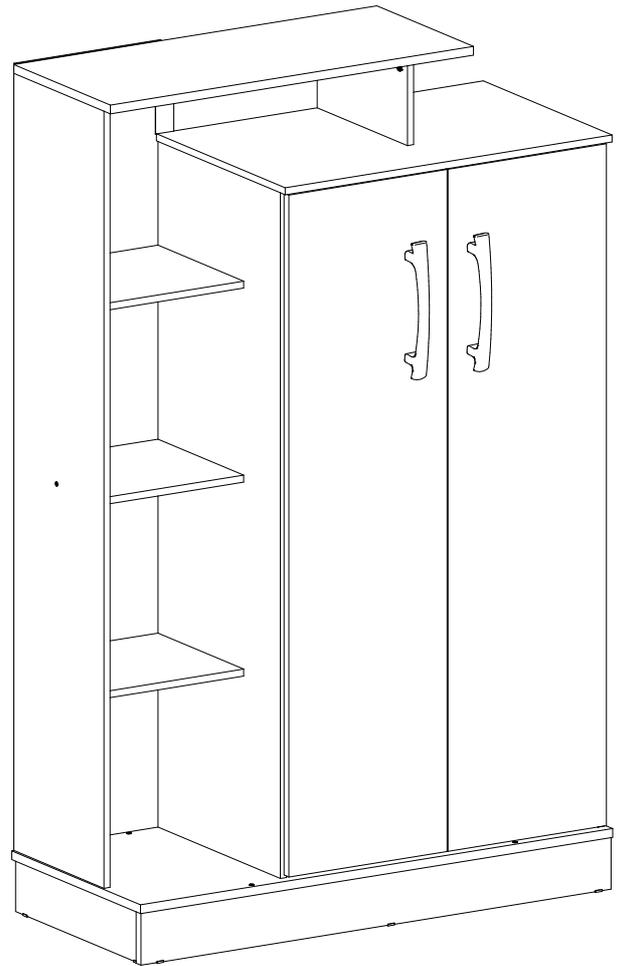


aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone: (11) 4803-4691
Fone: (11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveispp@aramoveis.com.br

Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM - 48pçs	 B - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 4pç	 C - 32048 PARAFUSO 3.0X30MM - 4pç	 D - 32049 PARAFUSO 3.5X40MM - 8pç
 E - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 48pç	 F - 32004 PREGO 08X08MM - 85pç	 G - 38006 DOBRADIÇA - 6pçs	 H - 38007 CALÇO 5MM - 6pçs
 I - 38013 CANTONEIRA - 12pçs	 J - 38010 UNIÃO DE FUNDO - 11pç	 K - 37016 SAPATA 15 X 18 MM - 6pç	 L - 39008 PUXADOR PLAS. TURIM 128MM - 2pçs
 M - 46022 BOTAO TAPA FURO 5MM - 4pçs	 N - 46030 JUNTA DE DOBRADIÇA - 6pçs		


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODAPÉ SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

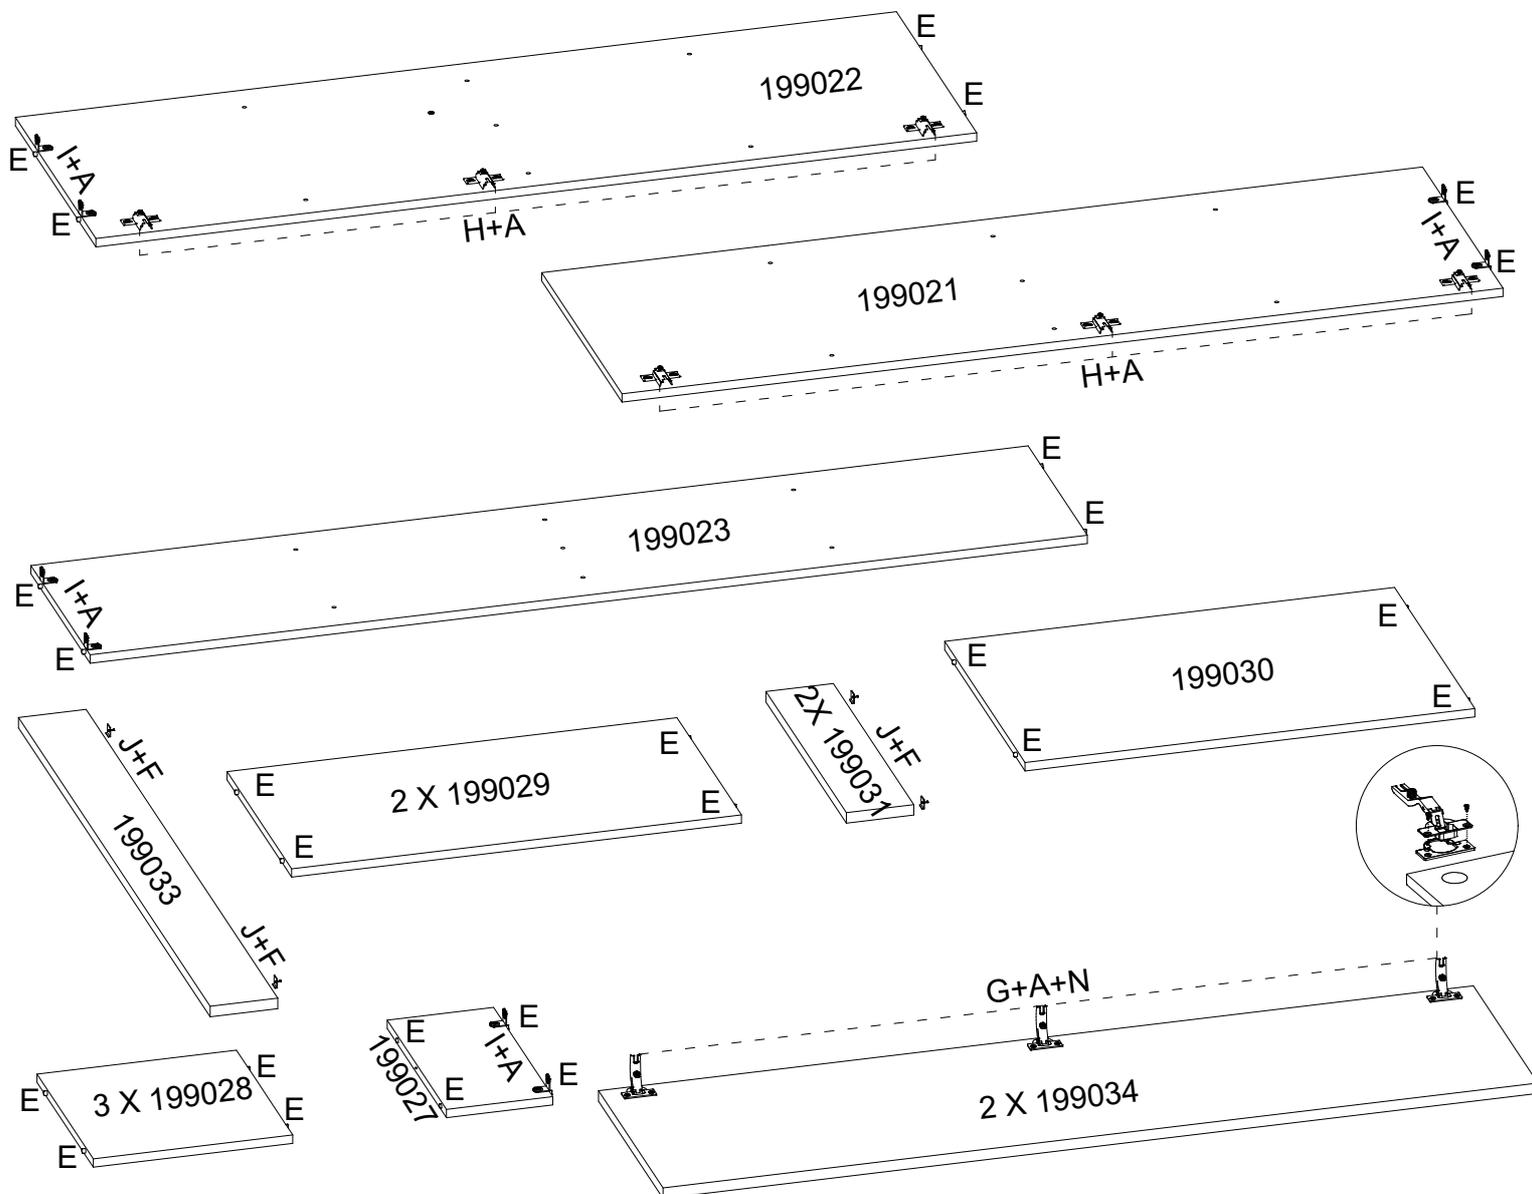


2° - MONTAGEM RODAPÉ E BASE

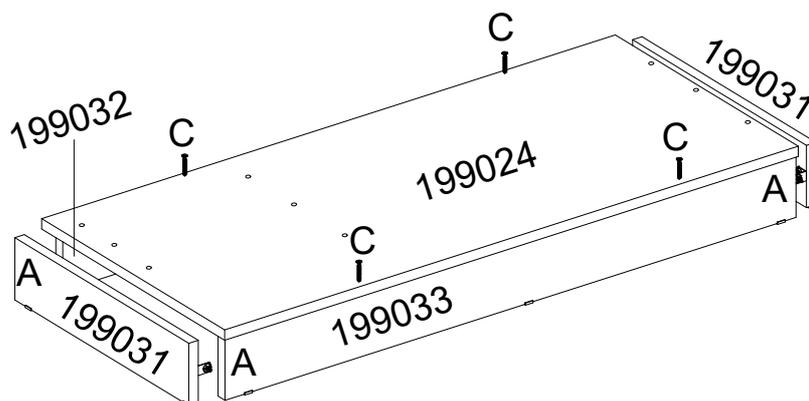


3° - MONTAGEM ESTRUTURA

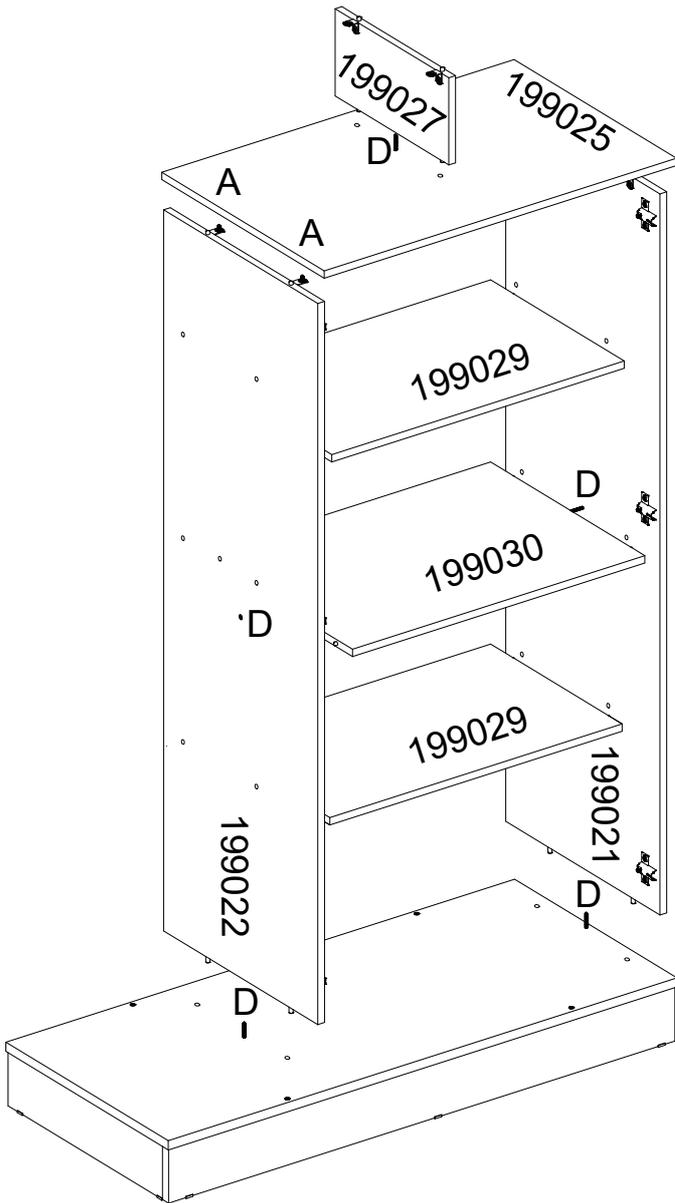



4° - MONTAGEM ESTRUTURA PARTE EXTERNA

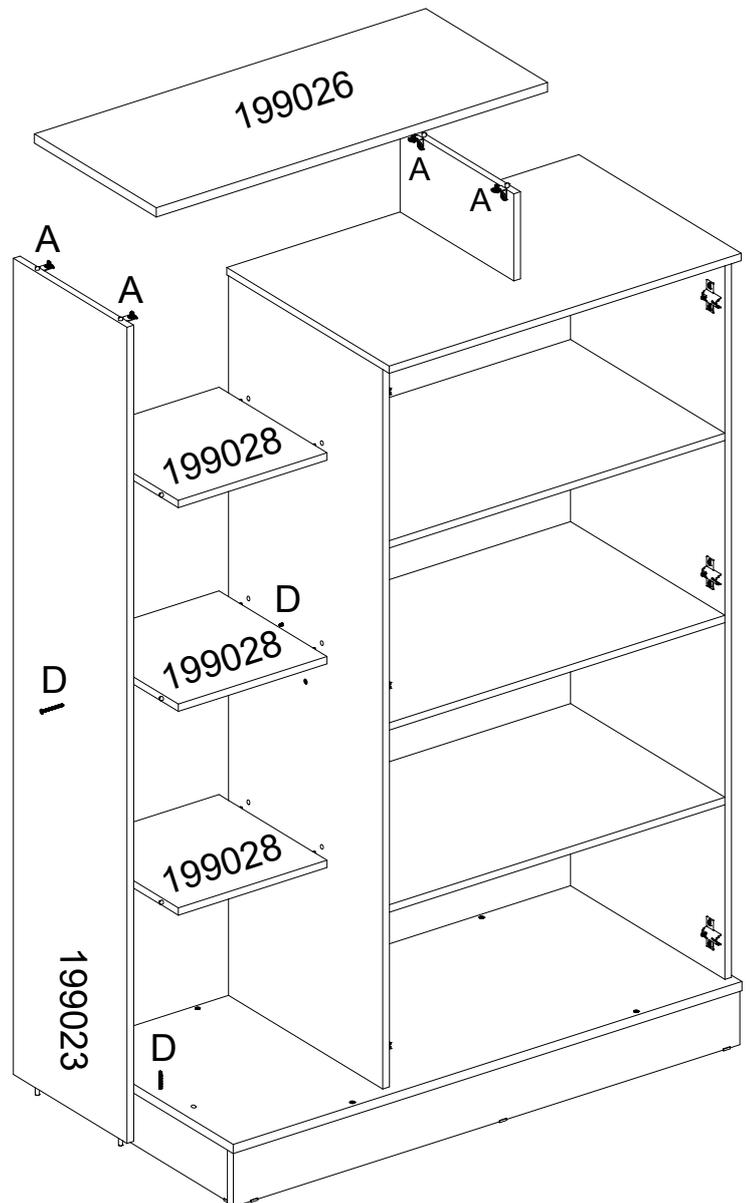


5° - PREGAR OS FUNDOS

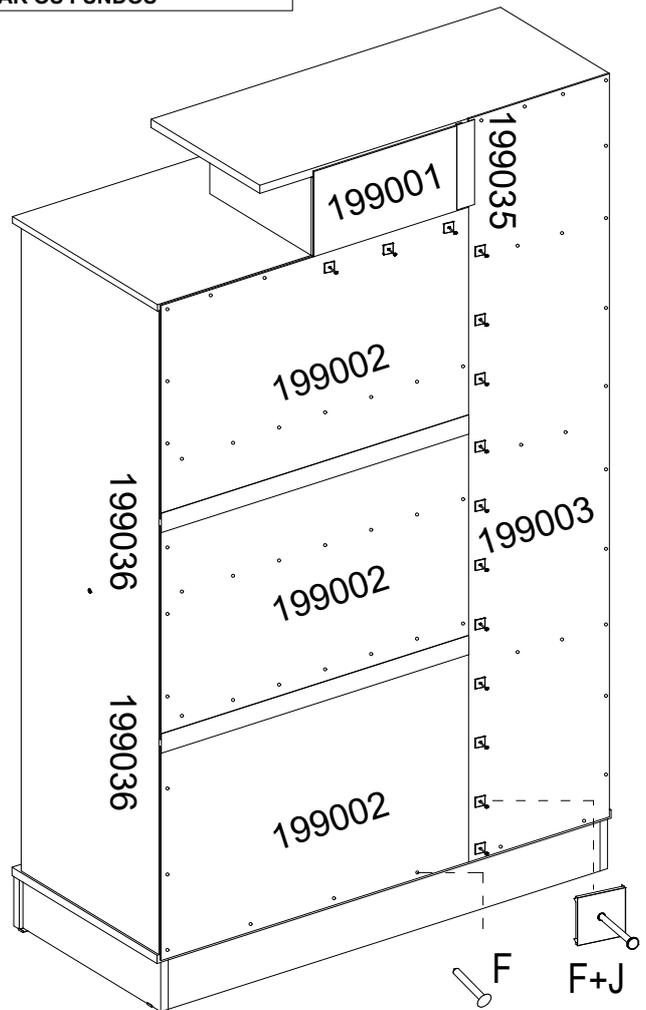


6° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

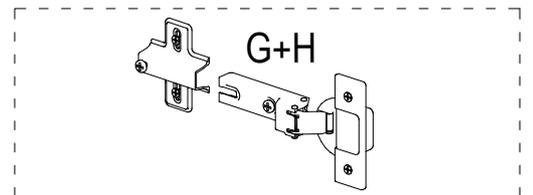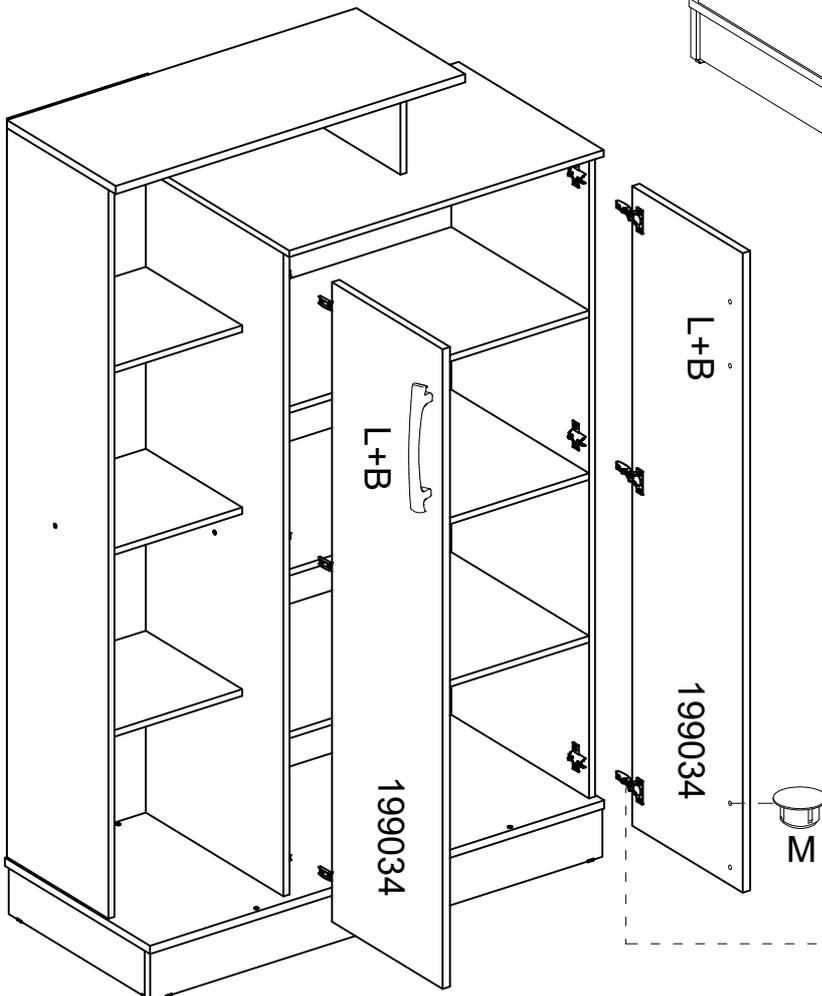

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

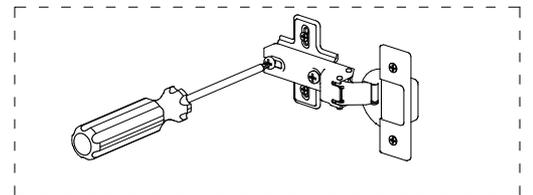

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

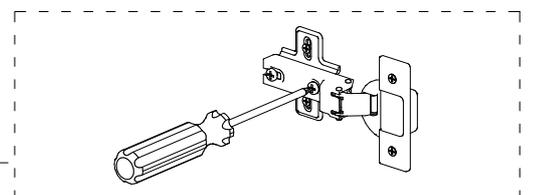

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.