

Esquema de Montagem & Certificado de Garantia

PRODUTO
Kit Cleo 06 Portas

CÓDIGO
2001306

Cores do Produto

910 ATACAMA/OFF-WHITE
911 AMBAR/OFF-WHITE

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



CERTIFICADO GARANTIA

90 DIAS

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.





- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**


Referência 910 ATACAMA/OFF-WHITE	Referência 911 AMBAR/OFF-WHITE	MEDIDA - DESCRIÇÃO (QUANTIDADE)	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
130604/900	130604/903	0900 X 575 X 03 - FUNDO CENTRAL (01)	A 32003 - PARAFUSO 3,0 X 30 CH	04
130605/900	130605/903	0900 X 405 X 03 - FUNDO SUPERIOR (01)	B 46034 - PERFIL H 540MM	01
130640/900	130640/903	0906 X 350 X 15 - BASE C/ PÉ (01)	C 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	28
130641/900	130641/903	0906 X 380 X 15 - TAMPO (01)	D 41161 - ESQUEMA DE MONTAGEM	01
130624/900	130624/903	0300 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA (02)	E 37013 - DISPOSITIVO TRAPÉZIO	04
130626/900	130626/903	0538 X 350 X 12 - LATERAL DIREITA (01)	F 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	12
130627/900	130627/903	0538 X 350 X 12 - LATERAL ESQUERDA (01)	G 38010 - FIXADOR DE FUNDO	13
130628/900	130628/903	0538 X 350 X 12 - LATERAL INTERNA (01)	H 38013 - CANTONEIRA DE METAL	05
230629/901	230629/901	0542 X 293 X 15 - PORTA MAIOR (01)	I 32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	70
130630/901	130630/901	0400 X 293 X 15 - PORTA MENOR (05)	J 32050 - PARAFUSO 35 X 25 CH	18
130631/900	130631/903	0537 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA (01)	K 32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	18
130637/900	130637/903	0586 X 060 X 15 - VISTA GAVETEIRO (01)	L 45002 - COLA SACHE	03
130634/900	130634/903	0386 X 060 X 12 - COLUNA (01)	M 32051 - PARAFUSO 50 X 40 CH	04
130629/900	130629/903	0592 X 120 X 15 - FRENTE GAVETA (01)	N 38004 - CORREDIÇA METAL 350MM	01
130632/900	130632/903	0880 X 250 X 12 - CHAPÉU (01)	O 37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	06
130633/900	130633/903	0880 X 250 X 12 - BASE ARMÁRIO (01)	P 32004 - PREGO 08 X 08	70
130638/900	130638/903	0880 X 060 X 15 - VISTA ACABAMENTO (01)	Q 39003 - PUXADOR TOSCANO	07
130635/900	130635/903	0975 X 250 X 12 - LATERAL DIR. SUPERIOR (01)	R 37011 - BOTÃO TAPA FURO 06MM	12
130636/900	130636/903	0975 X 250 X 12 - LATERAL ESQ. SUPERIOR (01)	T 37014 - PÉ PLÁSTICO	04
130602/900	130602/903	0560 X 298 X 03 - FUNDO INFERIOR (03)		
130606/900	130606/903	0558 X 345 X 03 - FUNDO GAVETA (01)		

**Dimensões
do produto**

Largura: 910 mm
Altura: 1680 mm
Profundidade: 380 mm

ATENÇÃO: Cavilha, prego e parafusos desenhados em tamanho real para conferência.


 Parafuso 3,0x30 04 pçs	 Perfil H 540mm - 01pç	 Cavilha 6x30 28 pçs	 Esquema de Montagem	 Dispositivo Trapézio 04 pçs
 Dobradiça 12 pçs	 Fixador de fundo 13 pçs	 Cantoneira de gaveta - 05 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 70 pçs	 Parafuso 3,5 x 25 18 pçs
 Parafuso 4,0x45 18 pçs	 Cola Sache 03 pçs	 Parafuso 50 x 40 04 pçs	 Corrediça de metal (jg) - 01 pçs	
 Porca Cilindrica 06 pçs	 Prego 08 x 08 70 pçs	 Puxador Toscano 07 pçs	 Tapa Furo 06mm 12 pçs	 Pé Plástico 04 pçs

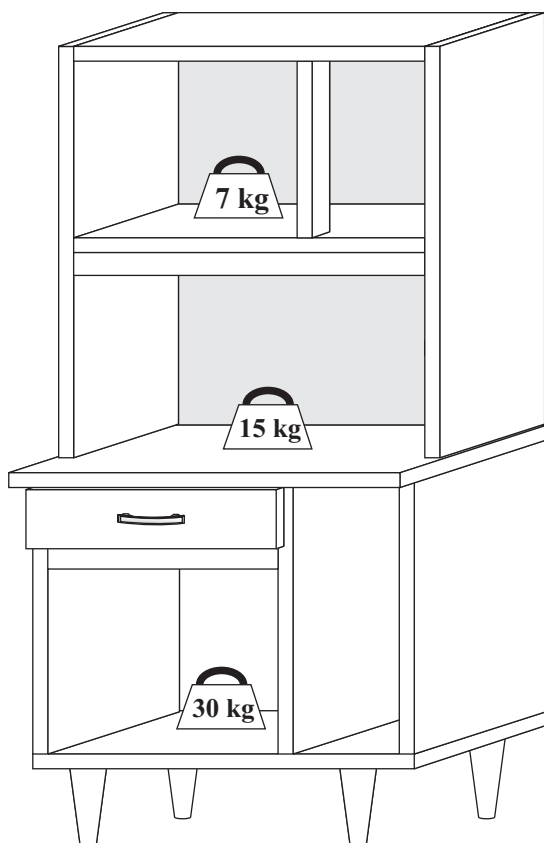

Aspecto Final



GAVETAS

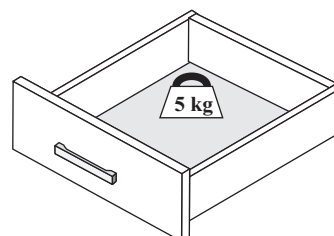


KG CARGA SUPORTÁVEL KG

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça


Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

- 1 - Fixar peça 130636 na peça 130641, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C);
- 2 - Fixar peça 130638 na peça 130636, usando parafuso 4,0x45 (K) e na peça 130633 usando cantoneira de gaveta (H) junto com parafuso 3,5x12(I) ;
- 3 - Fixar peça 130633 na peça 130636, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C);
- 4 - Fixar peça 130634 na peça 130633, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C);
- 5 - Fixar peça 130632 nas peças 130636, 130634, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C);
- 6 - Fixar peça 130635 nas peças 130641, 130633, 130632, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C) e na peça 130638 usando apenas parafuso 4,0x45 (K);
- 7 - Fixar os fundos 130604, 130605, usando prego 08x08 (A) e entre a peça 130633 fixar com fixador de fundo (G) e prego 08x08 (A);
- 8 - Fixar os pés (T) na peça 130640 usado parafuso 5,0x40 (M).
- 9 - Fixar peça 130626 na peça 130640, usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O);
- 10 - Fixar peça 130628 na peça 130640, usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O);
- 11 - Fixar peça 130637 na peça 130628 usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K);
- 12 - Fixar peça 130627 na peça 130640, usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O), e na peça 130637, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K);
- 13 - Fixar peças 130628, 130626 na peça 130641 usando dispositivo trapézio (E) junto com parafuso 3,5x25 (J) e a peça 130627 na peça 130641 usando cantoneira de gaveta (H) junto com parafuso 3,5x12(I);
- 14 - Fixar as corredeiras de metal (N) nas 130627 e 130628 usando parafuso 3,5x12 (I);
- 15 - Fixar os fundos 130602 usando prego 08x08 (P), e entre os fundos fixe perfil H (B) entre os fundo, na peça 130628 usando fixador de fundo e prego 08x08.
- 16 - Fixar as portas 130630 e 230629 usando dobradiça de metal (F) usando parafuso 3,5x12 (I), após fixar os puxadores (Q) com parafuso 3,5x25 (J);

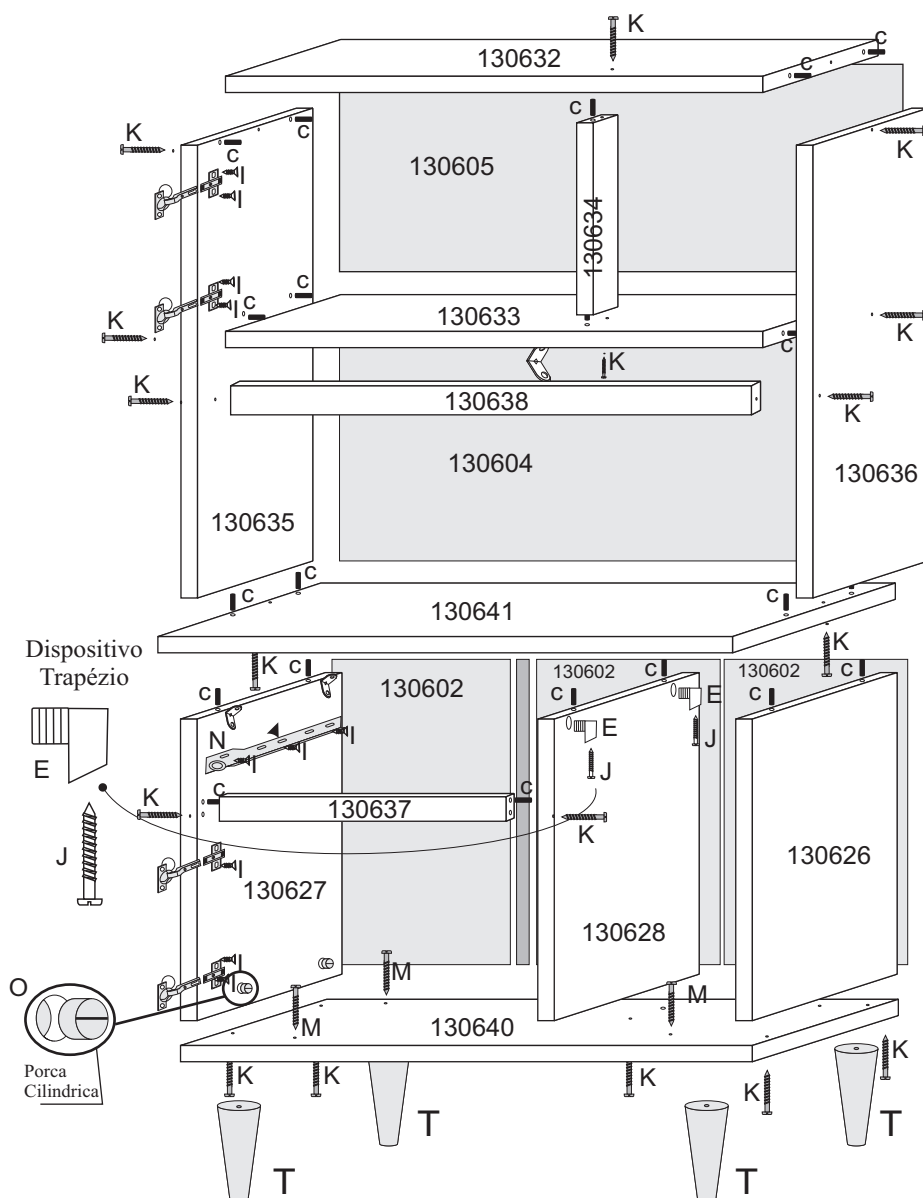

MONTAGEM DA GAVETA

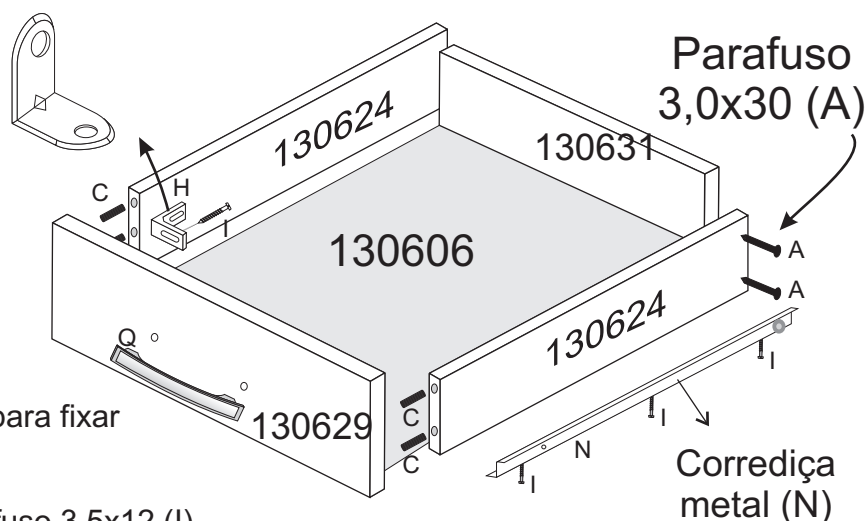

- 1 - Utilizar cola sache para fixar as cavilhas.
- 2 - Fixar corredeira de metal (N) com 03 parafuso 3,5x12 (I), cada lado.
- 3 - Fixar o puxador (Q) junto com parafuso 3,5x25 (J).

PRODUTO: KIT CLEO 06 PORTAS

 Leia as instruções de montagem, de acordo com o esquema que acompanha o móvel, é obrigatório a montagem do produto por um profissional qualificado como montador, se assim não proceder, o consumidor perde a garantia do mesmo.

CUIDADOS COM O MÓVEL

-  Fazer uma limpeza periódica.
-  Utilize um pano macio e seco na limpeza.
-  Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC."
-  Não coloque o produto em paredes ou piso que contenham umidade ou estejam irregulares.
-  Tomar cuidado com utensílios pontiagudos, para que não venham danificar o móvel.
-  Respeitar o peso suportado dos compartimentos conforme destacados nesse Esquema de Montagem.
-  Produto para uso doméstico.
-  Cumprindo todos os requisitos existente nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

CLIENTE: _____ **NOTA FISCAL** _____

 A garantia será extinta se for constatado defeitos causados por falhas ocasionadas em montagens impróprias, manuseio e/ou uso inadequados e excesso de peso.

90 Dias de Garantia por defeito de fabricação à partir da data de emissão da Nota Fiscal

Obs.: Sr. Montador, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.