

Esquema de Montagem Certificado de Garantia

Cores do Produto

CÓD. DESCRIÇÃO

910 - ATACAMA/OFF-WHITE

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



CERTIFICADO GARANTIA

90
DIAS

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 910
Atacama/Off-White

(TAMANHO) - DESCRIÇÃO - (QUANTIDADE)

159051/900	1807 X 520 X 15 - BASE C/ PÉ - 01
159052/900	1820 X 270 X 15 - CHAPÉU - 01
159060/900	1794 X 270 X 15 - BASE ARMÁRIO - 01
159062/900	1794 X 080 X 15 - VISTA SUPERIOR - 01
159054/999	1191 X 100 X 15 - VISTA TRASEIRA BALCÃO - 01
159040/900	0336 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO - 02
159069/900	0464 X 192 X 12 - LATERAL INTERNA SUPERIOR - 01
210021/900	0240 X 025 X 25 - PUXADOR - 09
130624/900	0350 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 04
159025/900	0670 X 520 X 12 - LATERAL DIREITA BALCÃO - 01
159024/900	0570 X 520 X 12 - LATERAL INTERNA BALCÃO - 01
159061/900	0577 X 520 X 15 - PRATELEIRA PANELEIRO - 01
159023/900	0880 X 520 X 12 - LATERAL DIREITA INFERIOR PANELEIRO - 01
159022/900	0880 X 520 X 12 - LATERAL ESQUERDA INFERIOR PANELEIRO - 01
159056/900	0620 X 400 X 03 - FUNDO BALCÃO - 03

Referência 910
Atacama/Off-White

(TAMANHO) - DESCRIÇÃO - (QUANTIDADE)

159059/900	1815 X 487 X 03 - FUNDO SUPERIOR - 01
159068/900	1230 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA SUPERIOR - 01
159067/900	0942 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA SUPERIOR - 01
159053/900	1191 X 100 X 15 - VISTA FRONTAL BALCÃO - 01
159065/901	0597 X 475 X 15 - PORTA SUPERIOR ARMÁRIO - 03
159063/901	0615 X 398 X 15 - PORTA BALCÃO - 02
159071/999	0577 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA - 01
159072/900	0577 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL - 01
159066/900	0585 X 395 X 15 - PORTA MENOR PANELEIRO - 01
159038/900	0392 X 293 X 15 - PORTA MENOR BALCÃO - 01
159055/900	0462 X 060 X 15 - COLUNA - 01
159070/900	0462 X 060 X 15 - COLUNA SEM FURAÇÃO - 01
159039/900	0392 X 156 X 15 - FRENTE GAVETA - 02
159064/900	0608 X 538 X 15 - TAMPO PANELEIRO - 01
159008/900	0358 X 345 X 03 - FUNDO GAVETA - 02
159058/900	0860 X 293 X 03 - FUNDO INFERIOR PANELEIRO - 02
159057/900	0598 X 485 X 03 - FUNDO SUPERIOR PANELEIRO - 01

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 32009 - PARAFUSO 4,0 X 12 FLAGELADO	06
B 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	08
C 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	44
D 32038 - PARAFUSO MAQ 4 X 25 CH	08
E 46228 - DISPOSITIVO FL 12MM	02
F 38006 - DOBRADIÇA DE METAL C5	14
G 38010 - FIXADOR DE FUNDO	15
H 37013 - DISPOSITIVO TRAPEZIO	04
I 32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	80
J 32050 - PARAFUSO 3,5 X 25 CH	08
K 32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	33
L 38013 - CANTONEIRA GAVETA METAL	04
M 32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	06
N 46214 - PERFIL H 800MM	01

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
O 37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	19
P 32004 - PREGO 08 X 08	140
R 46022 - BOTÃO TAPA FURO 5MM	10
S 46213 - PERFIL H 570MM	01
T 40914 - PÉ PLÁSTICO QUADRADO	06
U 38004 - CORREDIÇA METAL 35 CM	02
V 32048 - PARAFUSO 3,0 X 30 CH	26
X 45002 - COLA SACHE	03


Dimensões do Produto

Largura: 1818 mm
Altura: 2030 mm
Profundidade: 520 mm


Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos desenhados em tamanho real para conferência.


ASPECTO ABERTO

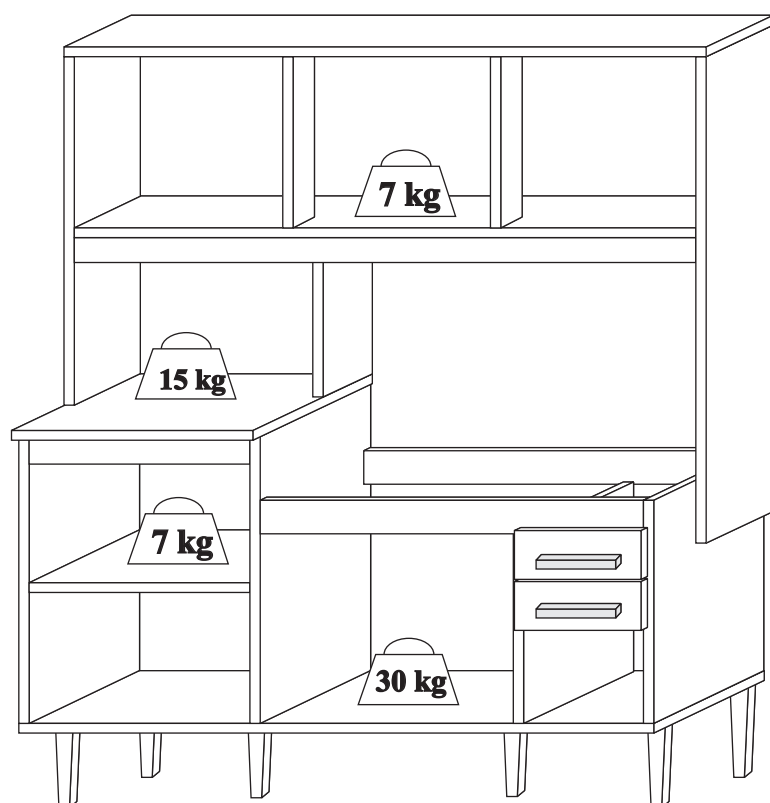

GAVETAS

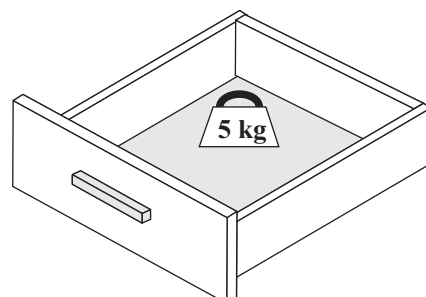

ASPECTO FECHADO

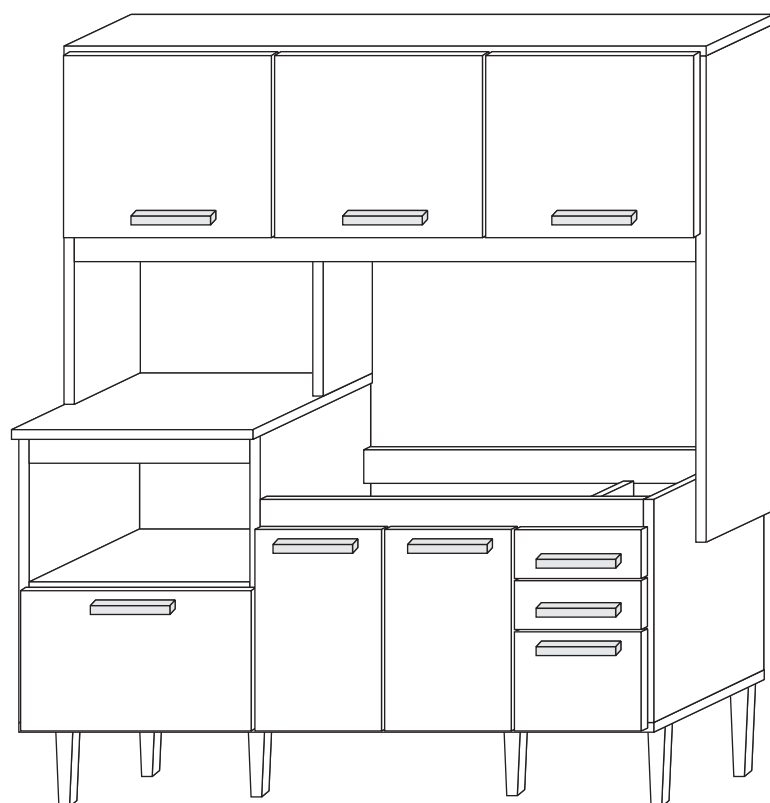

KG CARGA SUPORTÁVEL KG


O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.


1º Passo

- Fixar os pés plásticos (T) na peça 159051 usando parafuso 5,0x40 (M)

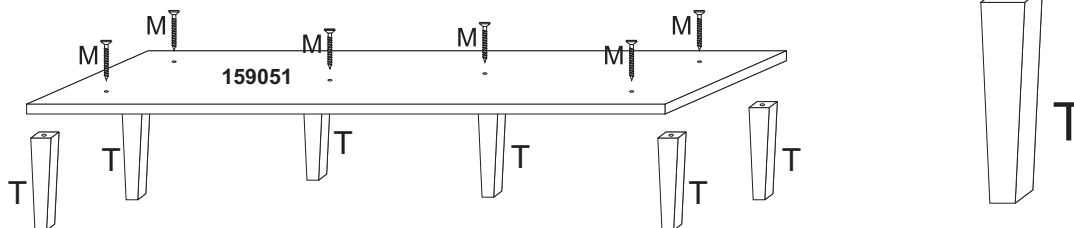


MONTAGEM INFERIOR

- Fixar as corrediças metálicas (U) nas peças 159024, 159025, usando 3 parafusos 3,5x12 (I) de cada lado.
- Fixar a peça 159025 na peça 159051, usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar a peça 159024 na peça 159051, usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar as peças 159053, 159054 na peça 159025, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O) e na peça 159024 usando dispositivo FL (E) junto com parafuso Flagelado 4,0x12 (A).
- Fixar a peça 159023 nas peças 159051, 159053, 159054, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar a peça 159061 na peça 159023, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar as peças 159072, 159071, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar a peça 159022 na peça 159051 usando parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O) e na peça 159061, usando cavilha (C) e nas peças 159072, 159071, usando cavilha (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar dispositivo trapézio H nas peças 159023, 159022 usando o parafuso 3,5x25 (J).

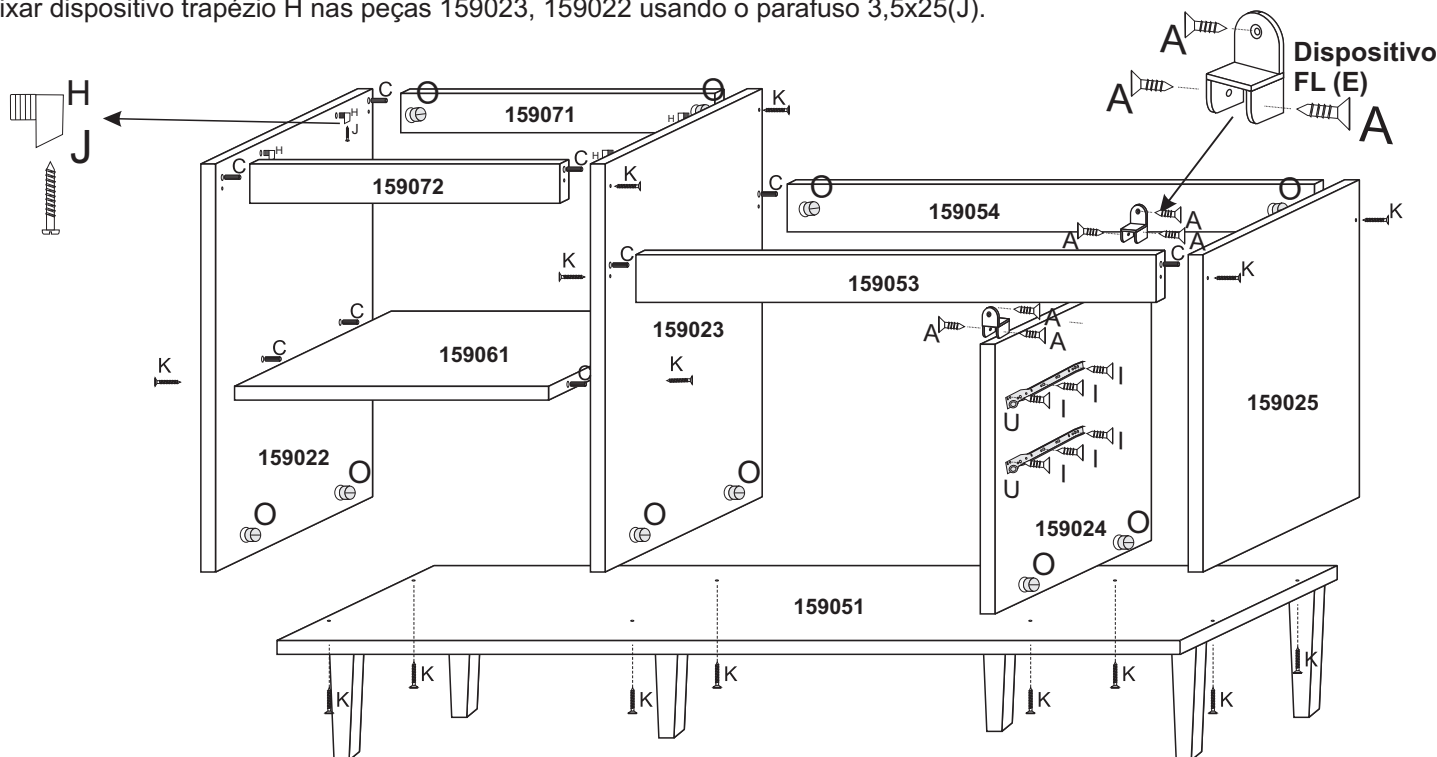


MONTAGEM DAS GAVETAS

- 1 - Fixar as peças 130624 na peça 159039, usando cantoneira de gaveta (L) junto com parafuso 3,5x12 (I), Cavilha (C) e cola sache (X).
- 2 - Fixar a peça 159040 nas peças 130624 usando parafuso 3,0x30 (V).
- 3 - Fixar o fundo gaveta 159008 no canal da peça 159039 fixar junto as corrediças metálicas (U) nas peças 130624, usando 03 parafusos 3,5x12 (I) cada lado.
- 4 - Fixar o puxador 210021 na peça 159039 junto com parafuso 3,0x30 (V).

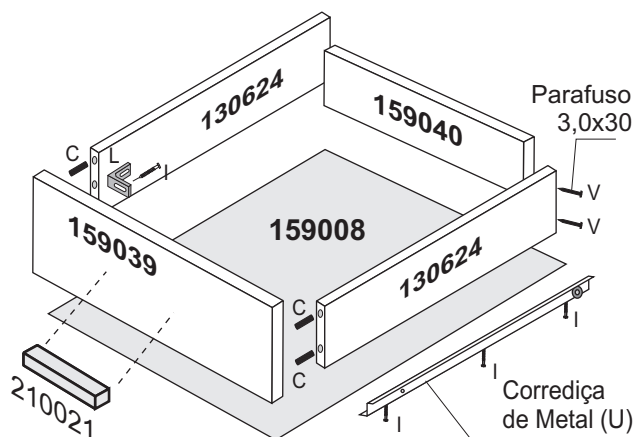

MONTAGEM INFERIOR

- Fixar peça 159060 na peça 159068, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar peça 159062 na peça 159068, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar as peças 159055, 159070, 159052, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar peça 159069 na peça 159060, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar peça 159067 nas peças 159062, 159060, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar peça 159052 nas peças 159067, 159055, 159070, 159068, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).
- Fixar peça 159064 nas peças 159067, 159069, usando cavilha(C) parafuso 4,0x45 (K).

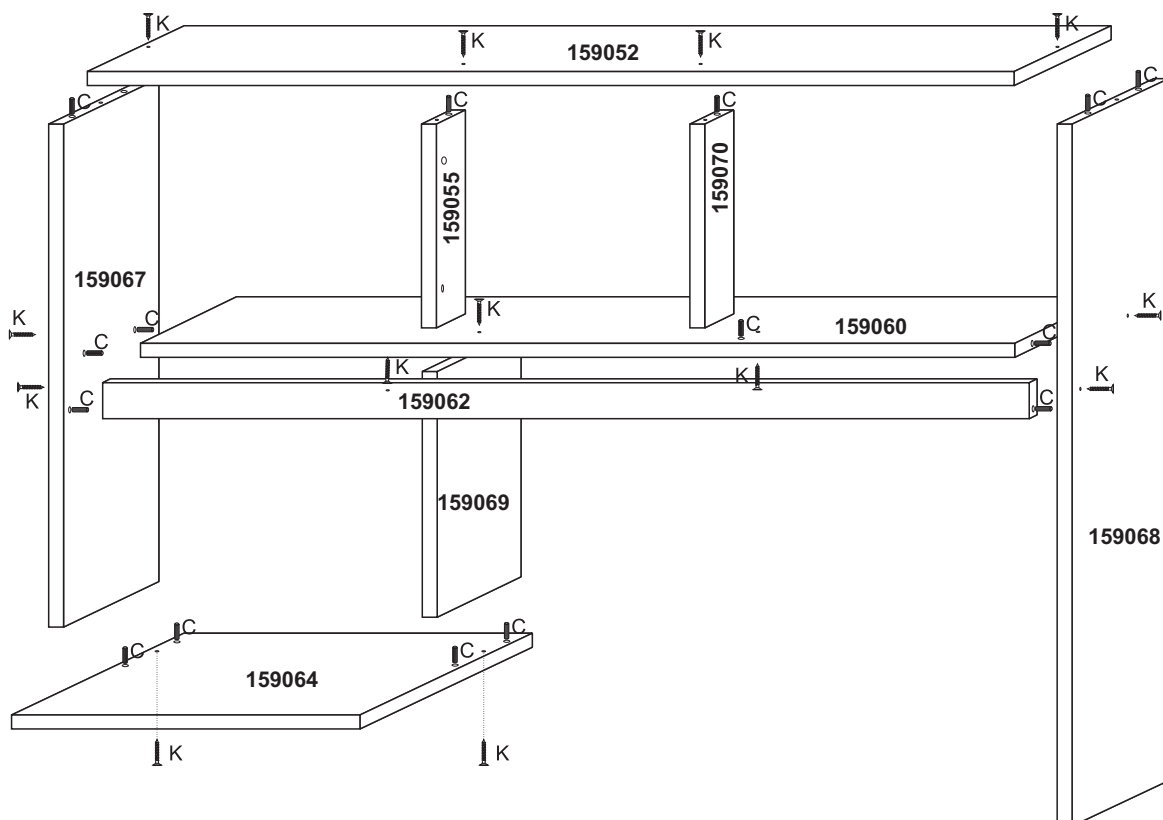

JUNÇÃO DA PARTE SUPERIOR COM A INFERIOR

- 1) Fixar a peça 159064 (superior) nas peças 159022, 159023 (inferior) usando Dispositivo trapézio(H) junto com parafuso 3,5x25(J).
- 2) Fixar a peça 159068 (superior) na peça 159025, usando parafuso 3,5x25(J).


Dispositivo
Trapézio



Parafuso
3,5x25


INFERIOR

SUPERIOR


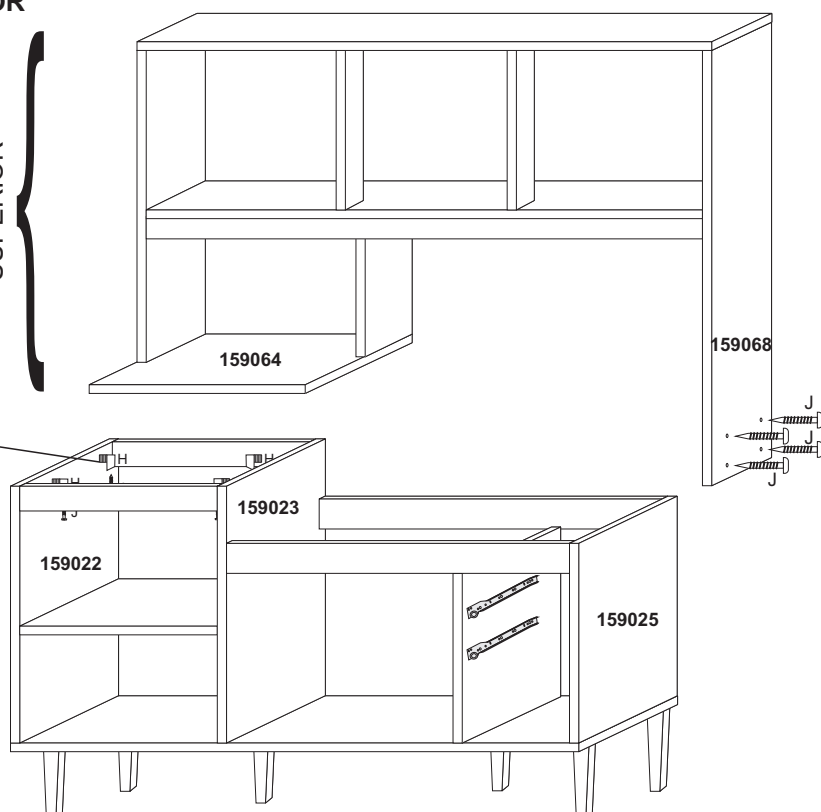


FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- Fixar os fundos 159059, 159057, 159056, 159058, usando prego 8x8(P), entre os fundos usar fixador de fundo(G) junto com prego 8x8(P).
- Entre os fundos do balcão fixar Perfil H (S) e (N).

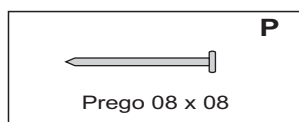



Colocando o perfil H
entre os fundos

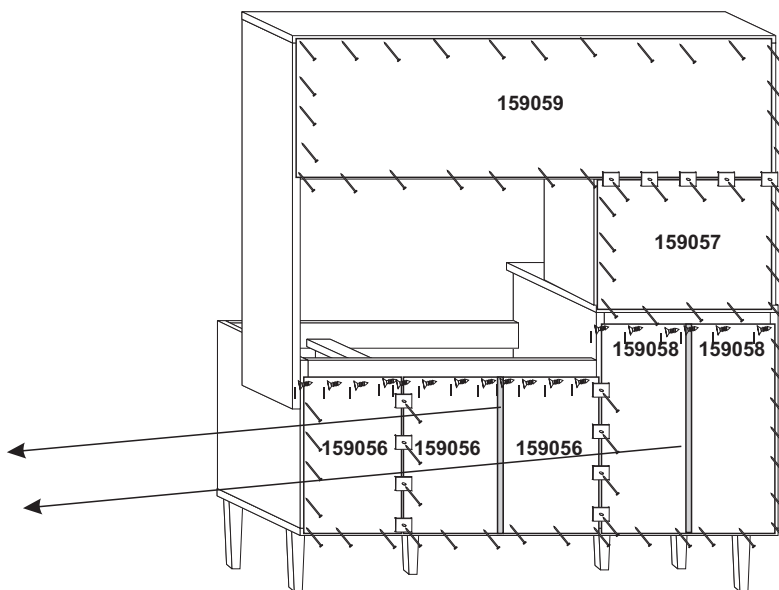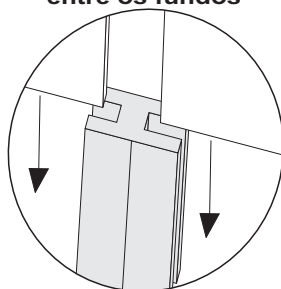

Montagem das portas

- Alinhar portas e fixar com dobradiças metálicas (F) usando parafuso 3,5x12 (I) e parafuso maq 4 x 25(D) com porca sextavada (B) nas portas 159065 e 159066 e nas portas 159063, 159038 usando apenas usando parafuso 3,5x12 (I).
- Fixar os puxadores 210021 nas peças 159065, 159066, 159063, 159038, usando parafuso 3,0x30 (V).

Fixação das
dobradiças.

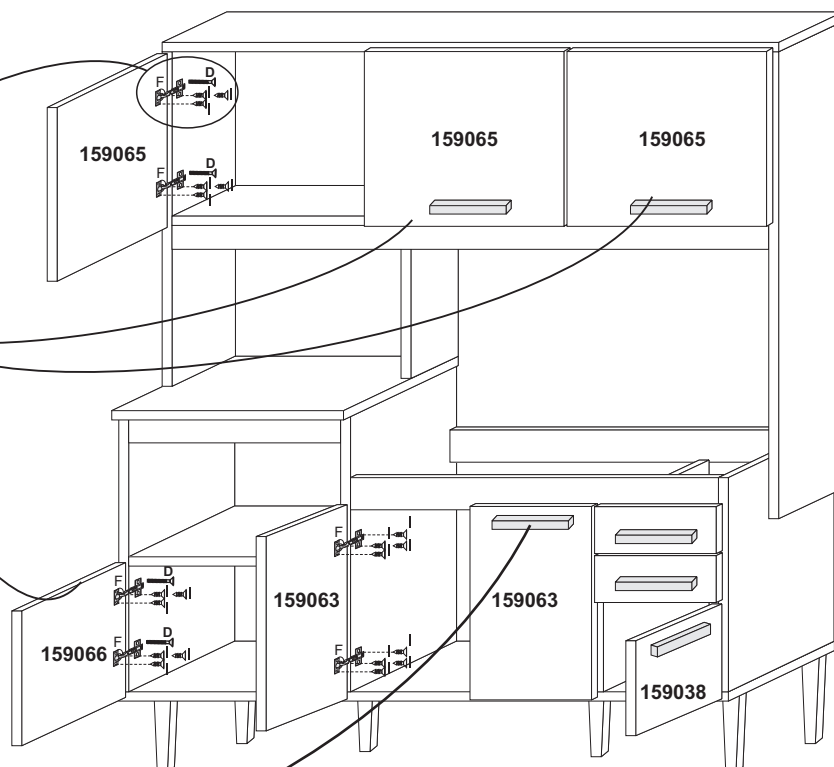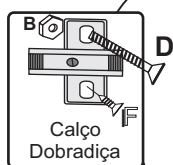

Puxador Madeira 210021
com parafuso 3,0x30 (V)

PRODUTO: KIT COZINHA CAMILA

 Leia as instruções de montagem, de acordo com o esquema que acompanha o móvel, é obrigatório a montagem do produto por um profissional qualificado como montador, se assim não proceder, o consumidor perde a garantia do mesmo.

CUIDADOS COM O MÓVEL

 Fazer uma limpeza periódica.

 Utilize um pano macio e seco na limpeza.

 Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC."

 Não coloque o produto em paredes ou piso que contenham umidade ou estejam irregulares.

 Tomar cuidado com utensílios pontiagudos, para que não venham danificar o móvel.

 Respeitar o peso suportado dos compartimentos conforme destacados nesse Esquema de Montagem.

 Produto para uso doméstico.

 Cumprindo todos os requisitos existente nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

CLIENTE: _____ **NOTA FISCAL** _____

 A garantia será extinta se for constatado defeitos causados por falhas ocasionadas em montagens impróprias, manuseio e/ou uso inadequados e excesso de peso.

90 Dias de Garantia por defeito de fabricação à partir da data de emissão da Nota Fiscal

Obs.: Sr. Montador, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.