


# ESQUEMA DE MONTAGEM


**PRODUTO**  
ARMARIO 2PTS 69,4CM CLARA PLUS

**CÓDIGO**  
2002102

MARTELO

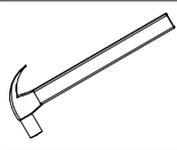

CHAVE PHILIPS

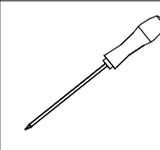

PARAFUSADEIRA



**GARANTIA**  
**90**  
**DIAS**

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA


REFERÊNCIA 930 ATACAMA/BRANCO TX NOVO	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
210229 / 505	PORTA ARM - 635 X 339 X 15	2
210232 / 900	PRAT / BASE - 0670 X 270 X 15	3
210230 / 900	LATERAL DIREITA - 670 X 270 X 12	1
210231 / 900	LATERAL ESQUERDA - 670 X 270 X 12	1
210201 / 900	FUNDO ARM - 690 X 333 X 03	2

## ASPECTO FINAL

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 930 - ATACAMA / BRANCO TX NOVO	LARGURA:694mm ALTURA:670mm PROFUNDIDADE:288mm






  
**aramoveis**

Depósito Guarulhos-SP  
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130  
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)  
Fone:(11) 4803-4691  
Fone:(11) 4803-4697  
Whats: (43) 99914-0493  
aramoveissp@aramoveis.com.br

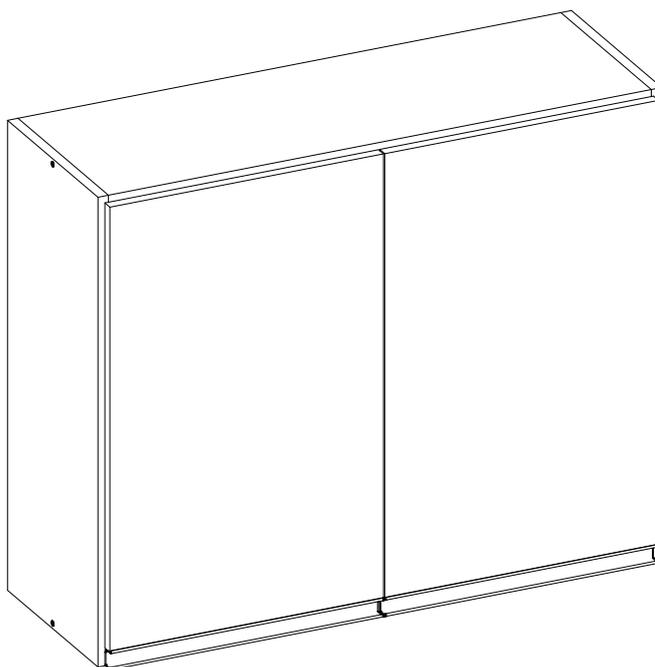

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
Fone:( Assistência Técnica) 0800 707 2455  
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná  
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br


## OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 <b>A - 32006</b> PARAFUSO 3.5X12MM CH C 6.0 - 04pçs	 <b>B - 32036</b> PARAFUSO 3.5X12MM CH C. 6.8 - 20pçs	 <b>C - 32005</b> PARAFUSO 4.0X45MM - 04pç	 <b>D - 32013</b> PARAFUSO 6.0X60MM - 2pç
 <b>E - 32004</b> PREGO 08X08MM - 35pç	 <b>F - 45000</b> CAVILHA 6.0X30MM - 12pç	 <b>G - 37002</b> PORCA CILINDRICA - 02pçs	 <b>H - 38002</b> CANTONEIRA DE PAREDE - 2pçs
 <b>I - 37012</b> BUCHA DE FIXAÇÃO - 2pçs	 <b>J - 38008</b> CALÇO 12MM - 4pçs	 <b>K - 38006</b> DOBRADIÇA - 4pçs	 <b>L - 38010</b> UNIÃO DE FUNDO - 6pç
 <b>M - 46310</b> PUXADOR TRILH. CHAN. 338MM - 2pçs			


## MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FERRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ULTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


### 1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

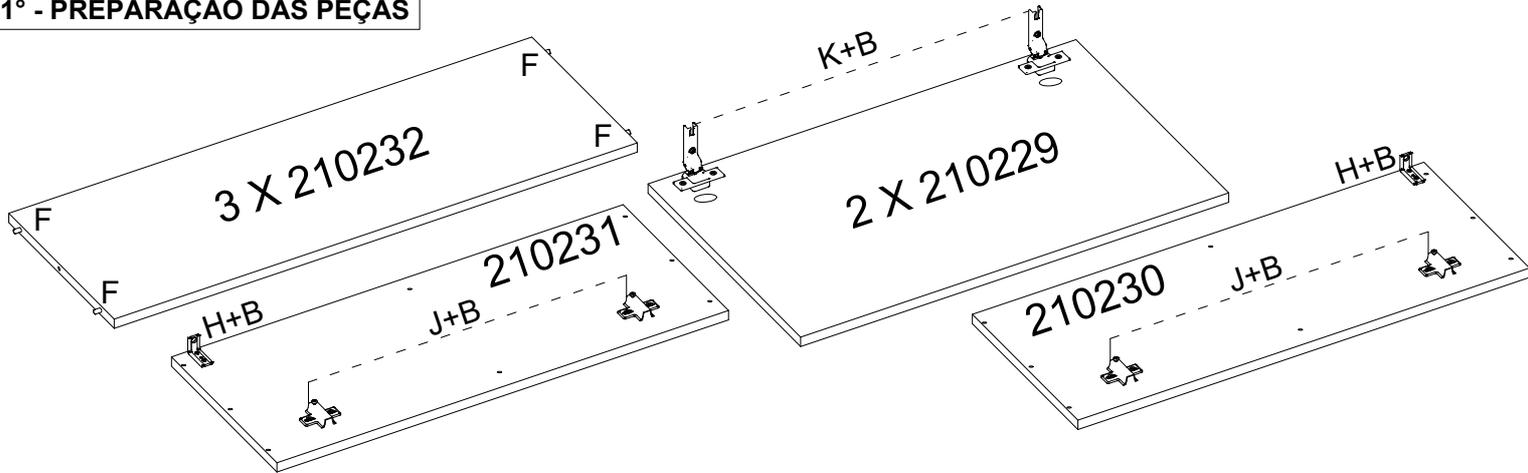



### 2° - MONTAGEM ESTRUTURA AEREO

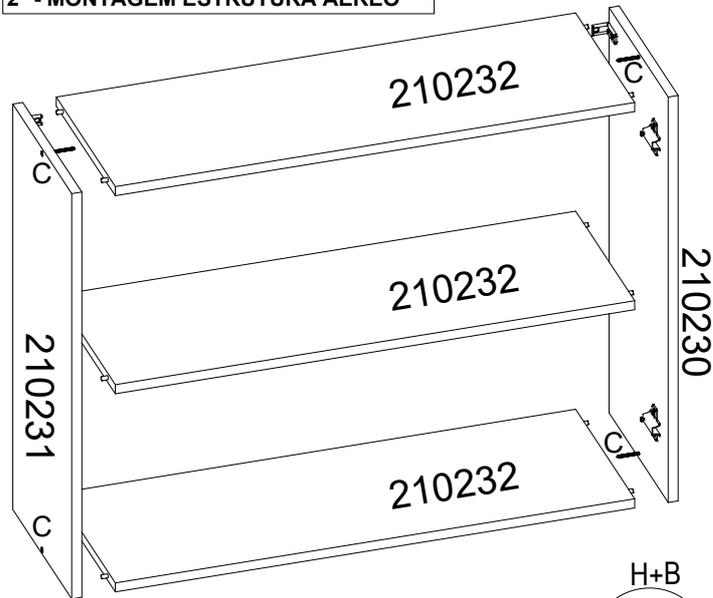


### 3° - FIXAÇÃO DOS FUNDOS

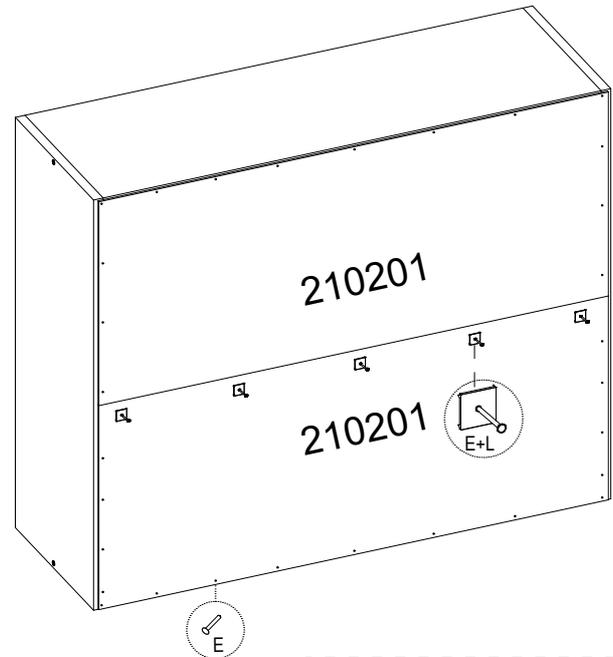


### 4° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

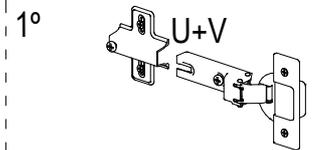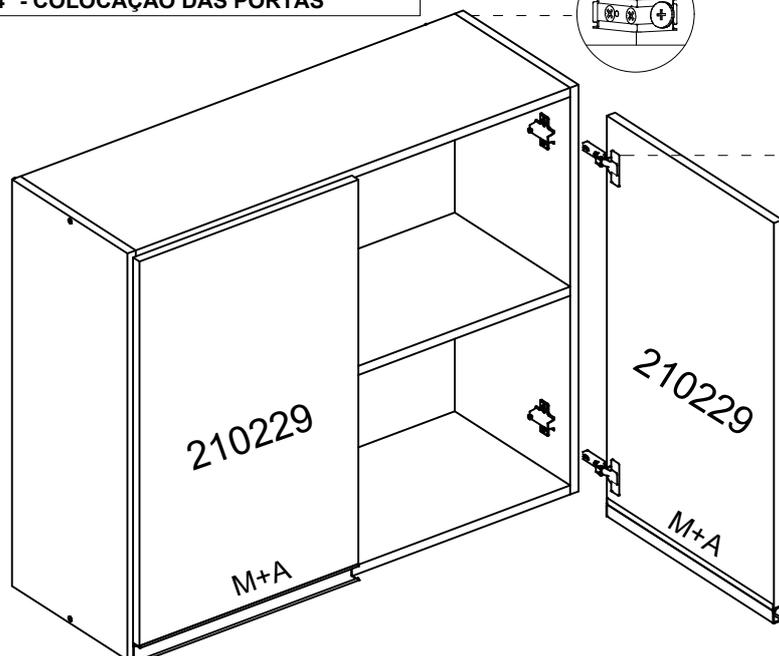

1°  
FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

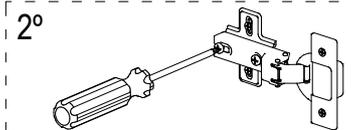

2°  
FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

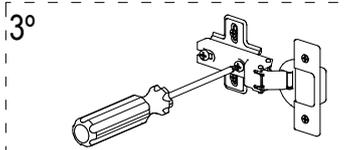

3°  
APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.