

CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
920	Carvalho Dakar
923	Carvalho Dakar/Grafite

ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
 - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO	CÓDIGO
Balcão de Canto Juliette	2003803

Referência 920
Carvalho Dakar


Referência 923
Carvalho Dakar/ Grafite

MEDIDA - DESCRIÇÃO (QUANTIDADE PÇS)


380321/920	380321/920	0950 X 480 X 15 - TAMPO (01)
380326/920	380326/920	0870 X 060 X 15 - VISTA FRON/TRAS (02)
380324/920	380324/920	0900 X 450 X 15 - BASE C/ PÉ (01)
380325/920	380325/920	0870 X 350 X 15 - PRATELEIRA (01)
380327/920	380327/924	0772 X 388 X 15 - PORTA (01)
380328/920	380328/920	0785 X 030 X 15 - COLUNA (01)
380322/920	380322/920	0770 X 450 X 15 - LATERAL DIREITA (01)
380323/920	380323/920	0770 X 450 X 15 - LATERAL ESQUERDA (01)
380329/920	380329/920	0710 X 495 X 15 - PAINEL FIXO (01)
380301/920	380301/920	0896 X 392 X 03 - FUNDO (02)

Dimensões do Produto

Altura: 956mm
Largura: 950mm
Profundidade: 480mm

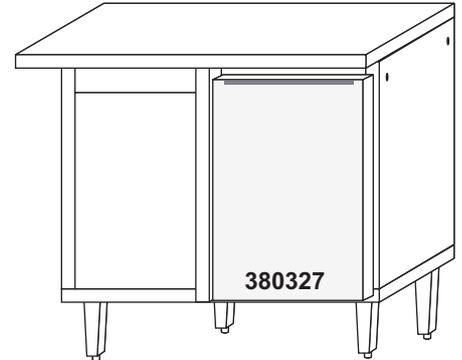

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
B	41204 - Esquema de Montagem	01
C	32050 - Parafuso 30x30 CH	05
D	45000 - Cavilha 6mm	10
E	38006 - Dobradiça Metal/Calço 5mm	02
F	32006 - Parafuso 3,5 x 12 CH	24
H	32036 - Parafuso 3,5 x 12 Cabeça	02
I	32005 - Parafuso 4,0 x 45 CH	12
J	38013 - Cantoneira de Metal	04
K	32004 - Prego 08 x 08	36
L	32051 - Parafuso 5,0 x 40 CH	04
M	46321 - Pux Trilho Chanfrado 388mm	01
O	37002 - Porca Cilíndrica 09x12	04
Q	38010 - Fixador de Fundo	08
S	46024 - Pé Plástico Quadrado 156mm	04

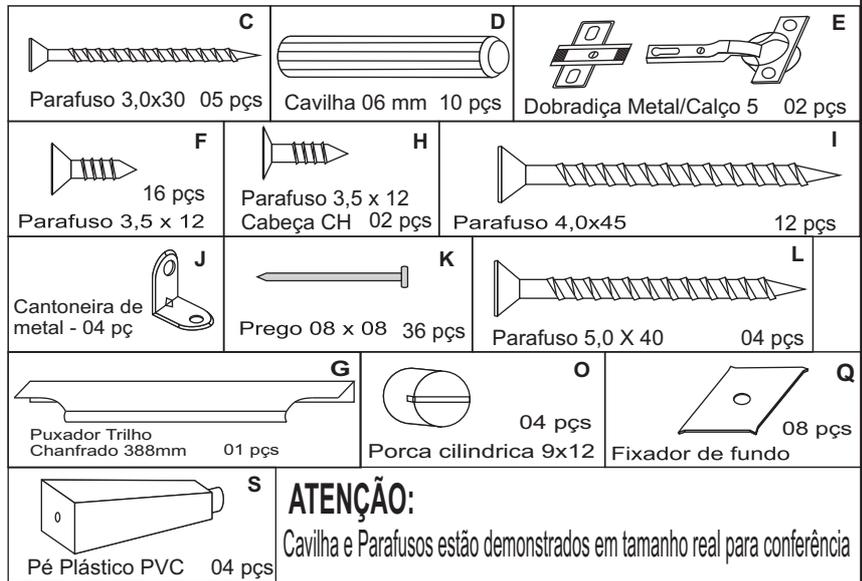


Fone (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 CEP: 86703-010 Araçongas Paraná
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br Assistência Técnica
 Fone: 0800 707 2455

ATENÇÃO:

Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanho real para conferência

- 1 - Fixar os pés(S) na peça 380324, usando parafuso 5,0x40 (L).
- 2 - Fixar a peça 380324 na peça 380322, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45 (I).
- 3 - Fixar as peças 380325, 380326, 380326, na peça 380322, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45(I).
- 4 - Fixar a peça 380323 nas peças 380324, 380325, 380326, 380326, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45 (I).
- 5 - Fixar os fundos 380301, usando prego 08x08 (K) e entre eles usar fixador de fundo (Q).

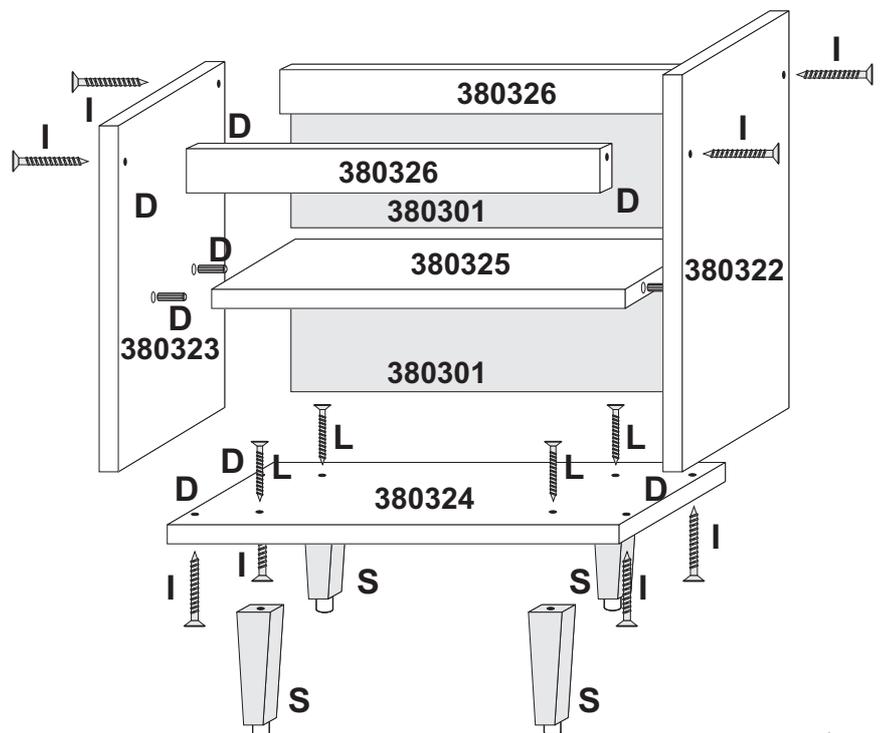

6 - Fixar peça 380329 na peça 380323, usando parafuso 4,0x45 (I).

7 - Fixar a peça 380328 na peça 380329, usando parafuso 3,0x30 (C).

8 - Fixar a peça 380321, nas peças 380322, 380323, usando cavilha (D) e cantoneira de metal (J) junto com parafuso 3,5x12(F).

9 - Fixar o calço dobradiça (E) na peça 380322, usando parafuso 3,5x12(F).

10 - Fixar a Porta 380327 com dobradiças Metal/Calço 5mm (E), usando parafuso 3,5x12 (F), na lateral 380322.

11 - Fixar os Puxadores (M) na porta usando parafuso 3,5x12 cabeça chata (H).

