

## CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
920	CARVALHO DAKAR

PRODUTO	CÓDIGO
Arm 1,20 C/ Vidro de correr Juliette	2003807

Referência 920  
CASVALHO MEDIDA - DESCRIÇÃO ( QUANTIDADE PÇS )  
DAKAR

380721/920 - 1200 X 300 X 15 - CHAPEU (01)  
380724/920 - 1170 X 270 X 15 - BASE NICHOS (01)  
380725/920 - 1170 X 270 X 15 - PRATELEIRA (01)  
380722/920 - 0655 X 270 X 15 - LATERAL DIREITA (01)  
380723/920 - 0655 X 270 X 15 - LATERAL ESQUERDA (01)  
380726/920 - 0270 X 180 X 15 - DIVISORIA NICHOS (01)  
380727/920 - 0445 X 060 X 15 - COLUNA (01)  
216001/900 - 1197 X 198 X 03 - FUNDO MENOR (01)  
216002/900 - 1197 X 465 X 03 - FUNDO MAIOR (01)

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.


- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.

- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.

- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	03
B	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	03
C	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	18
D	46116 - VIDRO 600X439 REFLEX	02
E	32036 - PARAFUSO 35x12 CH CAB ECO	08
F	37002 - PORCA CILINDRICA 9X12	02
G	38010 - FIXADOR DE FUNDO	10
I	32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	06
K	32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	10
N	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	03
P	32004 - PREGO 08 X 08	70
X	41100 - TRILHO PLASTICO	02

## ASPECTO FINAL

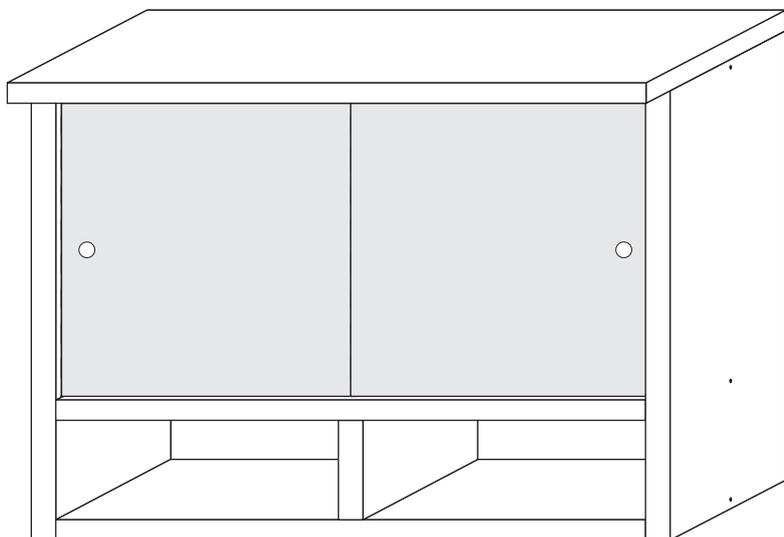

## Dimensões do Produto




Largura: 1200 mm

Altura: 670 mm

Profundidade: 300 mm


Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
Fone:( Assistência Técnica) 0800 707 2455  
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná  
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br

**ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.**




## 1º Passo ARMÁRIO AÉREO CRISTALEIRA

- Fixar peça 380724, na peça 380722, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha ( C ).
  - Fixar peça 380726, na peça 380724, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha ( C ).
  - Fixar peça 380727, na peça 380725, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavilha ( C ) e ambas nas peças 380726, 380722 usando parafuso 4,0x45 (K), e cavilha ( C ).
  - Fixar peça 380723, nas peças 380724, 380725, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha ( C ).
  - Fixar peça 380721, nas peças 380727, 380722, 380723 usando parafuso 4,0x45 (K), e cavilha ( C ).
  - Fixar os trilhos (X) com parafuso 3,5x12 (E) nas peças 380721, 380725 colocar os trilhos rente a borda das peças (fig. 01).
  - Para encaixar os vidros, solte os parafusos 4,0x45 (K) do chapéu na parte superior, encaixe o vidro no canal do trilho inferior da parte de dentro, force o chapéu um pouco para cima e encaixe o vidro no canal superior de dentro, encoste o vidro em um dos lados, depois faça o mesmo processo com o segundo vidro, após aperte o parafuso 4,0x45(K) da coluna.
- observação: A parte lisa do vidro fica para o lado de fora.

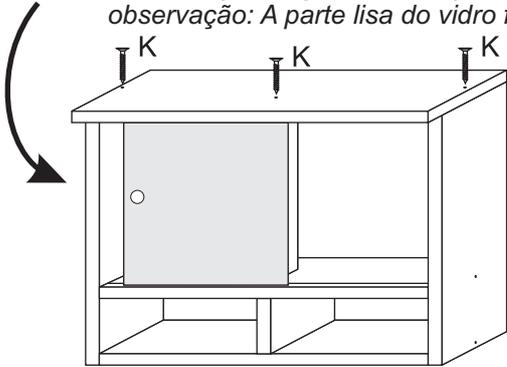


- Fixar a Cantoneira de Parede nas peças 380723, 380722 e 380721 usando parafuso 3,5x12 ( I ).




Cantoneira de Parede



Fig. 01

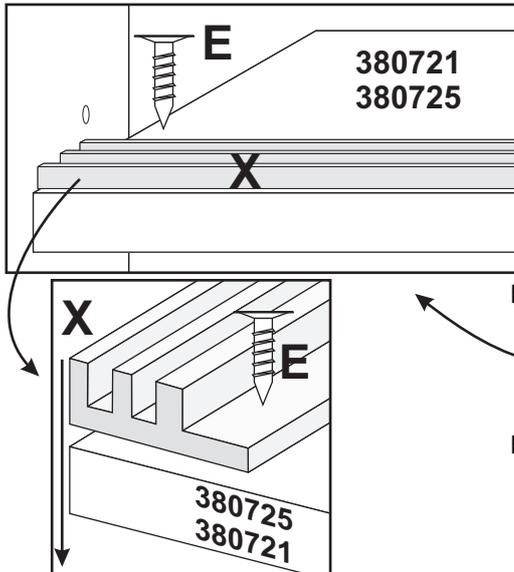

Colocar Trilhos rente a Borda

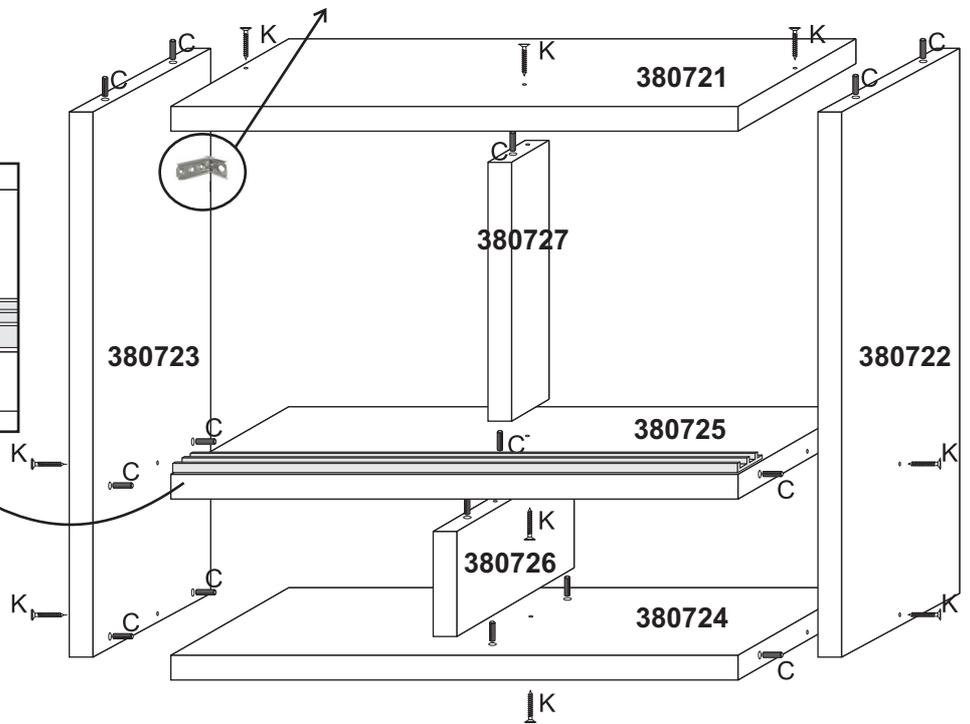

### FIXAÇÃO DO LIMITADOR DE PORTA DE VIDRO

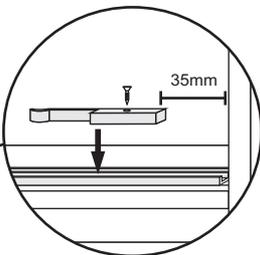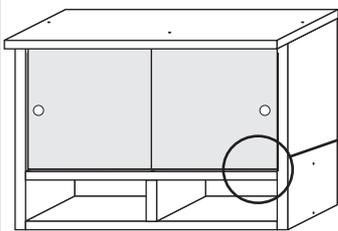

Fixar o limitador 35mm das laterais direita e esquerda




Limitador Porta

### FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 216002 e 216001 usando pregos 08x08 (P).
- Colocar o fixador de fundo (G) entre os fundos como demonstrado no desenho.

Fixador de Fundo (G)

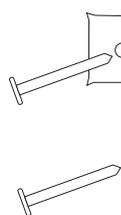

Prego 08x08 (P)

