

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

Cores do Produto

910 - ATACAMA/OFF-WHITE
908 - ATACAMA/PRETO FOSCO

MARTELO



CHAVE
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



PRODUTO

COZINHA COMPACTA RUBI C/ BALCÃO

CÓDIGO

2012115












- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA CORE E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.

Referência 908 ATACAMA/ PRETO FOSCO	Referência 910 ATACAMA/OFF-WHITE	MEDIDA - DESCRIÇÃO (Quantidade)	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
211540/900	211540/900	1840 X 245 X 12 - CHAPEU - 01	A 32048 - PARAFUSO 3,0X30 CH	20
211546/900	211546/900	1220 X 245 X 12 - BASE ARMÁRIO - 01	B 32004 - PREGO 08 X 08	130
211547/900	211547/900	0580 X 245 X 12 - BASE REFRIGERADOR / NICHOS - 02	C 32049 - PARAFUSO 3,5 X 40 CH	40
211542/900	211542/900	0907 X 245 X 12 - LATERAL MENOR PANELEIRO - 01	D 32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	80
211541/900	211541/900	1335 X 245 X 12 - LATERAL MAIOR PANELEIRO - 01	E 38007 - CALÇO DOBRADIÇA 5MM	14
211545/900	211545/900	0222 X 245 X 12 - LATERAL REFRIGERADOR - 01	F 32013 - PARAFUSO 6,0 X 60 CH	05
211551/900	211551/900	0900 X 355 X 12 - BASE BALCÃO - 01	G 32050 - PARAFUSO 3,5 X 25 CH	02
130624/900	130624/900	0340 X 095 X 12 - LATERAL GAV KITS - 02	H 32015 - PARAFUSO MAQ. 4 X 20 PN	03
211552/900	211552/900	0900 X 380 X 12 - TAMPO BALCÃO - 01	I 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	03
211558/900	211558/900	0824 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA - 01	J 37002 - PORCA CILINDRICA 09 X 12	08
211563/900	211563/900	0848 X 345 X 03 - FUNDO GAVETA - 01	K 37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	05
211548/900	211548/900	0312 X 245 X 12 - PRATELEIRA PANELEIRO - 02	M 38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	03
211553/900	211553/900	0905 X 317 X 15 - PORTA PANELEIRO - 01	N 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	14
211557/908	211557/901	0885 X 130 X 15 - FRENTE GAVETA BALCÃO - 01	O 38010 - FIXADOR DE FUNDO	07
211554/908	211554/901	0430 X 317 X 15 - PORTA MAIOR ARMÁRIO - 02	Q 38013 - CANTONEIRA METAL	02
211549/900	211549/900	0443 X 355 X 12 - LATERAL DIREITA BALCÃO - 01	S 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	08
211550/900	211550/900	0443 X 355 X 12 - LATERAL ESQUERDA BALCÃO - 01	U 46022 - BOTÃO TAPA FURO 6MM	14
211543/900	211543/900	0416 X 245 X 12 - LATERAL INTERNA ARMÁRIO - 01	V 38004 - CORREDIÇA METAL 350MM	01
211544/900	211544/900	0429 X 245 X 12 - LATERAL MAIOR ARMÁRIO - 01	X 41189 - ESQUEMA DE MONTAGEM	01
211556/900	211556/900	0443 X 310 X 15 - PORTA BALCÃO - 02		
211555/900	211555/900	0291 X 291 X 15 - PORTA MENOR ARMÁRIO - 02		
210021/900	210021/900	0240 X 025 X 25 - PUXADOR MADEIRA - 08		
211561/900	211561/900	0594 X 230 X 03 - FUNDO REFRIGERADOR - 01		
211559/900	211559/900	0910 X 333 X 03 - FUNDO MAIOR PANELEIRO - 01		
211560/900	211560/900	1236 X 433 X 03 - FUNDO MAIOR PANELEIRO - 01		
211562/900	211562/900	0895 X 465 X 03 - FUNDO BALCÃO - 01		
211567/900	211567/900	0876 X 060 X 15 - VISTA FRONTAL - 01		
211568/999	211568/999	0876 X 060 X 15 - VISTA TRASEIRA - 01		

Dimensões Produto

Altura 1347mm
Largura 1840mm
Profundidade 380mm

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanho real para conferência.

 Parafuso 3,0x30 20 pçs	 Prego 08 x 08 130 pçs	 Parafuso 3,5 x 40 40 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 80 pçs	 Calço Dobradiça 5mm 14 pçs
 Parafuso 6,0x60 05 pçs	 Parafuso 3,5 x 25 02 pçs	 Parafuso Maq 4x20 CH 03 pçs	 Porca Sextavada 4mm 03 pçs	 Porca cilíndrica 9x12 08 pçs
 Buchsa Fixação 8mm 05 pçs	 Cantoneira Parede 03 pçs	 Dobradiça 14 pçs	 Fixador de Fundo - 07 pçs	 Cantoneira Metal 02 pçs
 Cavilha 6x30 08 pçs	 Botão Tapa Furo 14 pçs	 Corrediça de metal (jg) - 01 pçs		

ASPECTO FINAL

PRODUTO PODE SER MONTADO DOS 2 LADOS

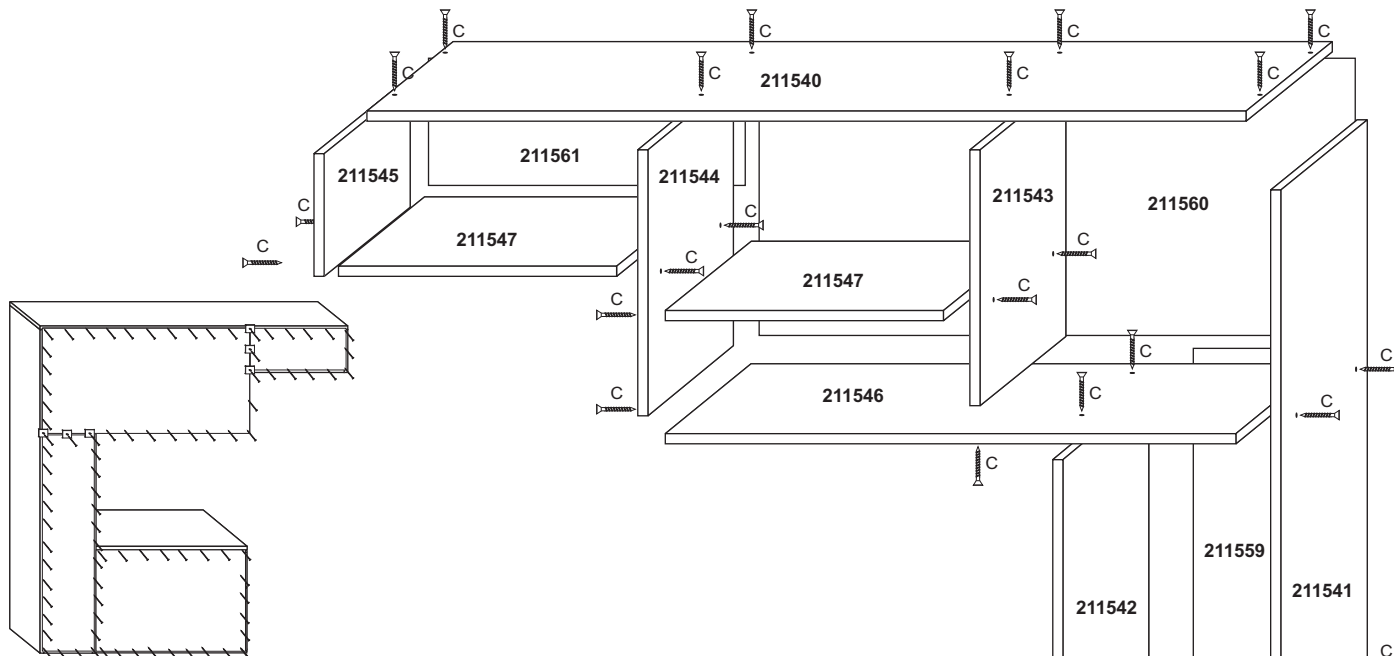


aramoveis

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

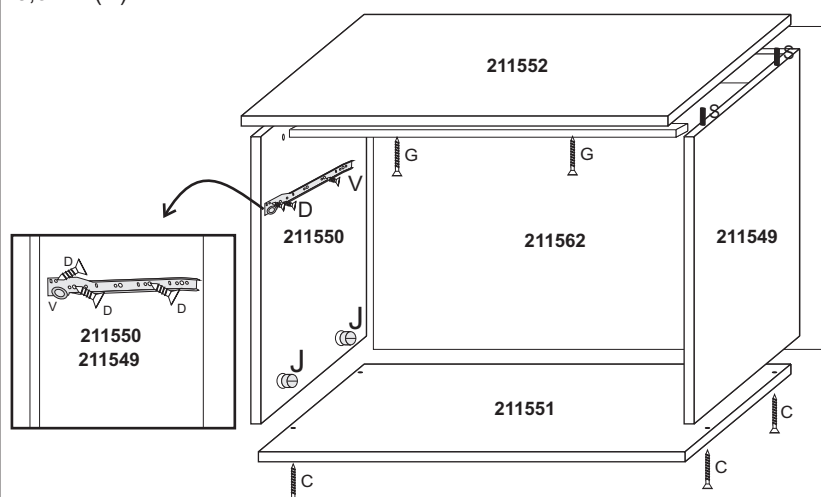
MONTAGEM COZINHA

- 1) Fixar chapéu 211540 na lateral 211541, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 2) Fixar lateral interna 211543 no chapéu 211540, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 3) Fixar base nicho 211547 na lateral interna 211543, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 4) Fixar lateral interna 211544 na base nicho e chapéu 211540, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 5) Fixar base refrigerador 211547 na lateral interna 211544, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 6) Fixar lateral refrigerador 211545 no chapéu 211540 e base nicho 211547, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 7) Fixar base armário 211546 na laterais internas 211544, 211543 e na lateral 211541, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 8) Fixar prateleiras 211548 na lateral 211541, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 9) Fixar lateral 211542 na base armário 211546 e nas prateleiras 211548, usando parafuso 3,5 x 40 (C).
- 10) Fixar os fundos traseiros 211561, 211560, 211559 usando prego 08x08 (B) e fixador de fundo (O).

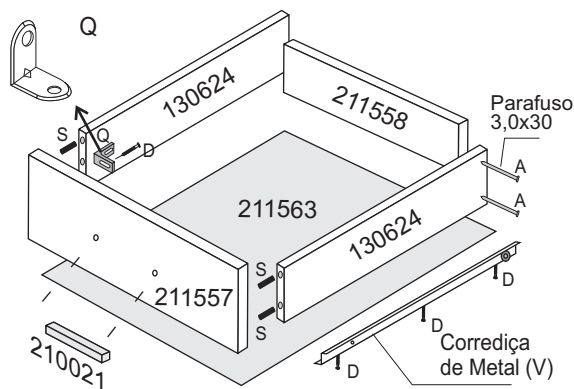


MONTAGEM BALCÃO

- 1) Fixar laterais 211550, 211549 na base do balcão 211551, usando parafuso 3,5 x 40 (C) e porca cilíndrica (J).
- 2) Fixar tampo 211552 nas laterais 211550, 211549, usando cavilha (S) e Dispositivo Trapézio (L) junto com parafuso 3,5 x 25 (G).
- 3) Fixar fundo 211562 nas laterais 211550, 211549, base 211551 e tampo 211552, usando prego 08x08 (B).
- 4) Fixar corrediça de metal nas laterais 211550, 211549, usando parafuso 3,5x12 (D)



MONTAGEM DAS GAVETAS



- 1) Fixar laterais de gaveta 130624 na Frente de gaveta 211557, usando cavilha(S) e cantoneira de gaveta (Q) junto com parafuso 3,5x12 (D).
- 2) Fixar o contra fundo de gaveta 211558 nas laterais de gaveta 130624, usando parafuso 3,0x30(A).
- 3) Fixar fundo de gaveta 211563 encaixando no canal da frente de gaveta 211557 e fixando com prego 08x08 (B) no contra fundo de gaveta 211558.
- 4) Fixar as corrediças metálicas nas laterais de gaveta usando parafuso 3,5x12(D)

MONTAGEM DAS PORTAS

- 1) Fixar os calços dobradiças (E), nas laterais 211554, 211543, 211541, 211550, 211549 usando parafuso 3,5x12 (C).
- 3) Fixar os dobradiças (N), nas portas 211554, 211555, 211553, 211556, usando parafuso 3,5x12 (C).
- 4) Fixar cantoneira de parede (M), sendo as 03 na cozinha, usando parafuso 3,5x12 e na parede usando Bucha (K) e parafuso 6,0x60(F) e o balcão Fixar na vista traseira usando apenas Bucha (K) e parafuso 6,0x60(F) .
- 5) Fixar os puxadores 210021, nas portas 211554, 211555, 211553, 211556, usando parafuso 3,0x30 (A).

