

Esquema de Montagem

PRODUTO
COZINHA CLARA COM VIDRO


CÓDIGO
2012120

CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
910	ATACAMA/OFF-WHITE
911	AMBAR/OFF-WHITE

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código

Referência 910 ATACAMA/ OFF-WHITE	Referência 911 AMBAR/ OFF-WHITE	TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE
212021/900	212021/903	1900 X 360 X 12 - LATERAL DIR PAN DUPLO - 01
212022/900	212022/903	1900 X 360 X 12 - LATERAL ESQ PAN DUPLO - 01
212024/901	212024/901	0590 X 292 X 15 - PORTA INF PAN - 02
212025/901	212025/901	0390 X 292 X 15 - PORTA SUPERIOR PAN - 02
200150/900	200150/903	0580 X 360 X 15 - PRAT PAN DUPLO - 02
200151/900	200151/903	0580 X 360 X 15 - BASE / CHAPÉU PAN - 02
200140/900	200140/903	0580 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL PAN - 01
200139/999	200139/999	0580 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA PAN - 01
200156/900	200156/903	0605 X 360 X 15 - BASE C/PÊ PAN DUPLO - 01
212026/901	212026/901	0680 X 290 X 15 - PORTA BASCULANTE - 01
212027/900	212027/903	0445 X 060 X 15 - COLUNA ARM AEREO - 01
200105/900	200105/903	0620 X 295 X 03 - FUNDO INF TRAS PAN DUPLO - 02
212002/900	212002/903	0552 X 355 X 03 - FUNDO GAVETA PAN DUPLO - 01
205906/900	205906/903	0690 X 323 X 03 - FUNDO REFRIGERADOR - 01
212001/900	212001/903	1265 X 295 X 03 - FUNDO SUP TRAS PAN - 02
216020/900	216020/903	1176 X 270 X 15 - CHAPÉU ARM AEREO - 01
216022/900	216022/903	1176 X 270 X 15 - BASE NICHU ARM AEREO - 01
216041/900	216041/903	1176 X 270 X 15 - PRATELEIRA ARM AEREO - 01
212023/901	212023/901	0590 X 145 X 15 - FRENTE GAVETA - 01
216040/900	216040/903	0299 X 095 X 15 - COLUNA ARM REF - 01
216043/900	216043/903	0670 X 270 X 12 - LATERAL DIR ARM - 01
216042/900	216042/903	0670 X 270 X 12 - LATERAL ESQ ARM - 01
200145/900	200145/903	0531 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO PAN DUPLO - 01
216024/900	216024/903	0270 X 180 X 15 - DIVISORIA NICHU AEREO - 01
130624/900	130624/903	0350 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 02
205910/900	205910/903	0670 X 270 X 15 - CHAPÉU REFRIGERADOR - 01
205909/900	205909/903	0670 X 270 X 15 - BASE REF C/COLUNA - 01
205901/900	205901/903	0330 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
205902/903	205902/903	0330 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
216001/900	216001/903	1197 X 198 X 03 - FUNDO MENOR ARM - 01
216002/900	216002/903	1197 X 465 X 03 - FUNDO MAIOR ARM AEREO - 01

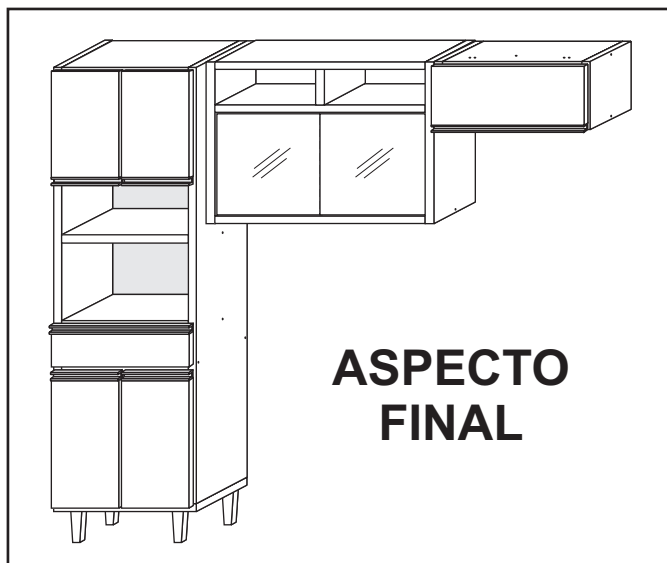

ASPECTO FINAL















Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

Dimensões do Produto

Largura: 2500 mm
Altura: 1990 mm
Profundidade: 380 mm

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE
A	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	07
B	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	07
C	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	54
D	46116 - VIDRO REFLEX	02
E	32036 - PARAFUSO 35x12 CH CAB ECO	08
F	38006 - DOBRADIÇA DE METAL	10
G	38010 - FIXADOR DE FUNDO	12
I	32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	80
J	32009 - PARAFUSO 40 X 12 FLAGELADO	14
K	32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	32
L	32038 - PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	04
M	32051 - PARAFUSO 50 X 40 CH	04
N	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	07
O	37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	16
P	32004 - PREGO 08 X 08	130
Q	46306 - PUXADOR TRILHO 680MM	01
R	46307 - PUXADOR TRILHO 590MM	01
T	40914 - PÉ PLÁSTICO QUADRADO	04
S	38012 - AMORTECEDOR A GAS 80 NY	01
U	32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	04
V	46064 - PERFIL H 575 MM	01
X	41100 - TRILHO PLASTICO 1174MM	02
W	46227 - PERFIL H 1230 MM	01
Y	38004 - CORREDIÇA METÁLICA 350MM	01
Z	32048 - PARAFUSO 3,0x30 CH	04
A1	38013 - CANTONEIRA GAVETA	02
B1	46308 - PUXADOR TRILHO 292MM	04
C1	41102 - KIT FREIO P/ PTA CORRER	01
D1	45002 - COLA SACHE	01

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.

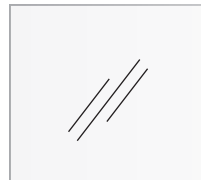


 Bucha Fixação 8mm 07 pçs	 Cantoneira Parede 07 pçs	 Cavilha 6x30 54 pçs
 VIDRO ESPELHO 02 pçs	 Parafuso 3,5x12 08 pçs	 Dobradiça 10 pçs
 Fixador de fundo 12 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 80 pçs	
 Parafuso 4,0x12 Flagelado 14 pçs	 Parafuso 4,0x45 32 pçs	 Parafuso Máq. 4x25 CH 04 pçs
 Parafuso 5,0 x 40 04 pçs	 Parafuso 6,0x60 07 pçs	
 Porca cilíndrica 9x12 16 pçs	 Prego 08 x 08 130 pçs	 Puxador Trilho 680mm 01 pç
 Puxador Trilho 590mm 01 pç	 Amortecedor 01 pç	
 Pé Plástico PVC 04 pçs	 Porca Sextavada 4mm - 04 pçs	 Perfil H - 01 pçs
 Trilho - 02 pçs	 Perfil H - 01 pçs	
 Corrediça de metal 350MM (jg) - 01	 Parafuso 3,0x30 04 pçs	 04 pçs Cantoneira de gaveta - 02pçs
 Puxador Trilho 292mm 04 pç		

Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.


1º Passo **PANELEIRO DUPLO**

- Fixar os pés plásticos na peça 200156 usando parafuso 5,0x40 (M)

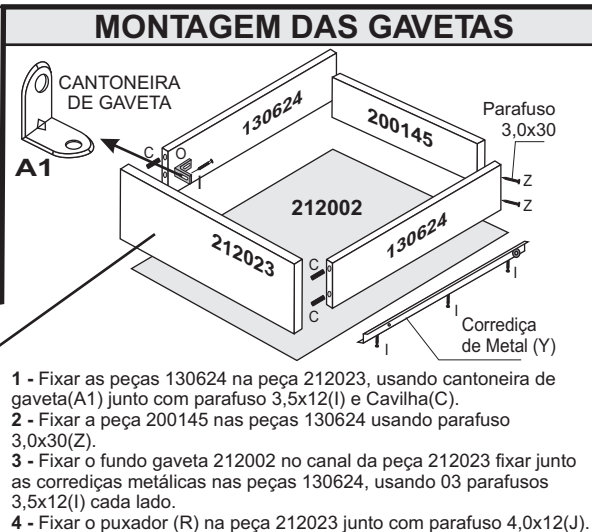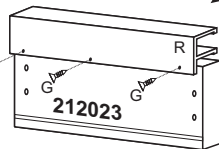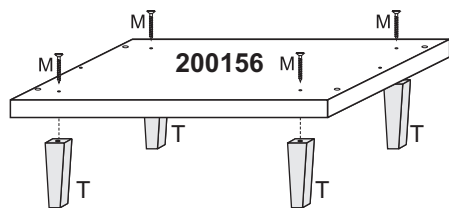


- Fixar as corredeiras metálicas e também as cantoneiras de parede nas peças 212021 e 212022, usando parafuso 35x12 (I).
- Fixar a peça 212021 na peça 200156, usando parafuso 4,0x45(K) junto com porca cilíndrica (O) e cavilha de madeira (C).
- Fixar as peças 200140, 200139, 200150 e 200151 na peça 212021, usando cavilha de madeira (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar peça 212022 nas peças 200156, 200140, 200139, 200151 e 200150 usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar os calços dobradiças na peça 212022 e 212021 usando parafuso 3,5x12 (I).

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 212022 e 212021, usando parafuso 3,5x12 (I).







Cantoneira de Parede

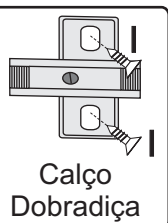

Calço Dobradiça

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 212001 e 200105 usando pregos 08x08 (P) com distância entre os pregos de aproximadamente 10cm.

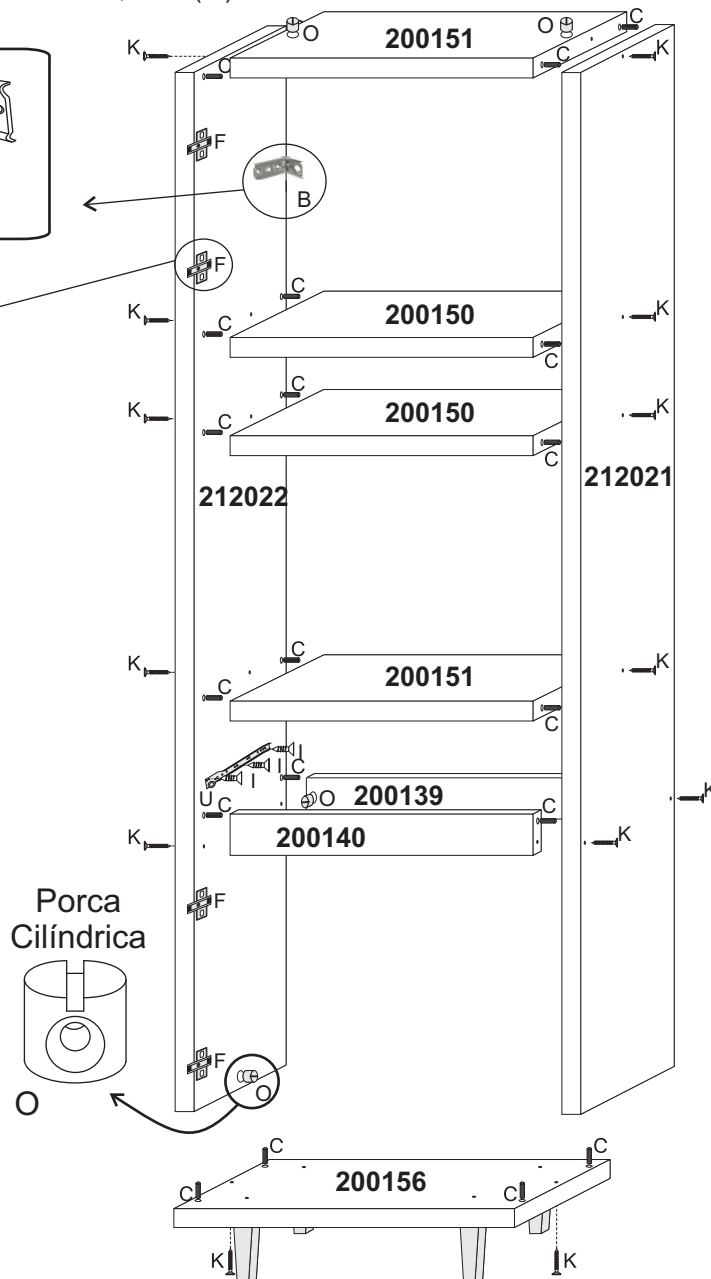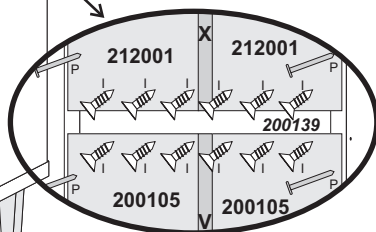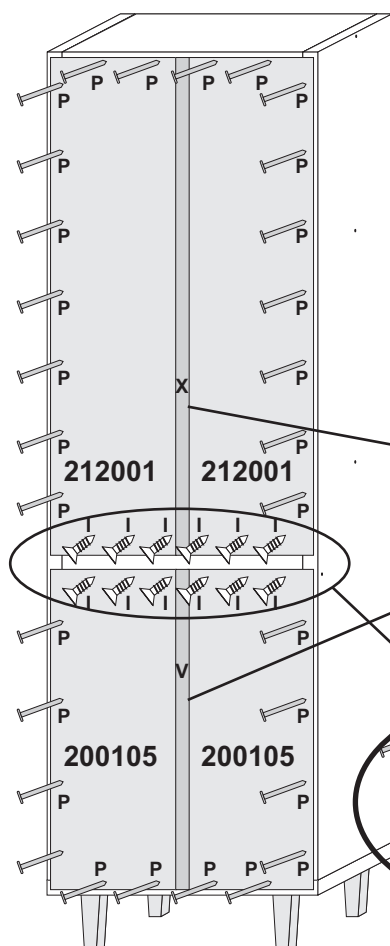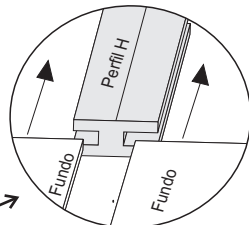


2º Passo **ARMÁRIO AÉREO CRISTALEIRA**


- Fixar peça 216043, na peça 216041, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavinha (C).
- Fixar peça 212027, na peça 216041, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavinha (C).
- Fixar peça 216022, nas peças 212027 e 216043, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavinha (C).
- Fixar peça 216024, na peça 216022, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavinha (C).
- Fixar peça 216020, nas peças 216024 e 216043, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavinha (C).
- Fixar peça 216042, nas peças 216022, 216041, 216020, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavinha (C).
- Fixar os trilhos (X) com parafuso 3,5x12 (E) nas peças 216022, 216041 colocar os trilhos rente a borda das peças (fig. 01).

- Para encaixar os vidros, solte o parafuso 4,0x45 (K) da coluna na parte superior, encaixe o vidro no canal do trilho inferior da parte de dentro, force o chapéu um pouco para cima e encaixe o vidro no canal superior de dentro, encoste o vidro em um dos lados, depois faça o mesmo processo com o segundo vidro, após aperte o parafuso 4,0x45(K) da coluna.

observação: A parte lisa do vidro fica para o lado de fora.

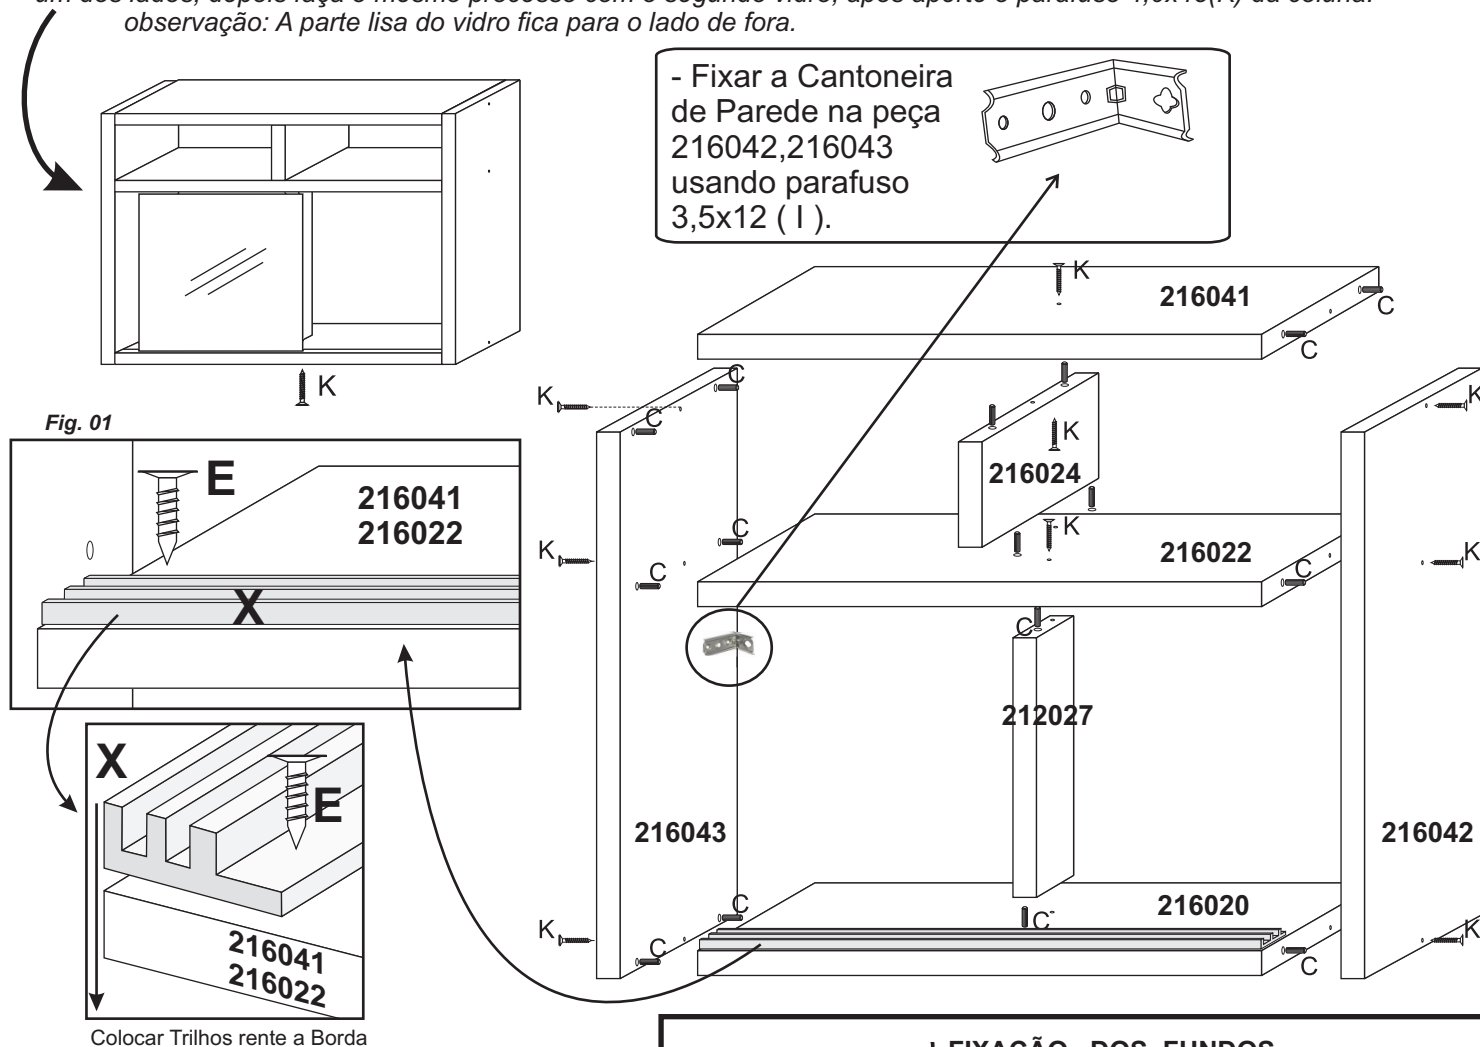


FIXAÇÃO DO LIMITADOR DE PORTA DE VIDRO

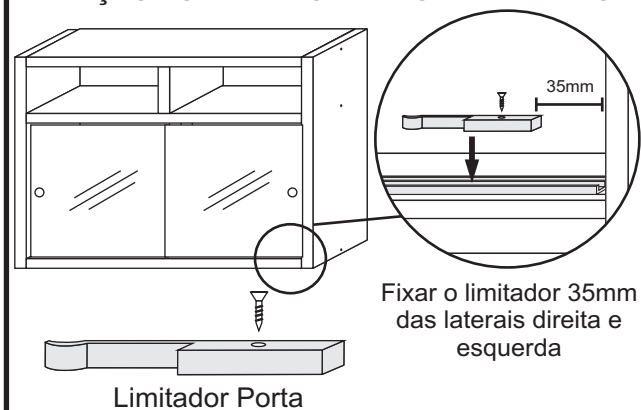





FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 216002 e 216001 usando pregos 08x08 (P).
- Colocar o fixador de fundo(G) entre os fundos como demonstrado no desenho.


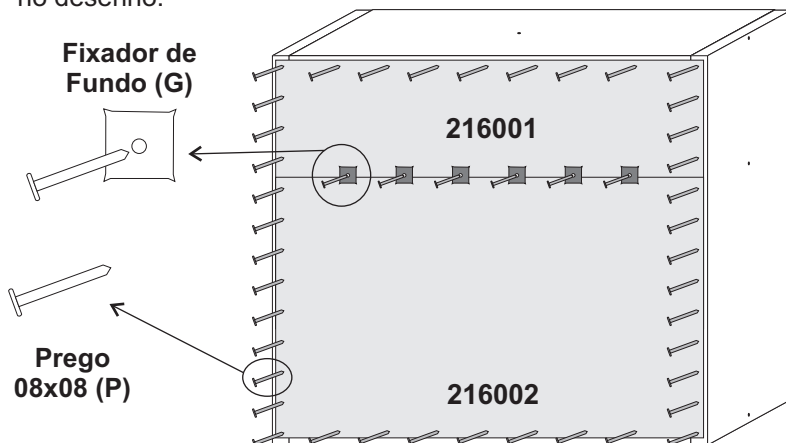


3º Passo **ARMÁRIO REFRIGERADOR**


- Fixar a peça 205910, na peça 205901 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 216040, na peça 205910 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205909, nas peças 216040 e 205901 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205902, nas peças 205909 e 205910 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).

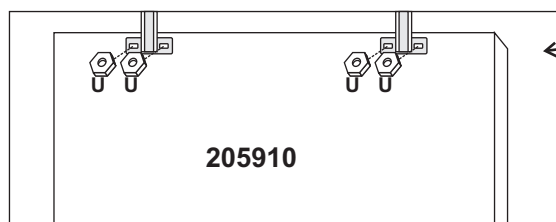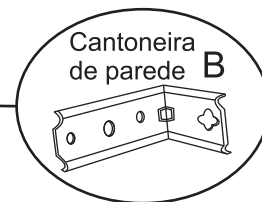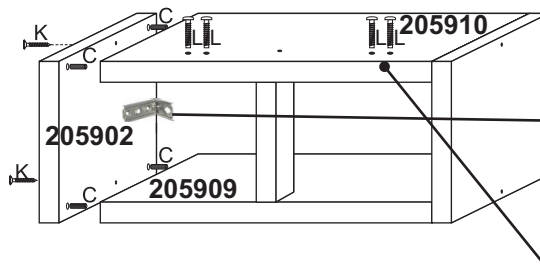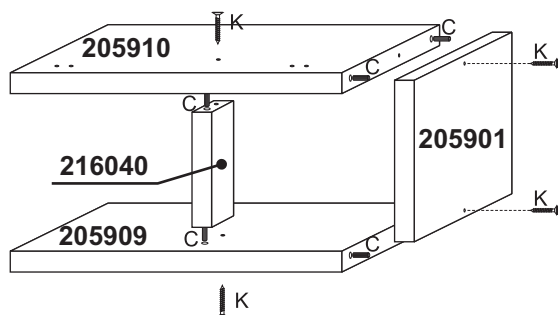


Fixar o calço dobradiça no chapéu 205910 com parafuso máq. 4x25 (L) com porca sextavada (U)

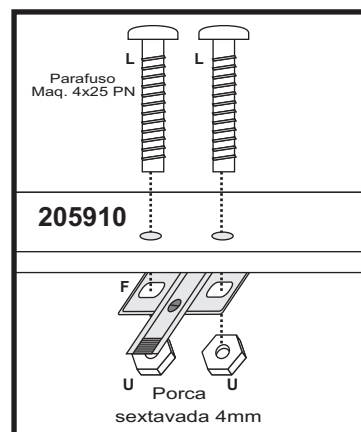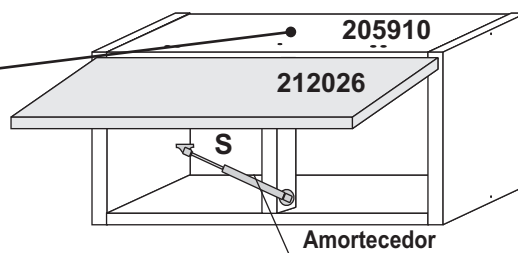


FIXAÇÃO DO FUNDO

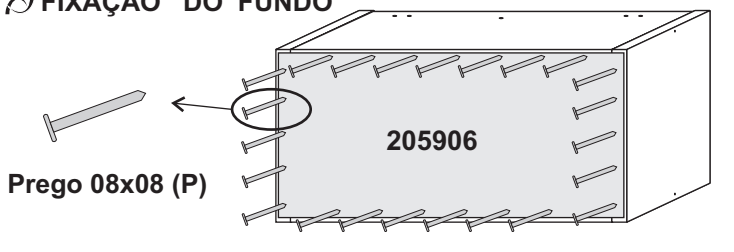

Montagem das portas

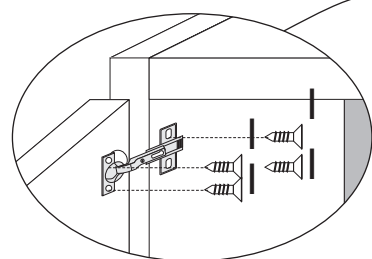

Fixação das dobradiças.

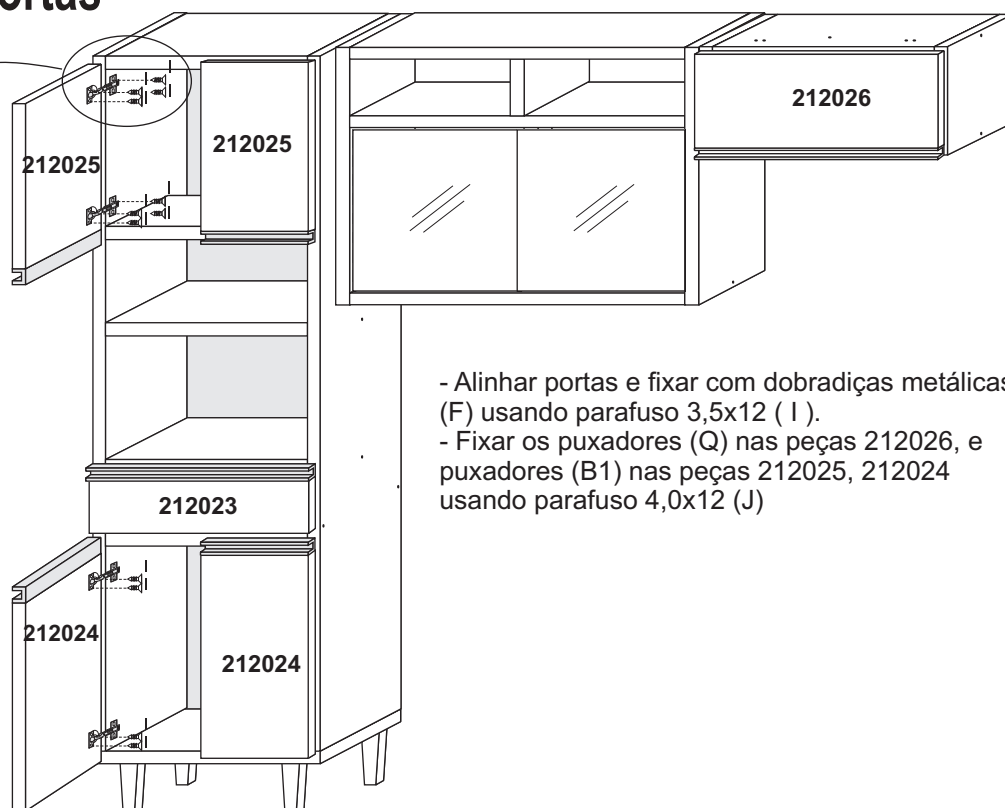

- Alinhar portas e fixar com dobradiças metálicas (F) usando parafuso 3,5x12 (I).
- Fixar os puxadores (Q) nas peças 212026, e puxadores (B1) nas peças 212025, 212024 usando parafuso 4,0x12 (J)