

Esquema de Montagem

PRODUTO COZINHA THAIS


CÓDIGO
2012130

CORES

CÓD. DESCRIÇÃO
910 - ATACAMA/OFF-WHITE
911 - AMBAR/OFF-WHITE

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código

Referência 910 ATACAMA / OFF-WHITE	Referência 911 AMBAR / OFF-WHITE	TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE
212021/900	212021/903	1900 X 360 X 12 - LATERAL DIR PAN DUPLO - 01
212022/900	212022/903	1900 X 360 X 12 - LATERAL ESQ PAN DUPLO - 01
212024/901	212024/901	0590 X 292 X 15 - PORTA INF PAN - 02
212025/901	212025/901	0390 X 292 X 15 - PORTA SUPERIOR PAN - 02
200150/900	200150/903	0580 X 360 X 15 - PRAT PAN DUPLO - 02
200151/900	200151/903	0580 X 360 X 15 - BASE / CHAPÉU PAN - 02
200140/900	200140/903	0580 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL PAN - 01
200139/999	200139/999	0580 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA PAN - 01
200156/900	200156/903	0605 X 360 X 15 - BASE C/PÉ PAN DUPLO - 01
212026/901	212026/901	0680 X 290 X 15 - PORTA BASCULANTE - 01
216023/900	216023/903	0445 X 060 X 15 - COLUNA ARM AEREO - 01
200105/900	200105/903	0620 X 295 X 03 - FUNDO INF TRAS PAN DUPLO - 02
212002/900	212002/903	0552 X 355 X 03 - FUNDO GAVETA PAN DUPLO - 01
205906/900	205906/903	0690 X 323 X 03 - FUNDO REFRIGERADOR - 01
212001/900	212001/903	1265 X 295 X 03 - FUNDO SUP TRAS PAN - 02
216020/900	216020/903	1176 X 270 X 15 - CHAPÉU ARM AEREO - 01
216022/900	216022/903	1176 X 270 X 15 - BASE NICHU ARM AEREO - 01
213080/900	213080/903	1176 X 270 X 15 - PRATELEIRA ARM AEREO - 01
212023/901	212023/901	0590 X 145 X 15 - FRENTE GAVETA - 01
216040/900	216040/903	0299 X 095 X 15 - COLUNA ARM REF - 01
216043/900	216043/903	0670 X 270 X 12 - LATERAL DIR ARM - 01
216042/900	216042/903	0670 X 270 X 12 - LATERAL ESQ ARM - 01
200145/900	200145/903	0531 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO PAN DUPLO - 01
216024/900	216024/903	0270 X 180 X 15 - DIVISORIA NICHU AEREO - 01
130624/900	130624/903	0350 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 02
205910/900	205910/903	0670 X 270 X 15 - CHAPÉU REFRIGERADOR - 01
205909/900	205909/903	0670 X 270 X 15 - BASE REF C/COLUNA - 01
205901/900	205901/903	0330 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
205902/900	205902/903	0330 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
216001/900	216001/903	1197 X 198 X 03 - FUNDO MENOR ARM - 01
216002/900	216002/903	1197 X 465 X 03 - FUNDO MAIOR ARM AEREO - 01
213081/901	213081/901	1193 X 435 X 15 - PORTA ARM AEREO - 01

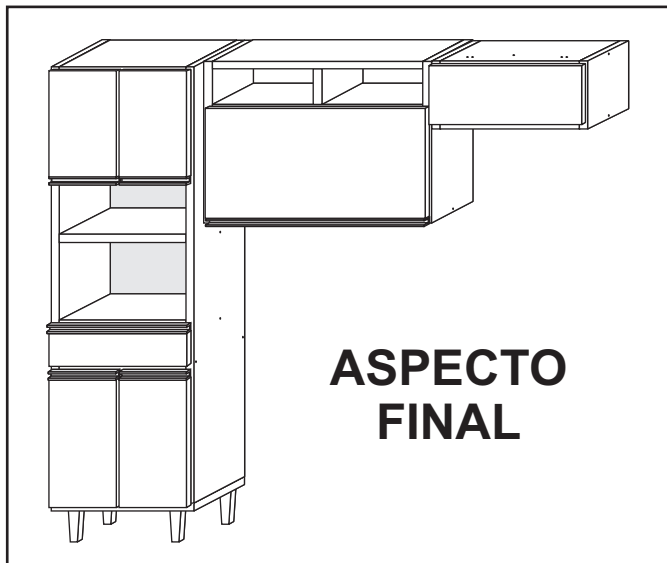

ASPECTO FINAL


Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

Dimensões do Produto

Largura: 2500 mm
Altura: 1990 mm
Profundidade: 380 mm

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	07
B 38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	07
C 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	54
F 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	13
G 38010 - FIXADOR DE FUNDO	12
I 32006 - PARAFUSO 35 X 12 CH	86
J 32009 - PARAFUSO 40 X 12 FLAGELADO	18
K 32005 - PARAFUSO 40 X 45 CH	32
L 32038 - PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	10
M 32051 - PARAFUSO 50 X 40 CH	04
N 32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	07
O 37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	16
P 32004 - PREGO 08 X 08	130
Q 46306 - PUXADOR TRILHO 680MM	01
R 46307 - PUXADOR TRILHO 590MM	01
T 40914 - PÉ PLÁSTICO QUADRADO	04
S 38012 - AMORTECEDOR A GAS 80 NY	01
U 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	10
V 46064 - PERFIL H 575 MM	01
X 38011 - AMORTECEDOR A GAS 100 NY	01
Y 46227 - PERFIL H 1230 MM	01
Z 38004 - CORREDIÇA METÁLICA 350MM	01
A1 32048 - PARAFUSO 3,0x30 CH	04
B1 38013 - CANTONEIRA GAVETA	02
C1 46308 - PUXADOR TRILHO 292MM	04
D1 46305 - PUXADOR TRILHO 1193MM	01
E1 45002 - COLA SACHE	01

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.


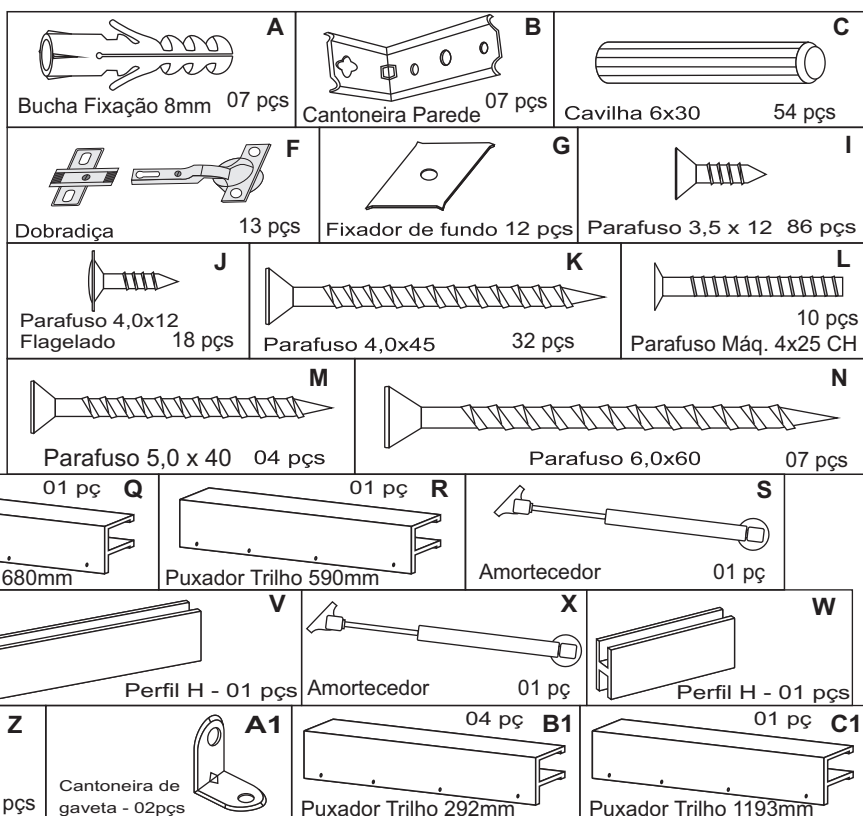


Montando passo a passo


- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

1º Passo **PANELEIRO DUPLO**

- Fixar os pés plásticos na peça 200156 usando parafuso 5,0x40 (M)

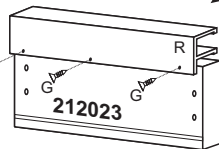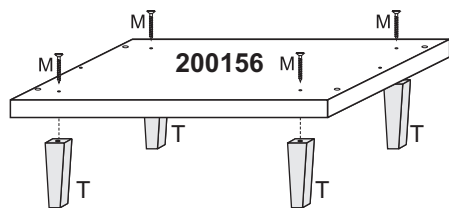


MONTAGEM DAS GAVETAS

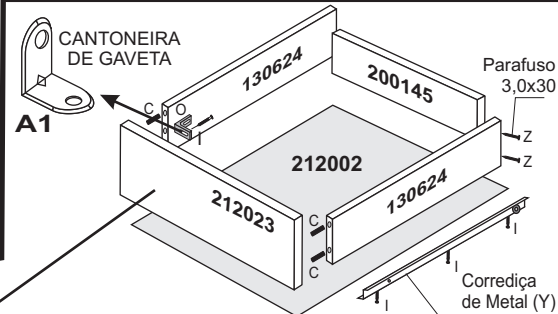


- 1 - Fixar as peças 130624 na peça 212023, usando cantoneira de gaveta (A1) junto com parafuso 3,5x12(I) e Cavilha(C).
- 2 - Fixar a peça 200145 nas peças 130624 usando parafuso 3,0x30(Z).
- 3 - Fixar o fundo gaveta 212002 no canal da peça 212023 fixar junto as corredejas metálicas nas peças 130624, usando 03 parafusos 3,5x12(I) cada lado.
- 4 - Fixar o puxador (R) na peça 212023 junto com parafuso 4,0x12(J).

- Fixar as corredejas metálicas nas peças 212021 e 212022, usando 3 parafusos 35x12 (I) de cada lado.
- Fixar a peça 212022 na peça 212021, usando parafuso 4,0x45(K) junto com porca cilíndrica (O) e cavilha de madeira (C).
- Fixar as peças 200140, 200139, 200150 e 200151 na peça 212021, usando cavilha de madeira (C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar peça 212022 nas peças 200156, 200140, 200139, 200151 e 200150 usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45 (K) junto com porca cilíndrica (O).
- Fixar os calços dobradiças na peça 212022 e 212021 usando parafuso 3,5x12 (I).

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 212022 e 212021, usando parafuso 3,5x12 (I).







Cantoneira de Parede

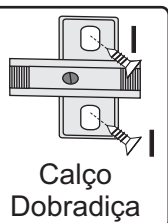



Calço Dobradiça

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 212001 e 200105 usando pregos 08x08 (P) com distância entre os pregos de aproximadamente 10cm.

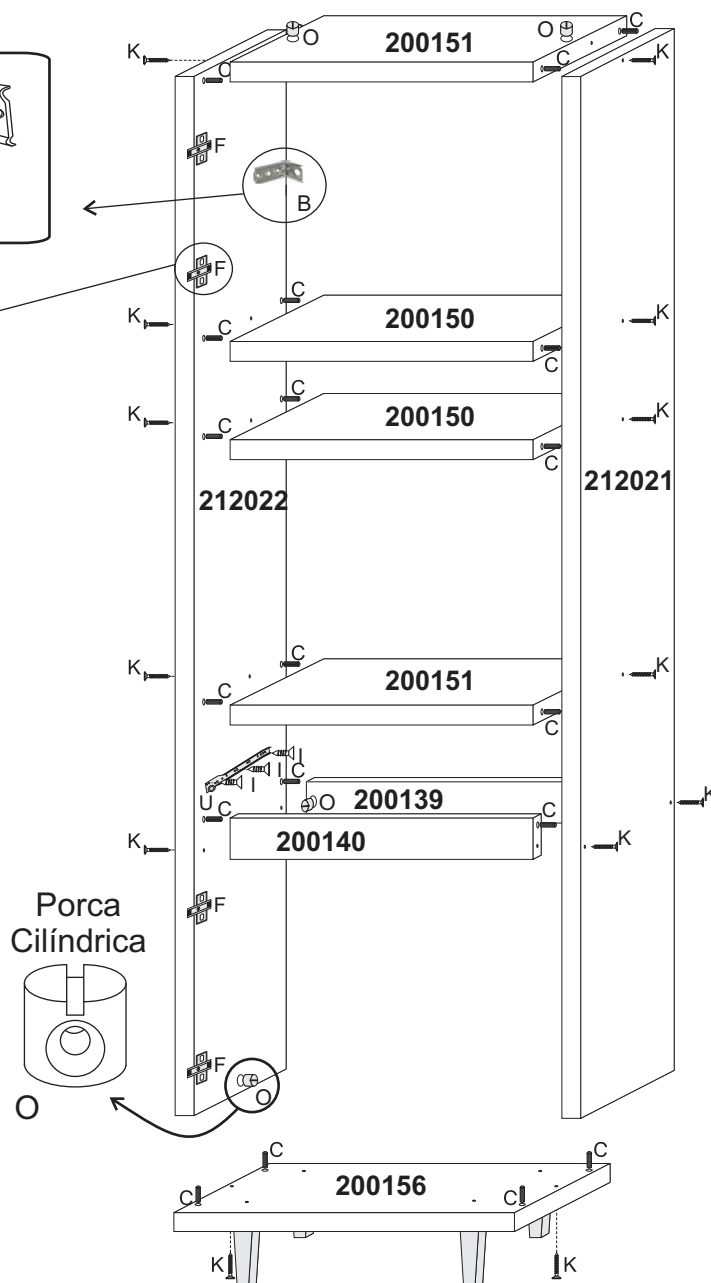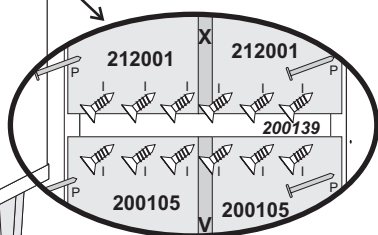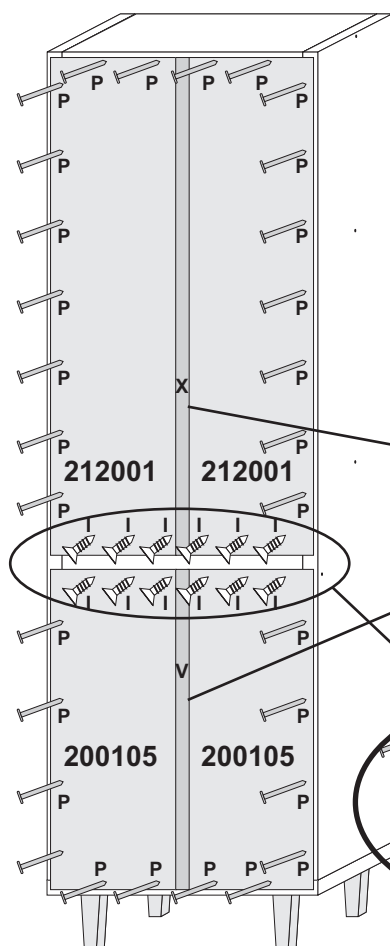
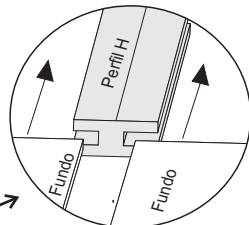


2º Passo **ARMÁRIO AÉREO**

- Fixar peça 216022 na peça 216043, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C).
- Fixar peça 216023 na peça 216022, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C).
- Fixar peça 213080 na peça 216023, 216043, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavilha (C).
- Fixar peça 216024 na peça 213080, usando parafuso 4,0x45 (K), e cavilha (C).
- Fixar peça 216020 nas peças 216043, 216024, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C).
- Fixar peça 216042 nas peças 216022, 213080, 216020, usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha (C).

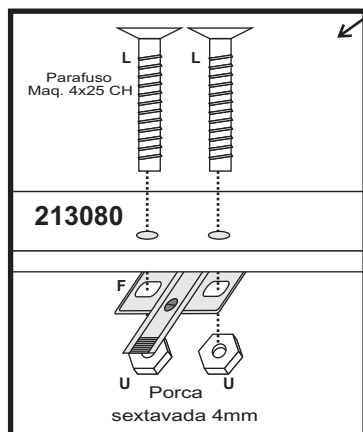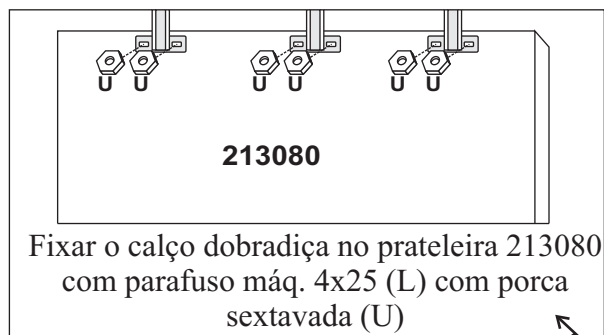


- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 216043, 216042 usando parafuso 3,5x12 (I).

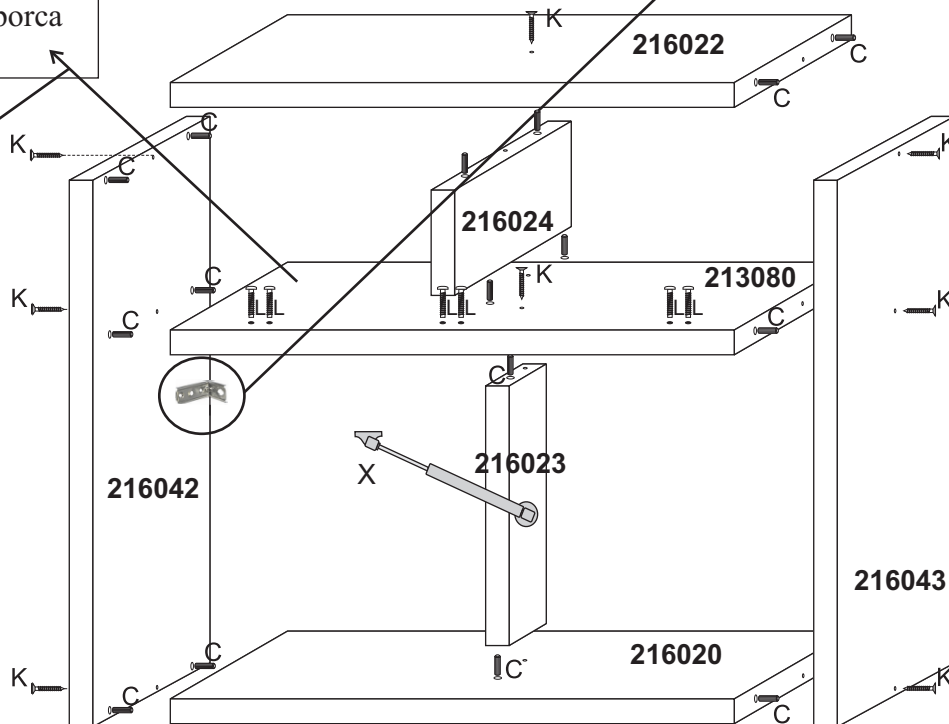





FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 216002 e 216001 usando pregos 08x08 (P).
- Colocar o fixador de fundo (G) entre os fundos como demonstrado no desenho.

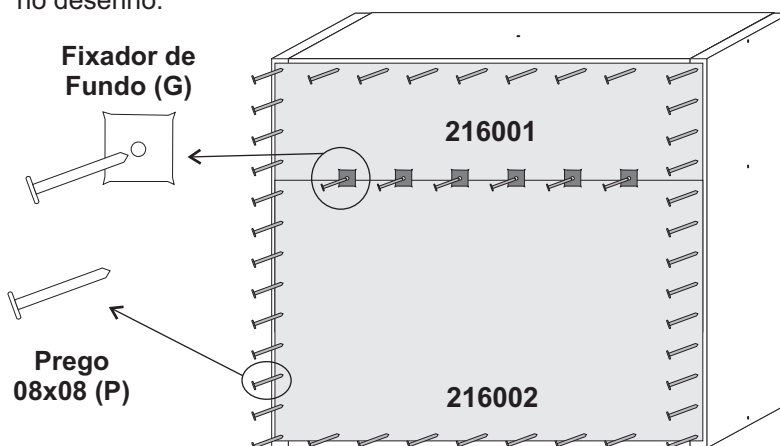


3º Passo **ARMÁRIO REFRIGERADOR**


- Fixar a peça 205910, na peça 205901 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 216040, na peça 205910 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205909, nas peças 216040 e 205901 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205902, nas peças 205909 e 205910 usando parafuso 4,0x45 (K) e cavilha de madeira (C).

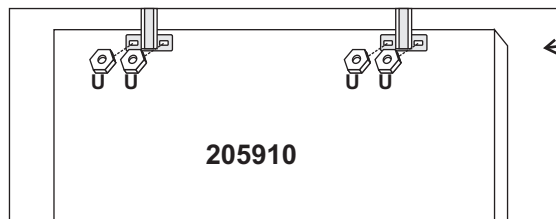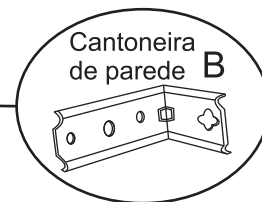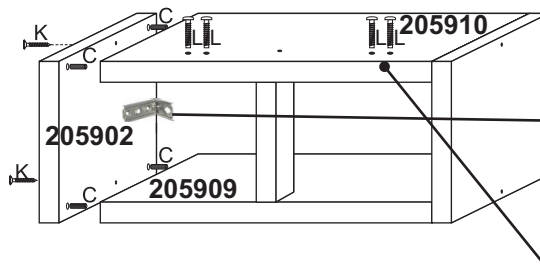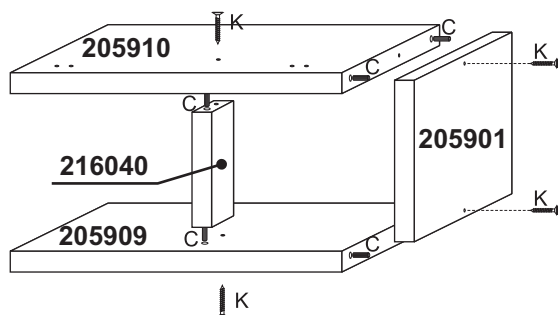


Fixar o calço dobradiça no chapéu 205910 com parafuso máq. 4x25 (L) com porca sextavada (U)

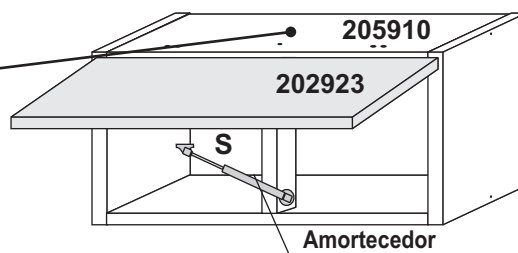


Amortecedor

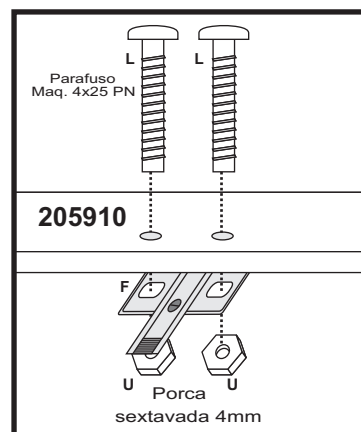


FIXAÇÃO DO FUNDO

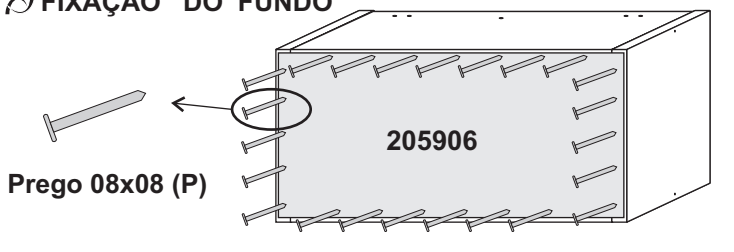

Montagem das portas

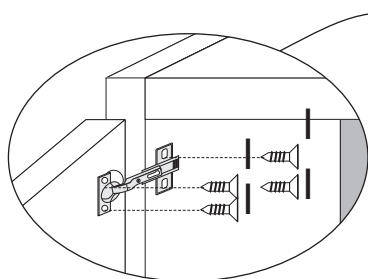

Fixação das dobradiças.

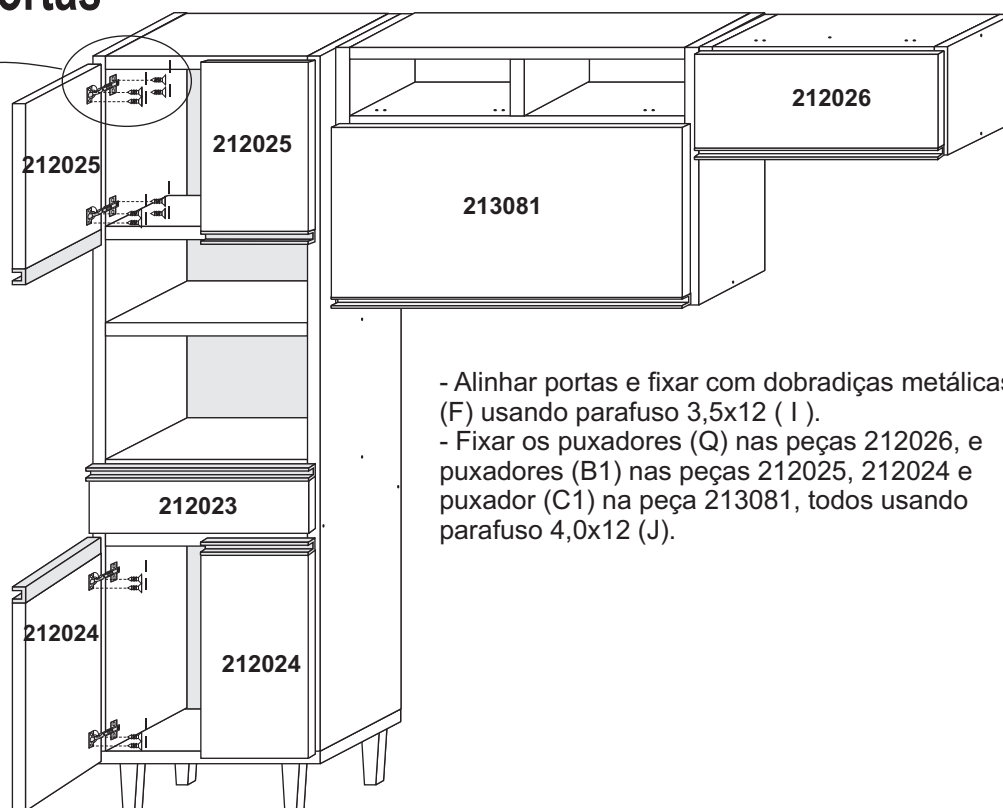

- Alinhar portas e fixar com dobradiças metálicas (F) usando parafuso 3,5x12 (I).
- Fixar os puxadores (Q) nas peças 212026, e puxadores (B1) nas peças 212025, 212024 e puxador (C1) na peça 213081, todos usando parafuso 4,0x12 (J).