


ESQUEMA DE MONTAGEM


PRODUTO
BALCAO EMILY

CÓDIGO
2012148

MARTELO

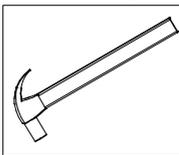

CHAVE PHILIPS

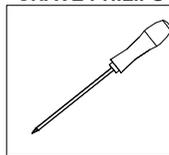

PARAFUSADEIRA



GARANTIA
90
DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO 908 - ATACAMA / PRETO 910 ATACAMA / OFFWHITE

DIMENSÕES DO PRODUTO
LARGURA:1054mm ALTURA:840mm PROFUNDIDADE:380mm

ASPECTO FINAL

REFERÊNCIA 908 ATACAMA / PRETO FOSCO	REFERÊNCIA 910 ATACAMA / OFF-WHITE	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
180122/908	180122/900	BASE - BALCÃO - 1050 X 360 X 15	1
130624/900	130624/900	LATERAL GAV KITS 0340 X 095 X 12	2
180124/999	180124/900	VISTA TRASEIRA - BALCÃO - 1026 X 060 X 15	1
210731/908	210731/901	PORTA INF PAN - 0660 X 517 X 15	1
180032/908	180032/901	PORTA ARM 02 PTS - 0516 X 475 X 15	1
180126/908	180126/900	FRENTE GAVETA - 0516 X 180 X 15	1
214821/908	214821/900	LAT DIR BALCAO - 0655 X 360 X 12	1
214822/908	214822/900	LAT ESQ BALCAO - 0655 X 360 X 12	1
214823/908	214823/900	LAT INT - 0640 X 360 X 12	1
210729/900	210729/900	PRAT PAN - 0506 X 270 X 15	1
180127/900	180127/900	CONTRA FUNDO - 0458 X 080 X 15	1
210021/900	210021/900	PUXADOR MAD - 0240 X 025 X 25	3
180121/140	180121/900	TAMPO - BALCÃO 1054 X 380 X 15	1
180123/140	180123/900	VISTA FRONTAL - 1026 X 060 X 15	1
210704/900	210704/900	FUNDO GAVETA - 0480 X 345 X 03	1
214801/900	214801/900	FUNDO BALCAO - 680 X 522 X 03	2



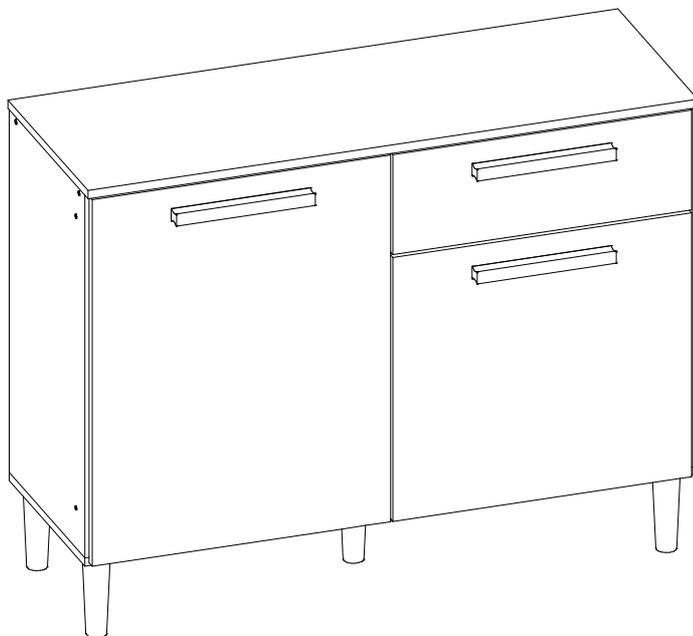


aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, Nº 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM - 40pçs	 B - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 4pçs	 C - 32048 PARAFUSO 3.0X30MM - 10pç	 D - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 12pç
 E - 32051 PARAFUSO 5.0X40MM - 5pç	 F - 32013 PARAFUSO 6.0X60MM - 1pçs	 G - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 12pç	 H - 32004 PREGO 08X08MM - 60pç
 I - 37002 PORCA CILINDRICA - 6pçs	 J - 38006 DOBRADIÇA - 04pçs	 K - 38007 CALÇO 5MM - 04pçs	 L - 38010 UNIÃO DE FUNDO - 5pç
 M - 38002 CANTONEIRA DE PAREDE - 1pçs	 N - 37012 BUCHA DE FIXAÇÃO - 1pçs	 O - 46022 BOTÃO TAPA FURO - 04pç	 P - 37014 PÉ PLÁSTICO 140MM - 5pçs
 Q - 32032 PARAFUSO MAQ4X20MM - 4pç	 R - 32018 PORCA SEXTAVADA 4MM - 4pç	 S - 38013 CANTONEIRA - 2pçs	 U - 38004 CORREDIÇA 350MM - 1pç


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

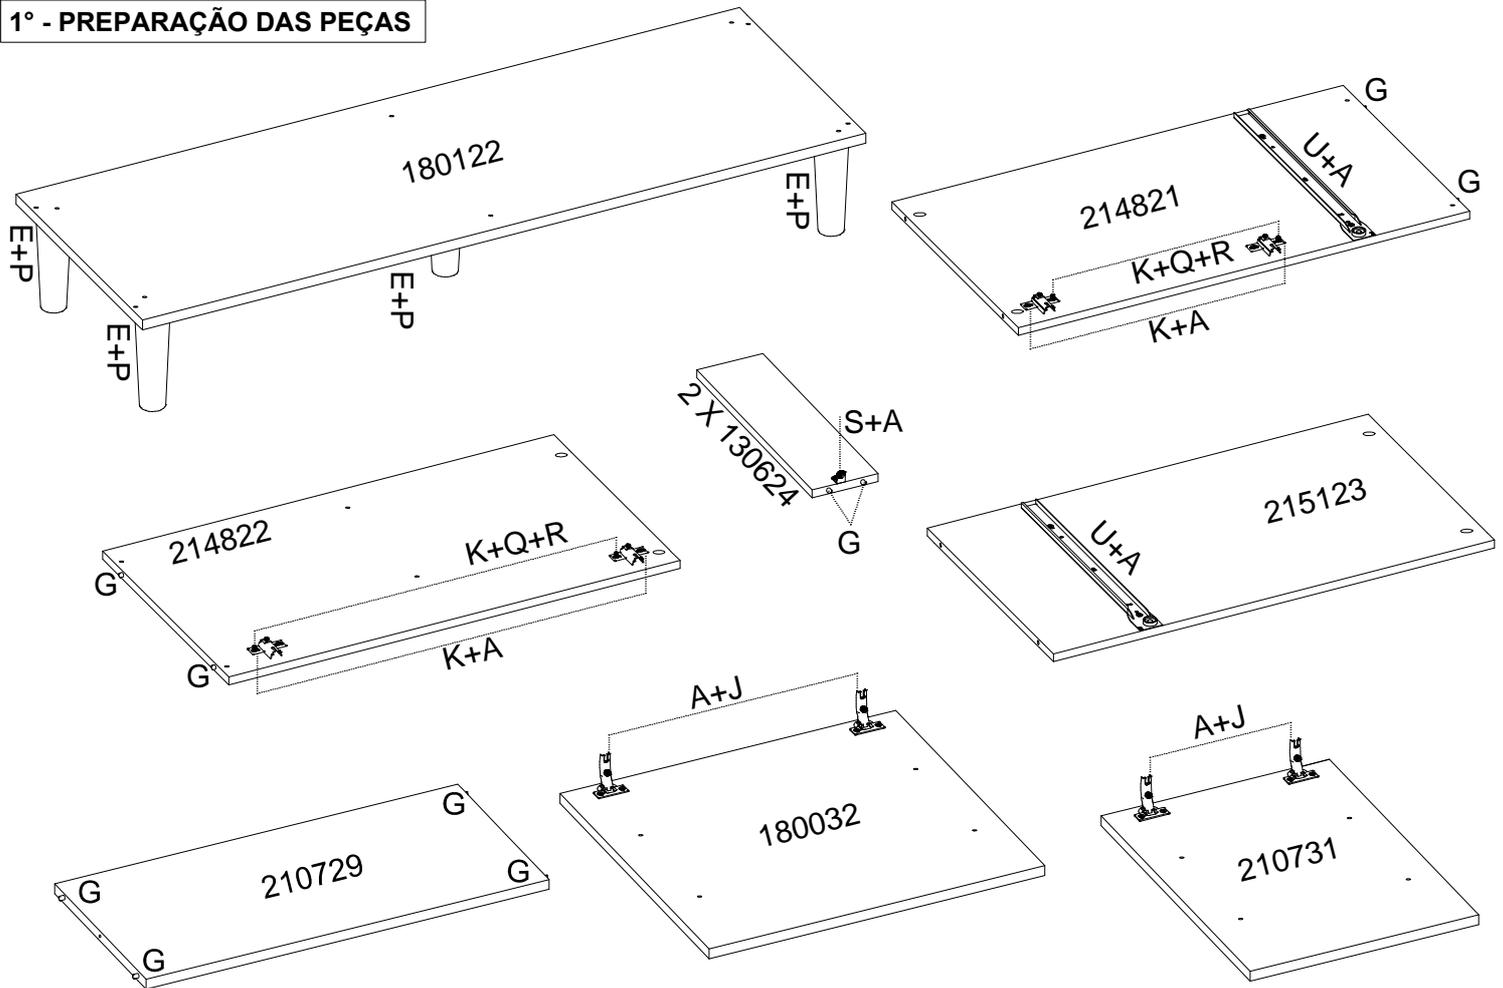


MONTAGEM DAS GAVETAS

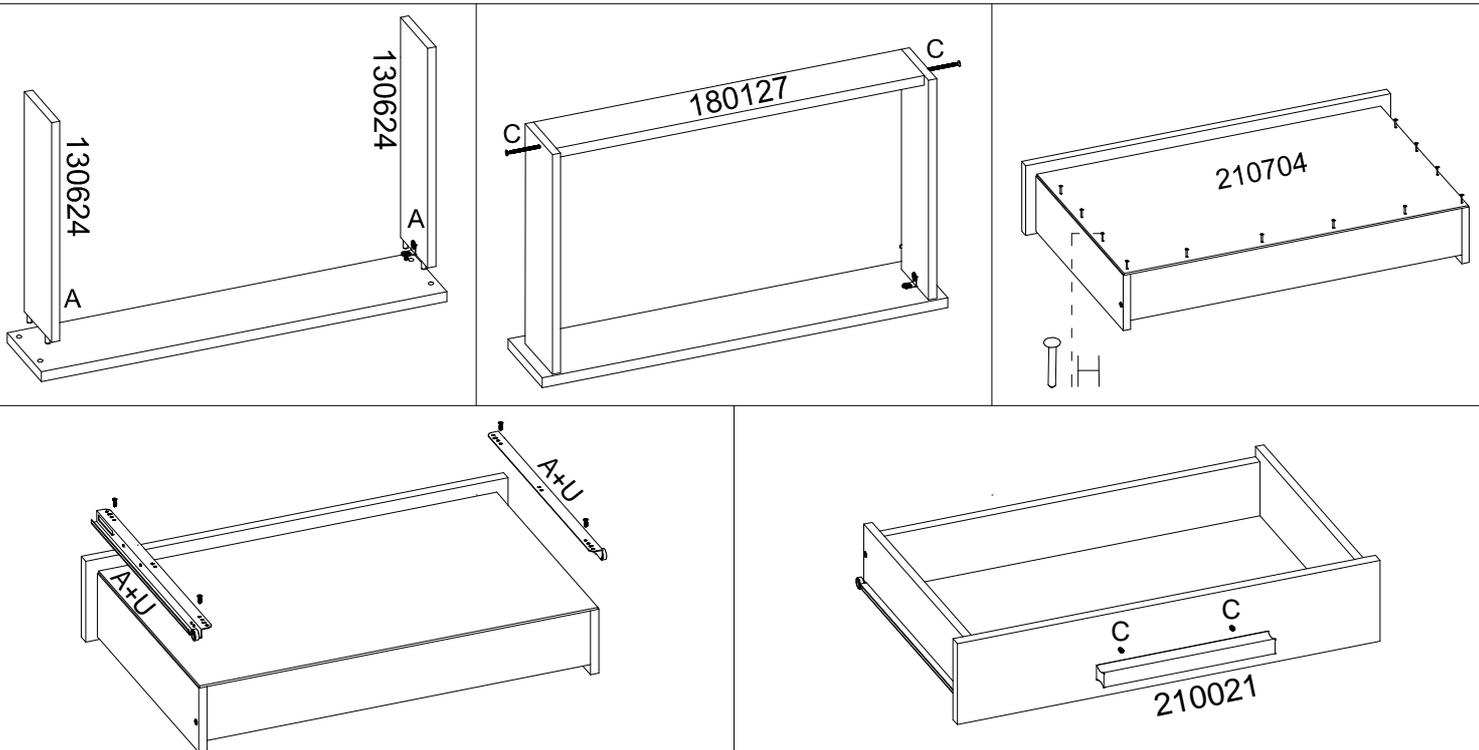


2° - MONTAGEM DO BALCAO

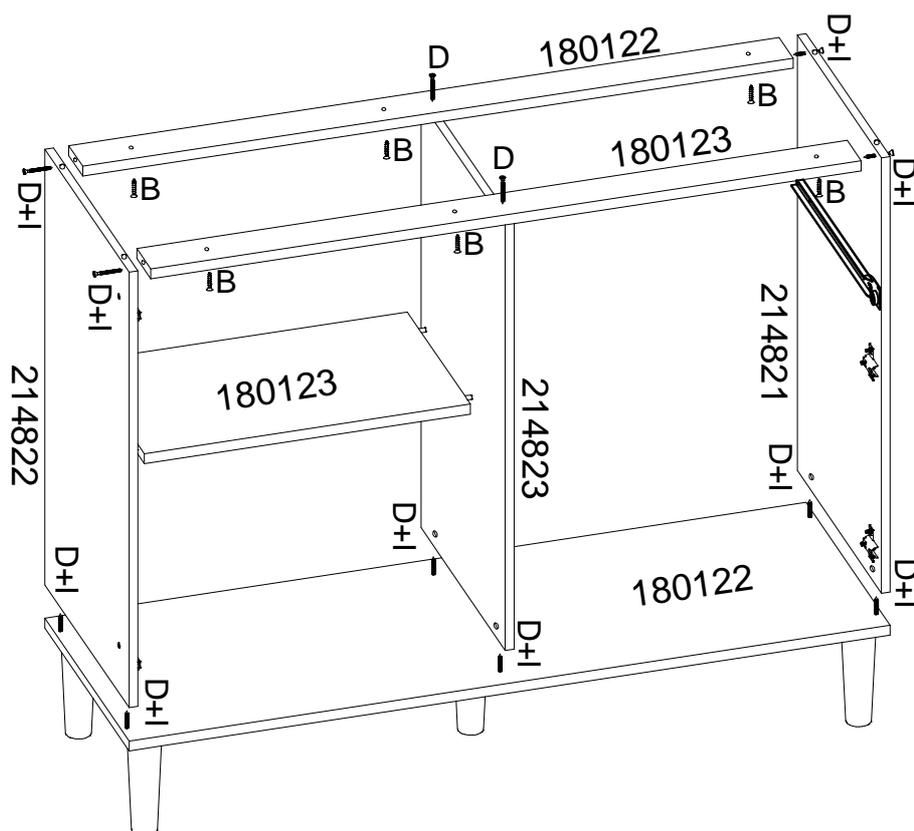



3° - FIXAÇÃO DO TAMPO

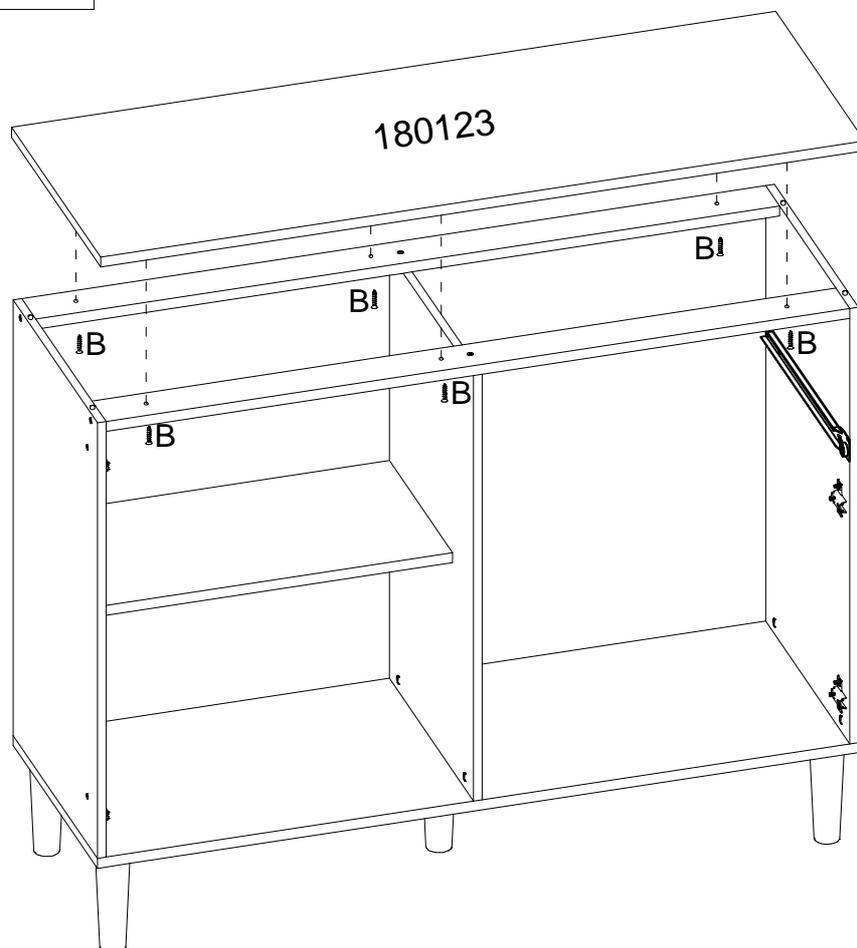

4° - PREGAR OS FUNDOS

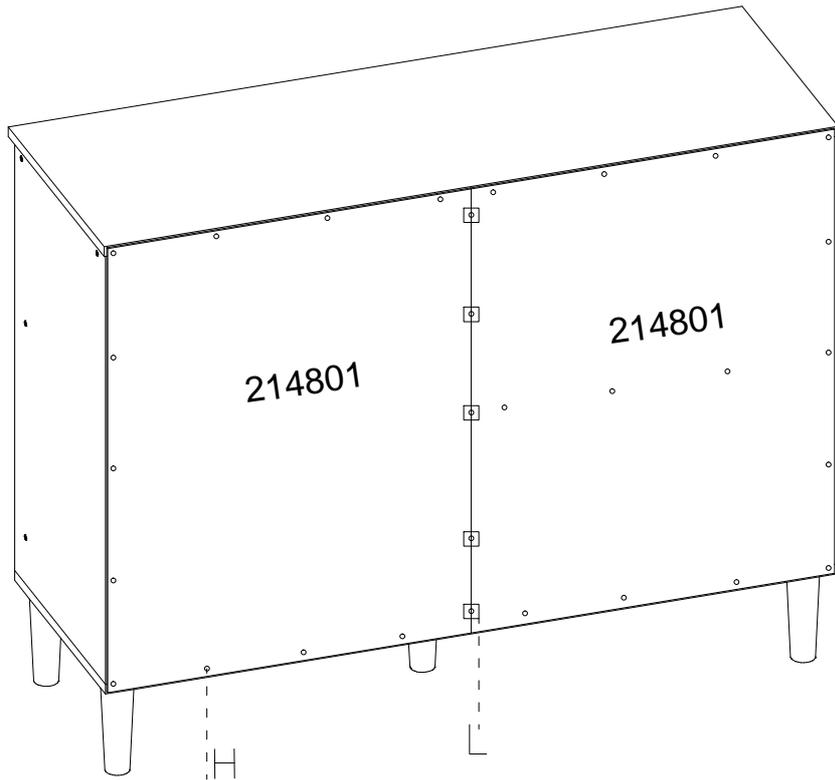

5° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETA

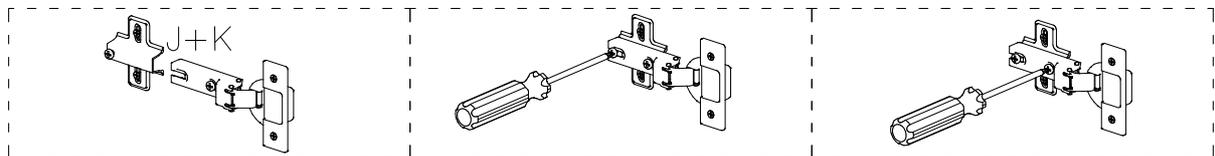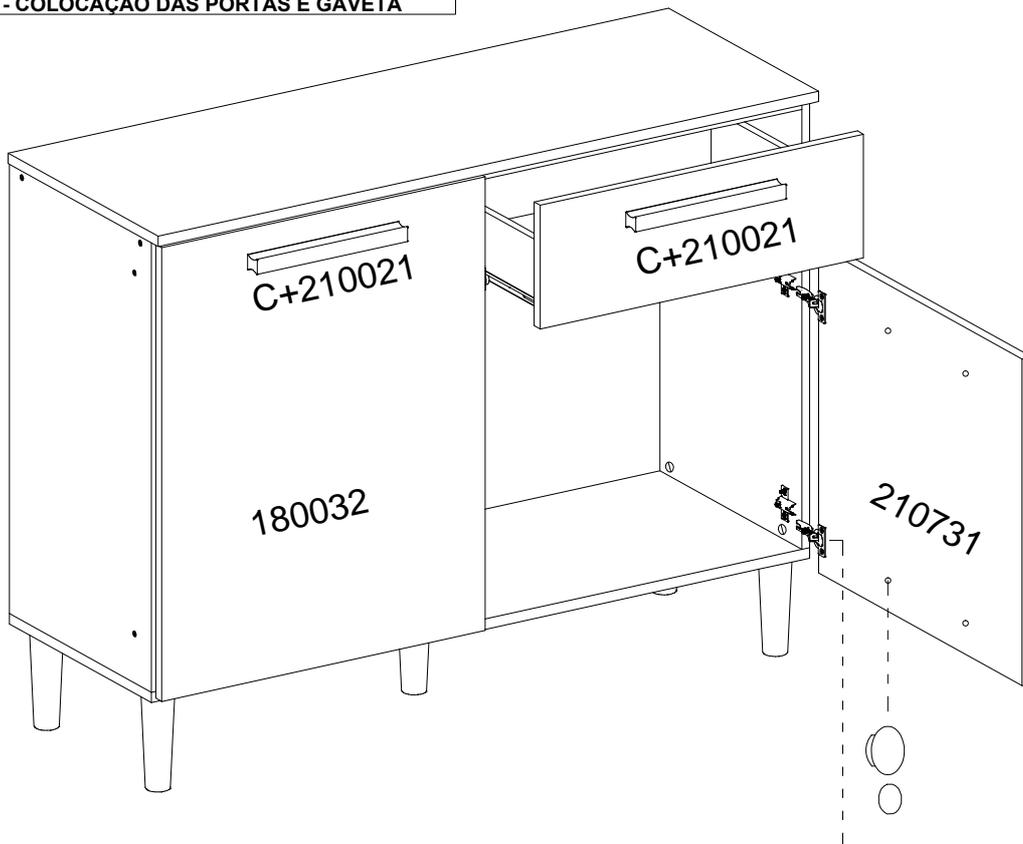

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.