

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



CORES

CÓD. DESCRIÇÃO
910 Atacama / Off-White

PRODUTO
COZINHA SOPHIA

CÓDIGO
2012190

OBSERVAÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 910
Atacama /
Off-White

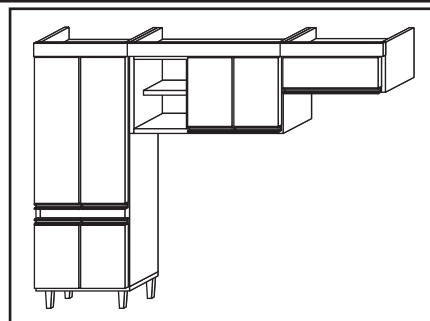
TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE

219021/900	2000 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA PANELEIRO - 01
219022/900	2000 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA PANELEIRO - 01
219038/900	1176 X 270 X 15 - CHAPÉU ARMÁRIO - 01
219032/900	0800 X 270 X 15 - BASE C/ PÉ PANELEIRO - 01
219037/900	1176 X 270 X 15 - BASE ARMÁRIO - 01
219033/900	0774 X 270 X 15 - PRATELEIRA / CHAPÉU PANELEIRO - 05
219034/900	0800 X 060 X 15 - VISTA SUPERIOR PANELEIRO - 01
240325/900	0774 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL - 01
240326/999	0774 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA - 01
219024/900	0690 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA ARMÁRIO - 01
205910/900	0670 X 270 X 15 - CHAPÉU REFRIGERADOR - 01
205909/900	0670 X 270 X 15 - BASE REFRIGERADOR C/COLUNA - 01
219025/900	0690 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA ARMÁRIO - 01
219023/900	0604 X 270 X 12 - LATERAL INTERNA ARMÁRIO - 01
219041/901	1243 X 391 X 15 - PORTA MAIOR PANELEIRO - 02
210930/901	0590 X 391 X 15 - PORTA BALCÃO - 04
219039/900	0774 X 210 X 15 - PRATELEIRA MAIOR ARMÁRIO - 01
219040/900	0390 X 210 X 15 - PRATELEIRA MENOR ARMÁRIO - 01
219035/900	1200 X 060 X 15 - VISTA SUPERIOR ARMÁRIO - 01
216040/900	0299 X 095 X 15 - COLUNA ARMÁRIO REFRIGERADOR - 01
219036/900	0695 X 060 X 15 - VISTA SUPERIOR REFRIGERADOR - 01
212026/901	0680 X 290 X 15 - PORTA BASCULANTE - 01
219026/900	0385 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA REFRIGERADOR - 01
219031/900	0385 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA REFRIGERADOR - 01
205906/900	0690 X 323 X 03 - FUNDO REFRIGERADOR - 01
219003/900	0620 X 393 X 03 - FUNDO MENOR PANELEIRO - 02
219002/900	1196 X 315 X 03 - FUNDO ARMÁRIO - 02
219001/900	1285 X 393 X 03 - FUNDO MAIOR PANELEIRO - 02

CÓD. - DESCRIÇÃO

QTDE

A	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	07
B	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	07
C	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	54
D	38006 - DOBRADIÇA DE METAL	16
E	38010 - FIXADOR DE FUNDO	10
F	32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	102
G	32036 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH CAB ECO	15
H	32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	26
I	32038 - PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	04
J	32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	04
K	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	07
L	37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	08
M	32004 - PREGO 08 X 08	170
N	46306 - PUXADOR TRILHO 680MM	01
O	46311 - PUXADOR TRILHO 391MM	06
P	38012 - AMORTECEDOR A GAS 80 NY	01
Q	38007 - CALÇO DOBRADIÇA 5MM	16
R	32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	04
S	46064 - PERFIL H 575MM	01
T	46238 - PERFIL H 1255MM	01
U	38013 - CANTONEIRA DE METAL	10
V	40914 - PÉ QUADRADO	04
	41188 - ESQUEMA MONTAGEM	01



















Dimensões do Produto

Largura: 2700 mm
Altura: 2170 mm
Profundidade: 270 mm




Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha, parafusos e bucha de fixação estão desenhados em escala de 1:1



 Bucha Fixação 8mm 07 pçs	 Cantoneira Parede 07 pçs	 Cavilha 6x30 54 pçs	 Dobradiça 16 pçs	 Fixador de Fundo 10 pçs
 Parafuso 3,5x12 102 pçs	 Parafuso Cab Eco 3,5x12 15 pçs	 Parafuso 4,0x45 26 pçs	 Parafuso Máq. 4x25 04 pçs	 Parafuso 5,0x40 04 pçs
 Parafuso 6,0x60 07 pçs	 Porca cilíndrica 9x12 08 pçs	 Prego 08 x 08 170 pçs	 Puxador Trilho 680mm 01 pç	
 Puxador Trilho 391mm 06 pç	 Amortecedor 80NY 01 pç	 Calço Dobradiça - 16 pç	 Porca Sextava 4mm 04 pçs	
 Perfil H - 01 pçs	 Perfil H - 01 pçs	 Cantoneira de Metal - 10pçs	 Pé Plástico PVC 04 pçs	

MONTAGEM PANELEIRO DUPLO


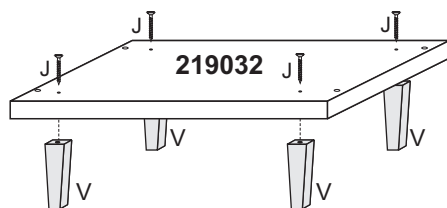
- Fixar os pés plásticos (V) na base com pé 219032 usando parafuso 5,0x40 (J)



- Fixar base c/pé 219032 na lateral 219021, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (L).
- Fixar prateleira/chapéu 219033 na lateral 219021, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar vista frontal 240325 e vista traseira 240326 na lateral 219021, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (L).
- Fixar lateral 219022 nas prateleiras/chapéu 219033, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H) e na vista frontal (240325) e traseira (240326) usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (L).
- Fixar os calços dobradiças(Q) nas laterais 219021, 219022, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar as cantoneiras de parede (B) nas laterais 219021, 219022, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar os fundos superiores 219001 e inferiores 219003, usando prego 08x08 (M) e entre os fundos usando perfil H (S) e (T).
- Fixar as dobradiças (D) nas portas 219041, 219030, usando parafuso 3,5x12(F) e encaixar no calço dobradiça (Q).
- Fixar o puxador trilho (O) nas portas 219041, 219030, usando parafuso 3,5x12 Cab Eco (G).
- Fixar a vista 219034 nas laterais 219021, 219022 e no chapéu 219033, usando cantoneira de metal(U) junto parafuso 3,5x12(F)



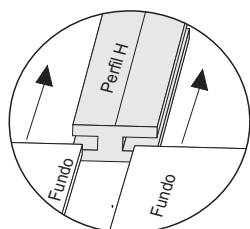


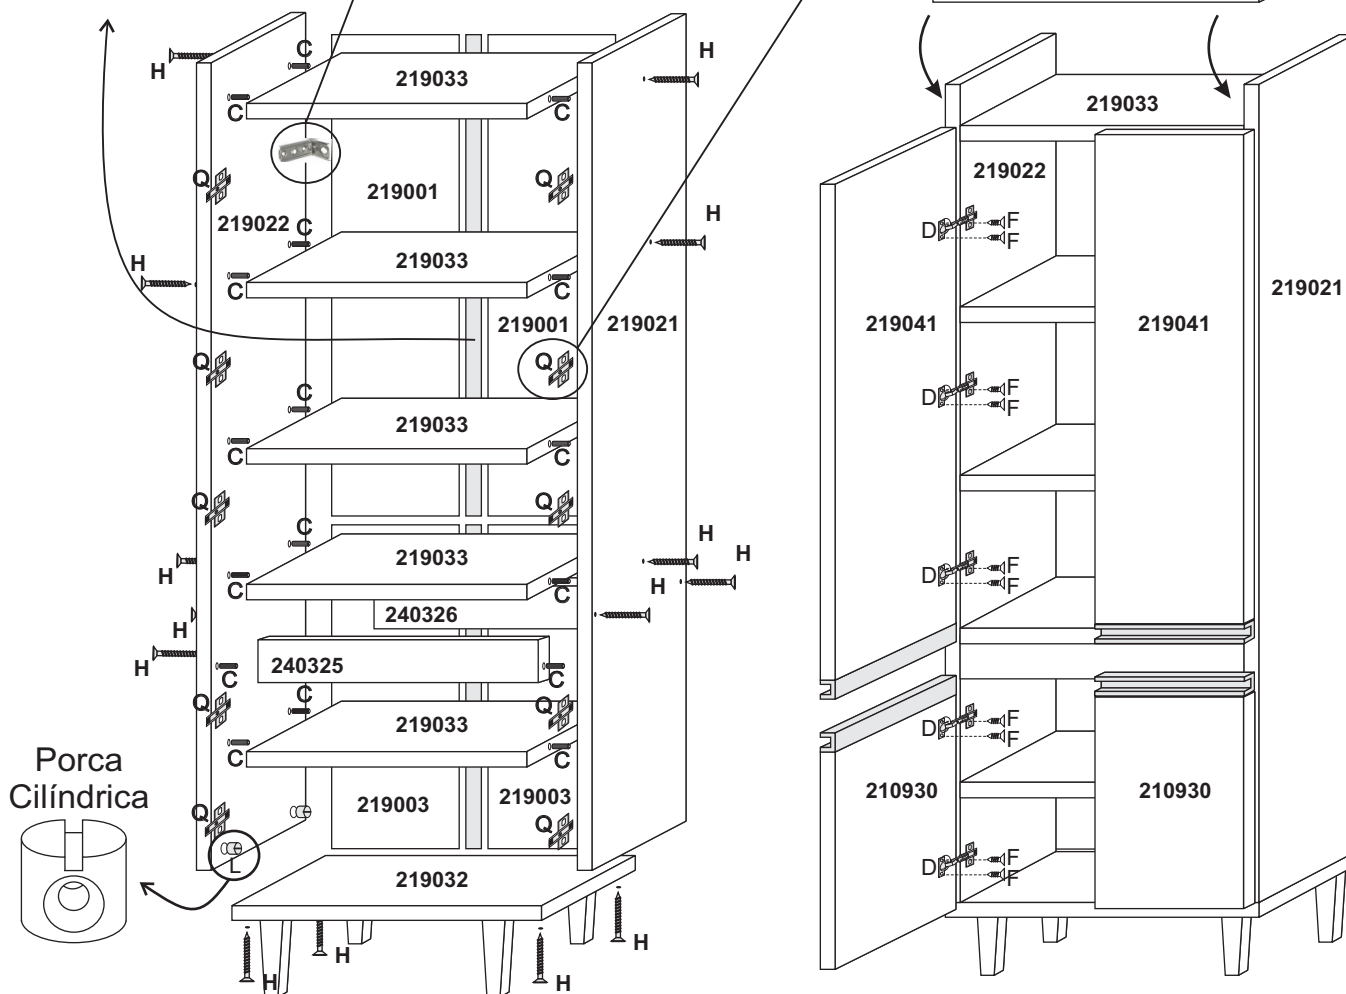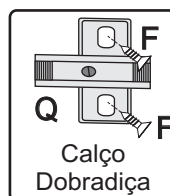Cantoneira de Parede
- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 218222 e 218221, usando parafuso 3,5x12 (F).



MONTAGEM ARMÁRIO REFRIGERADOR

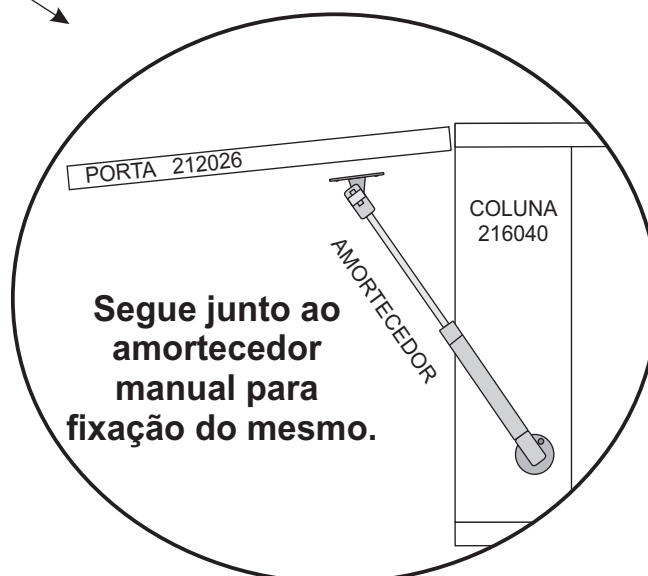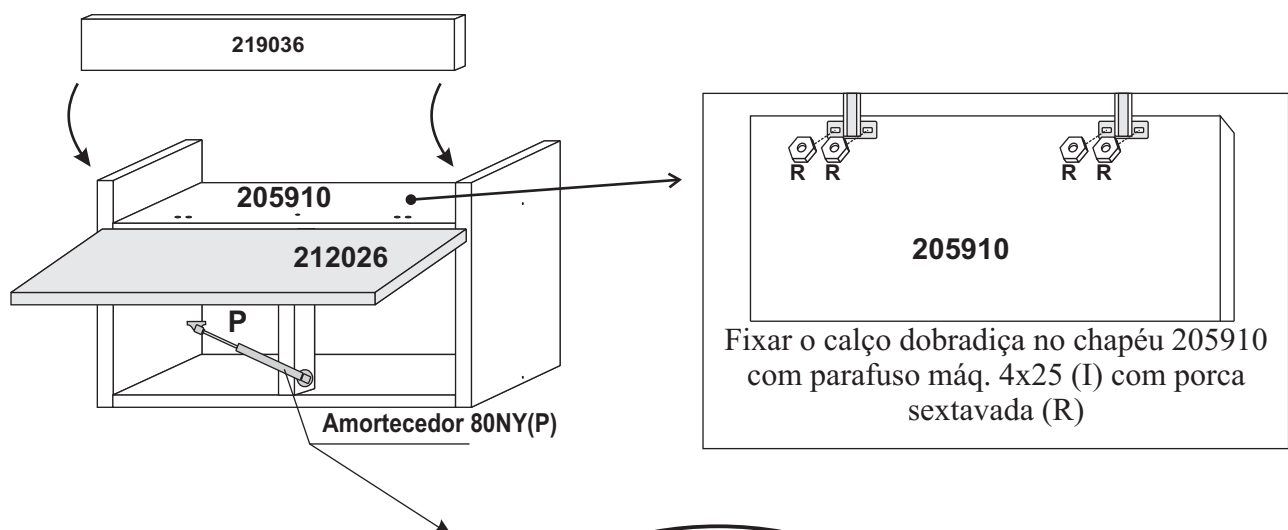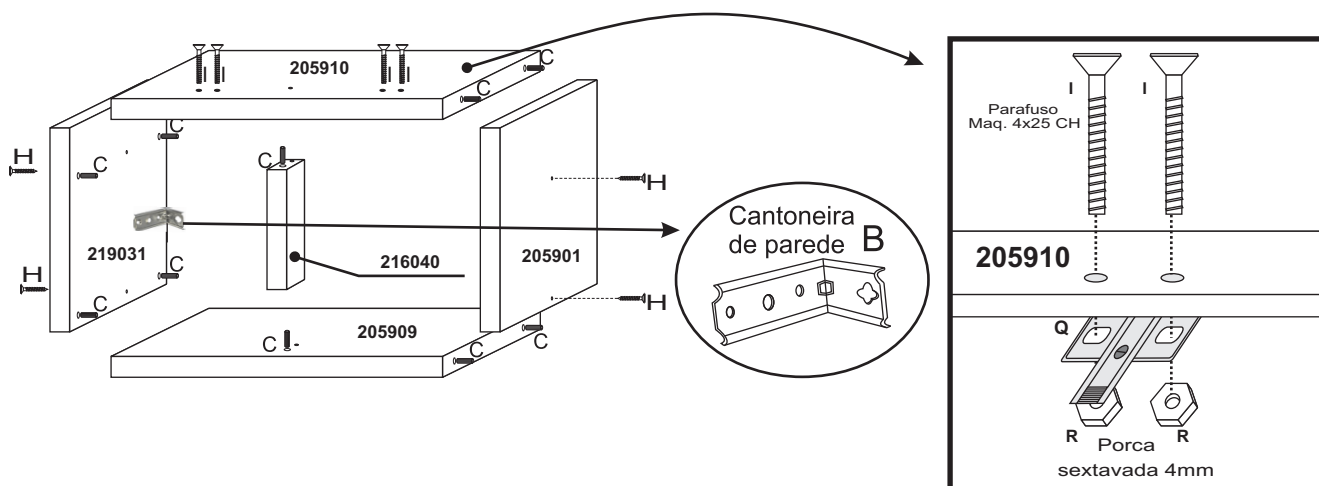
- Fixar coluna 216040 na base 205909 e chapéu 205910, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar laterais 205901 e 219031 nas peças 205910 e 205909 usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar fundo 205906 usando prego 08x08 (M).
- Fixar cantoneira de parede (B) nas laterais 205901 e 219031, usando parafuso 3,5x12(F).
- Fixar os calços dobradiças (Q), no chapéu 205910, usando parafuso máq 4x25 (I) junto com porca sextavada (R).
- Fixar as dobradiças (D) na porta 212026, usando parafuso 3,5x12(F) e encaixar no calço dobradiça (Q).
- Fixar o puxador trilho (N) na porta 212026, usando parafuso 3,5x12 Cab Eco (G)
- Fixar a vista 219036 nas laterais 205901, 219031 e no chapéu 205910, usando cantoneira de metal(U) junto parafuso 3,5x12(F).



**Segue junto ao
amortecedor
manual para
fixação do mesmo.**

MONTAGEM ARMÁRIO 02 PORTAS

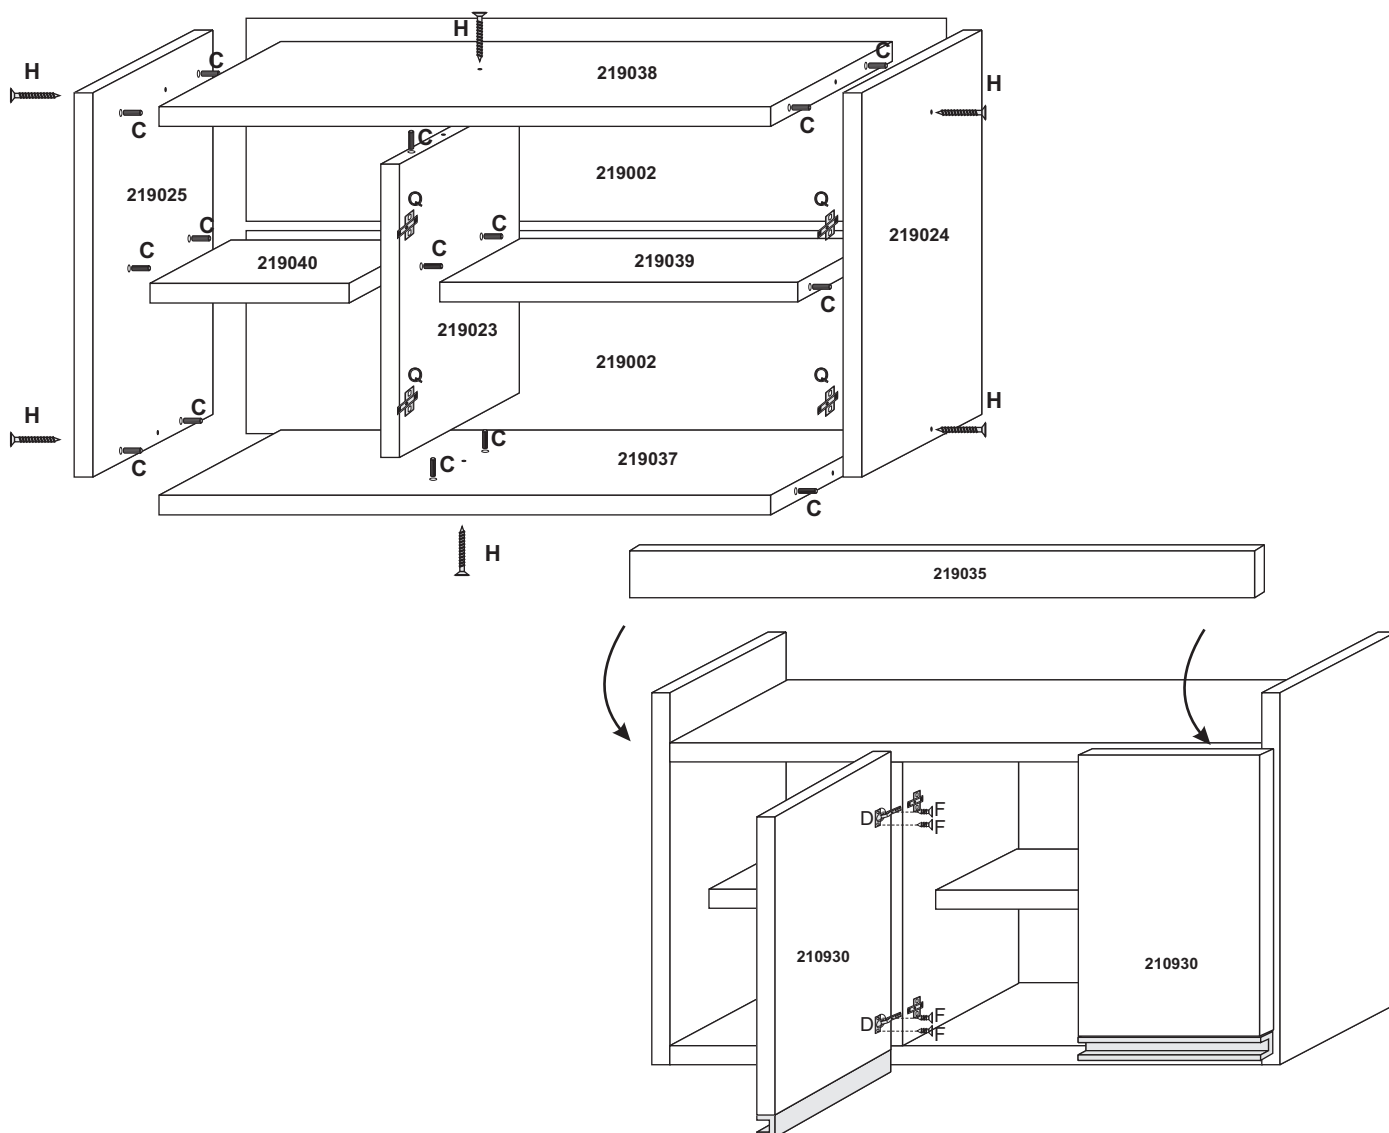- Fixar base 219037 na lateral 219024, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar prateleira maior 219038 na lateral 219024, usando cavilha de madeira(C).
- Fixar prateleira menor 219040 na lateral interna 219023, usando cavilha de madeira(C) e ambas na base e prateleira maior, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar chapéu 219038 na lateral 219024 e lateral interna 219023, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar lateral 219025 na base 219037, chapéu 219038, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H) e na prateleira menor 219040 usando cavilha de madeira(C).
- Fixar fundos traseiros usando prego 08x08(M) e entre os fundo fixador de fundo (E) junto com prego 08x08(M).
- Fixar cantoneira de parede (B) nas laterais 219025 e 219024 e no chapéu 219038, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar os calços dobradiças (Q), na lateral interna 219023 e lateral 219024, usando parafuso 3,5x12(F).
- Fixar as dobradiças (D) na porta 210930, usando parafuso 3,5x12(F) e encaixar no calço dobradiça (Q).
- Fixar o puxador trilho (O) na porta 210930, usando parafuso 3,5x12 Cab Eco (G).
- Fixar a vista 219035 nas laterais 219025, 219024 e no chapéu 219038, usando cantoneira de metal(U) junto parafuso 3,5x12(F)



ASPECTO FINAL

